


HEKWERKDIRECT.nl

Dé doe-het-zelf hekwerkshop

Montage- & gebruikershandleiding

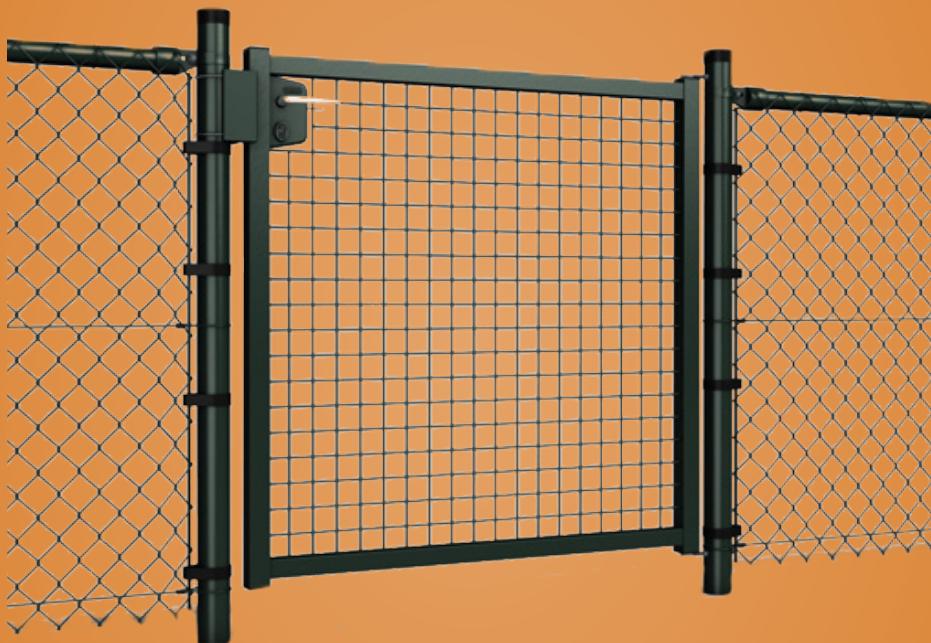

Enkelstaafmat poort

Bekijk ons poort assortiment op www.hekwerkdirect.nl



Handleiding

Geachte klant,

Wij danken je voor het vertrouwen in Hekwerkdirect en dat je voor deze draai-/looppoort hebt gekozen.

Deze handleiding is bedoeld voor de installateur en stelt de installateur in staat om de draai-poort op een juiste manier te monteren.

Wij verzoeken je vriendelijk om de informatie in deze handleiding zorgvuldig door te nemen, alvorens het product te gaan installeren.

In deze handleiding word je begeleid tijdens plaatsing middels een duidelijk te doorlopen stappenplan. Daarnaast vind je in deze handleiding een aantal handige gegevens over de poort.

Succes!





Montage

10


Inhoud

Disclaimer	3
Benamingen	4
Vergrendeling	6
Optionele onderdelen	7
Technische gegevens	8
Montage	10
Onderhoudsadvies	14
Milieu, demontage & opslag	16
Declaration of Performance	17

7



Onderdelen

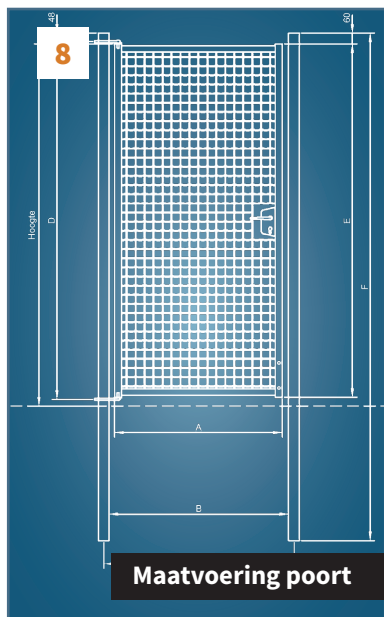

Disclaimer

De draaipoort mag uitsluitend worden gebruikt voor het dynamisch afsluiten van doorgangen. HekwerkDirect kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. Lees deze handleiding aandachtig door.

Indien wordt afgeweken van de beschreven handelingen in de montagehandleiding, vervalt elke vorm van garantie en aansprakelijkheid van de leverancier.


HekwerkDirect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade. Aan het monteren van de poort worden eisen gesteld. De veiligheid moet altijd gewaarborgd zijn, zodat de gebruikers en derden veilig gebruik kunnen maken van de draaipoort. De monteur draagt de verantwoordelijkheid voor juiste montage.

Indien je nog verdere vragen hebt of onduidelijkheden tegenkomt, kun je altijd contact met ons opnemen.

 **HEKWERKDIRECT.nl**

Verklaring

Poortonderdelen

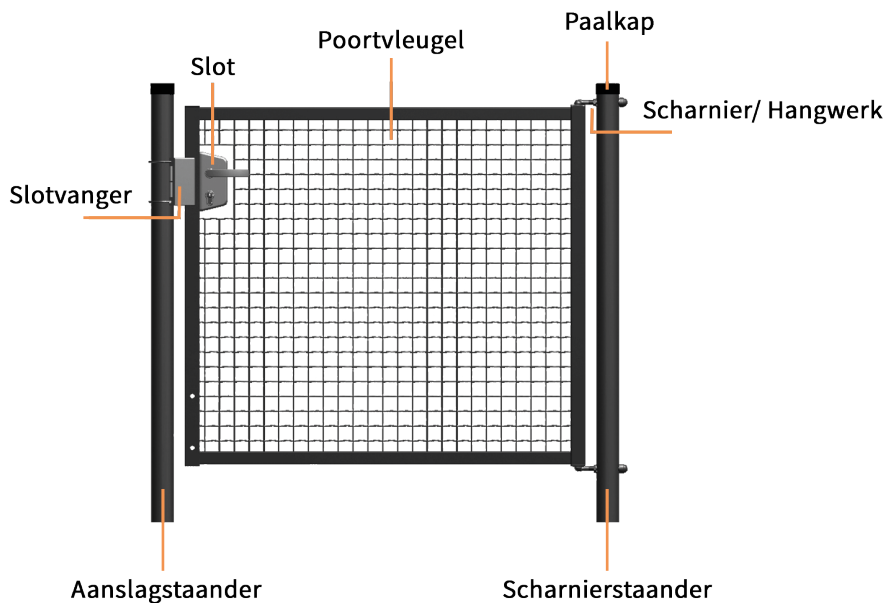

Specificaties poort:

Draaipoort bestaande uit een kop- en scharnierstijl van 40x40 mm en boven en onderligger van 35 x 35 mm.

Vulling vleugel:

- Staafmat, mazen 50 x 50 mm
- Draaddikte $\varnothing$ 4 mm
- Bodemvrijheid 50 mm



Specificaties palen:

- Poortpalen 800 mm verlengd
- Poortpalen voorzien van een kunststof paalkap
- Palen zijn uitwisselbaar voor elke breedte vleugel



Hang- en sluitwerk:

- Verstelbare scharnieren, opening 90°
- Kunststof Locinox slot met standaard aanslag
- Slotkast, klink en aanslag van kunststof
- Uitwendige grondgrendel (*Dubbele poort standaard voorzien van 1 grondgrendel)



Behandeling:

- Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461.
- Voorzien van een poedercoating volgens norm NEN-EN 15773.

De tuinpoort basic/ dubbele tuinpoort enkelstaafmat is standaard verkrijgbaar in de kleuren: RAL6009 of RAL9005. Wanneer gewenst is deze tegen een meerprijs ook leverbaar in de kleur: RAL7016.



Vergrendeling

LOCINOX®



Poortvanger



Grondstop / Vergrendel- / Aanslagblok



Grondgrendels

Let op: Per 1 september 2021 is het wettelijk verplicht om poortvleugels uit te rusten met een vergrendelsysteem om onbedoelde beweging door wind te voorkomen. Afhankelijk van het type poort en uitvoering kun je kiezen tussen enkele opties.

Optionele onderdelen

Hekwerkdirect is gecertificeerd Locinox dealer. Locinox is producent en marktleider op het gebied van poortonderdelen en aanverwante accessoires. Denk aan: poortsloten, slotvangers en aanslagen, scharnieren, poortsluiters en drangers, grondgrendels en grondstops, poortvangers. Locinox biedt een breed scala aan producten en heeft daarmee voor iedere situatie een passende oplossing.

Daarnaast hebben wij nog meerdere toepassingen voor onze enkelstaafmatpoorten zoals paalkappen, puntenkammen, bevestigingsbeugels, gaasaansluitingen etc.



Puntenkam



Kidloc




Poort bevestigingsset



Drangers




Codeslot

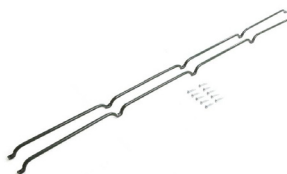

Gaasaansluiting


MAATVOERING ENKELE POORT

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle afmetingen van onze poorten. Denk bijvoorbeeld aan de maat van de tuinpoort, de vleugel van de poort, de breedte en het soort poortpalen. De gegevens zijn in millimeters.

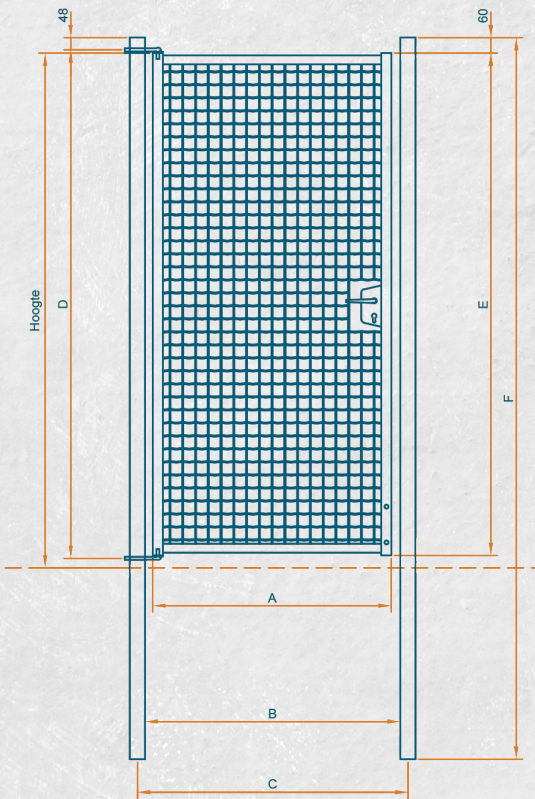

Breedte	A	B	C	Poortpalen	Hoogte	D	E	F
1000	935	1000	1060	ø 60 mm	1000	994	970	1800
1200	1135	1200	1260	ø 60 mm	1250	1244	1220	2000
1500	1435	1500	1560	ø 60 mm	1500	1494	1470	2400
2000	1935	2000	2060	ø 60 mm	1800	1794	1770	2600
					2000	1994	1970	2800

MAATVOERING **DUBBELE POORT**

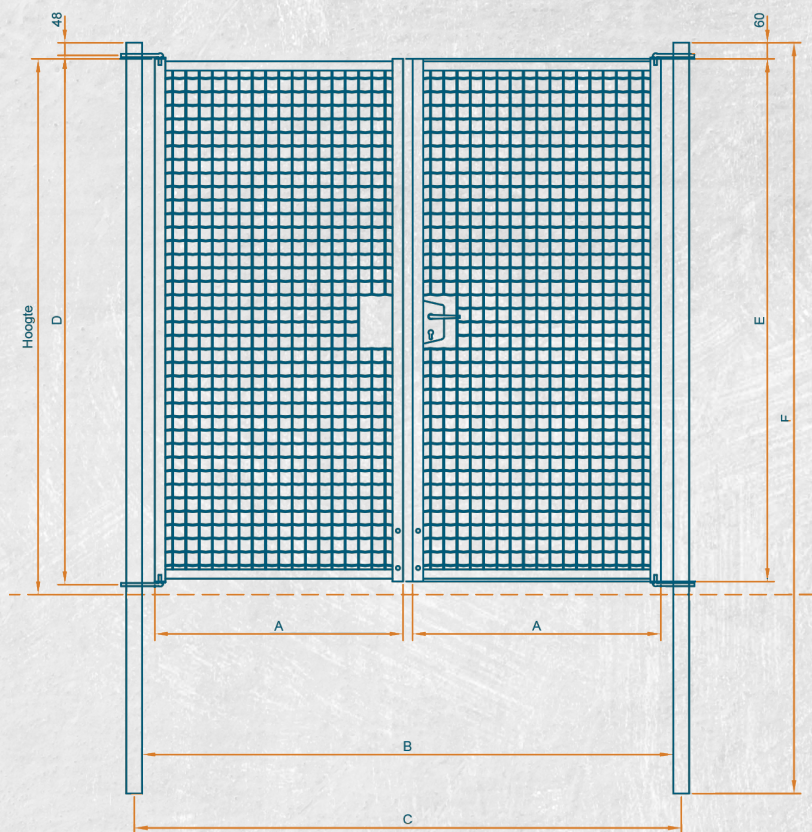

Breedte **A** **B** **C** **Poortpalen**

2000	935	2000	2060	ø 60 mm
2400	1135	2400	2460	ø 60 mm
3000	1435	3000	3060	ø 60 mm
4000	1935	4000	4060	ø 60 mm

Hoogte **D** **E** **F**

1000	994	970	1800
1250	1244	1220	2000
1500	1494	1470	2300
1800	1797	1770	2600
2000	1994	1970	2800

Montage handleiding

Voordat je de poort gaat monteren, is het handig om een overzichtelijke tekening te maken met hierin de maten en draairichting duidelijk vermeld. Dit bespaart veel tijd en voorkomt onnodige fouten.

Stap 1

Bepaal de locatie voor de palen van de poort d.m.v. de bestelde breedte aan te houden. De breedtemaat van de poort die je besteld hebt, is de maat tussen de palen (B). Op de tabel op de voorgaande pagina vind je de plaatsingsmaten.

Stap 2

Maak een gat in de grond van ongeveer 80cm diep zodat u de palen kunt plaatsen. Zet de palen in het gat. Stel de hoogte van de palen. De poortvleugel komt circa 5 cm boven de oppervlakte uit. Stel de palen aan twee zijden waterpas.

Stap 3 (Advies)

Giet het gat tot net onder het maaiveld vol met beton. Laat het beton volledig uitharden voordat je de poortvleugels aan de palen gaat bevestigen.

Stap 4

Steek de insteekdop aan de onderkant in de koker van de scharnierstijl van de vleugel. Steek de scharnieras vervolgens in de insteekdop. Draai de vleugel om en herhaal bovenstaande punten voor de bovenkant van de scharnierstijl (afb. 1).

Benodigdheden



Schop



Hamer



Meetlint



Troffel



Inbusset
(maat 10)




Sleutelset
(22 & 24 mm)




Waterpas



Schroevendraaier

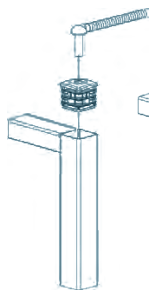

Afb. 1

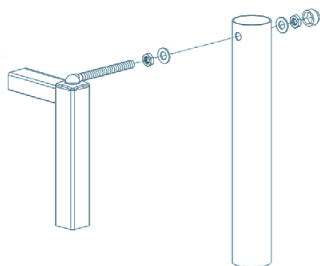

Afb. 2

Stap 5


Draai op elke scharnieras een moer en vervolgens een ring. Steek de scharnieras boven en onder door de scharnierstaander (afb. 2).

Stap 6

Steek op elke scharnieras een ring en draai vervolgens een moer op deze as (afb. 3).

Stap 7


Stel de vleugel op hoogte en stel deze horizontaal en verticaal waterpas.

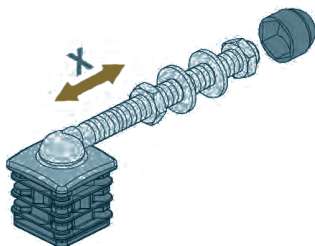

Afb. 3

Stap 8 - Valbeveiliging monteren

Poortvleugels moeten beveiligd worden met een valbeveiliging (B-safe)(afb. 4). Steek de bouten door de B-safe, draai het Quick Fix systeem op de bouten en steek de Quick Fix in de daarvoor bestemde gaten. Draai de Quick Fix bouten aan en klik de afdekkapjes op de B-safe.

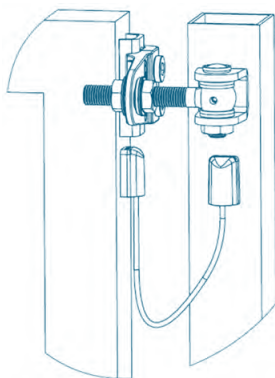

Afb. 4

Wanneer er geen bevestigingsgaten in de poortvleugel en/of scharnierstaander aanwezig zijn, moeten deze bij de installatie nog worden aangebracht.

- In de vleugel moet een gat van $\varnothing$ 15mm geboord worden, 70mm onder bovenkant scharnierstijl.
- In de scharnierstaander moet een gat van $\varnothing$ 15mm geboord worden, 40mm onder het hart van het scharniergat. Deze dient recht onder (in verticale lijn) te zijn van het scharniergat.




Afb. 5

Stap 9 - Monteren van het slot

Draai de dagpen zo dat deze voor de juiste draairichting goed geplaatst is (afb. 5).


Houd de slotkast voor de gaten in de vleugel. Doe de afstandsbusjes over de bouten en draai de bouten in het slot. Druk de afschermdopjes over de boutjes. Plaats de klink en cilinder (afb. 6).

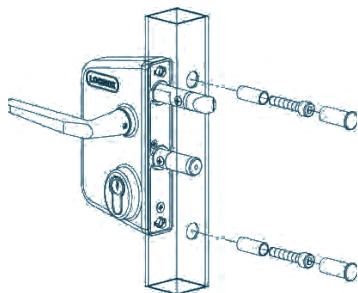

Afb. 6

Stap 10 - Monteren tegenkast

Bij een dubbele poort kun je optioneel een tegenkast bijbestellen. Monteer de tegenkast samen met de slotvanger (afb. 7).

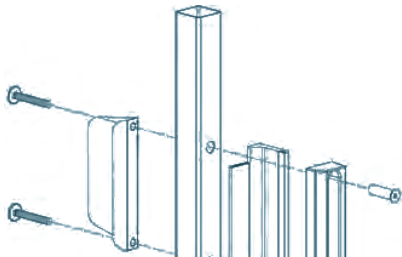


Afb. 7

Stap 11 - Monteren slotvanger

Enkele poort:

Steek de U-beugel om de sluitstaander en plaats de slotvanger om de draadeinden van de U beugels. Steek een ring en draai een moer op de draadeinden.

Stel de slotvanger op hoogte en plaats deze recht in de hekwerklijn. Draai de moeren aan met een sleutel (afb. 8).

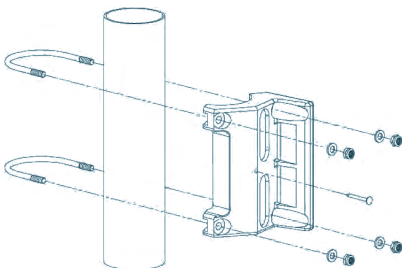


Afb. 8

Dubbele poort:

Steek de bouten door de slotvanger en draai het Quick Fix systeem op de bouten. Houdt de slagplaat tegen de vleugel en steek tegelijk de slotvanger in de daarvoor bestemde gaten in de vleugel. Draai de Quick Fix aan.

Montage grondgrendel

De volgende stappen zijn enkel van toepassing op een dubbele poort;

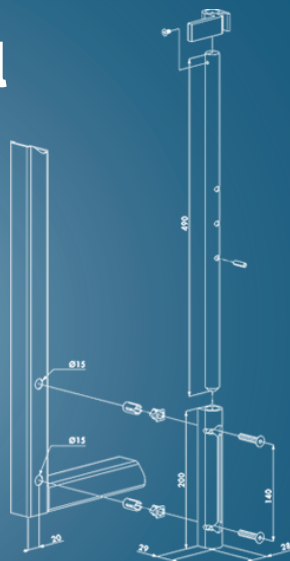

Steek de “Quick fix” door de gaten in de vleugel. Houd er rekening mee dat de sleufjes naar de buitenkant gericht zijn. Draai de “Quick fix” bouten vast. Steek de grendel in de houder. Bepaal de hoogte van de grendel en sla de spanstift in het juiste gaatje. Zet het aluminium hoekje boven op de grendel en zet deze vast met het schroefje.

Plaatsen van de grondstop


Plaats de vleugel in de positie waar je deze wil kunnen vastzetten;

Graaf een gat recht onder de grondgrendel;

Plaats de grondstop in de grond;

De bovenkant van de grondstop moet net boven het maaiveld zitten.

Zorg ervoor dat de vergrendelpen voldoende diep in de grondstop zit.

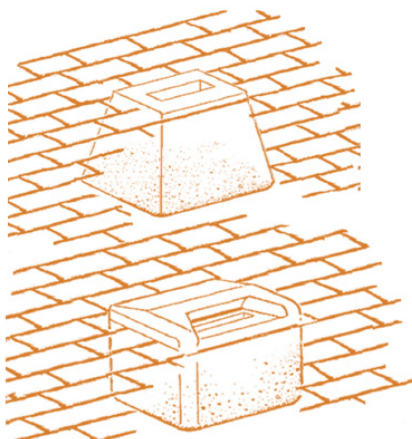

Onderhoudsadvies coating

Dit is een onderhoudsadvies behorende bij VISEM Kwaliteitseisen Duplexsysteem poedercoatings. Houd de coating in goede conditie!

Algemeen

Verzinkt staal en aluminium met een coating die aan de Visem kwaliteitseisen voldoet, heeft een lange levensduur. Uiteraard komt periodiek onderhoud van de coating, de levensduur tegoe.

Vervuiling

De coating kan in een bosrijke omgeving vervuilen door bijv. algen aangroei. Maar ook aanslag van ijzer- of koperdeeltjes afkomstig van railverkeer werkt coating vervuilend. Aan de kust, tot ca 25 km landinwaarts, zijn het vooral chloriden (zout) die op de coating inwerken. In stedelijke en industriële omgevingen wordt de coating dagelijks vervuild door een zurig milieu. Hiernaast slaat er ook nog dagelijks microstof neer, dat zich nestelt in hoeken en gaten en zich op die plaatsen aan de coating hecht.

Onderhoud, reiniging methode en frequentie

Een goed aangebracht poedercoatingsysteem behoudt jaren zijn beschermende werking. Daarnaast garandeert het een esthetische uitstraling als er in de vorm van reinigen periodiek onderhoud aan wordt gepleegd.

Overall komen we gecoat verzinkt staal en aluminium tegen. Metalen raamprofielen worden meestal als onderdeel van de glasbewassing gereinigd. Echter hekwerken, gevelpanelen, constructiedelen en bijv. lichtmasten zullen gescheiden moeten worden gereinigd.

Het reinigen van het coatoppervlak vraagt speciale kennis, met name over:

Aard en graad van vervuiling

Reinigingsapparatuur

Reinigingsmethode

Reinigingsmiddelen

Bereikbaarheid

Vormgeving van het object



Bij het reinigingsbedrijf ligt de taak en de verantwoordelijkheid om per situatie de meest effectieve methode te adviseren. Doorgaans kan volstaan worden met een van tevoren opgesteld standaard reinigingsplan, zoals:

- Verwijderen van grof vuil door middel van afspuiten met leidingwater.
- Het benevelen/besproeien met en laten inwerken van een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel.
- Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken met gebruik van “nonwoven nylon” handpadwit.
- Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater.

Verzorging van de coating

Ondanks de toepassing van uitstekende UV bestendige poedercoatings en zelfs met een zorgvuldige periodieke reiniging, is een behandeling met een wasachtig product zinvol voor een extra beschermend effect.

‘De juiste
productinformatie
is voor ons heel
belangrijk’

Reinigingsmiddelen

De reinigingsmiddelen mogen de coating en de eraast gelegen materialen nooit aantasten. Daarom zijn uitsluitend neutrale middelen met een pH-waarde tussen 6 en 8 toegestaan. Ook mogen de reinigingsmiddelen geen krassend en/of schurend en/of fijn schurende materialen bevatten.

Het spreekt dus vanzelf, dat schuurlinnen, schuurpapier, staalwol, scotchbrite, staalborstel en andere soortgelijke grove werktuigen/materialen niet bruikbaar zijn. De reinigingsfrequentie (zie onderstaande tabel) wordt in belangrijke mate bepaald door de vervuilingsgraad, de aard en de mate van belangrijkheid en door visuele aspecten. De vuil belastende factoren als omschreven onder “vervuiling” gaan dikwijls samen.

Frequentie van reinigen	Belastingsfactor C2/C3	Belastingsfactor C4/C5
Vlak beregend oppervlak	1x per jaar	2x per jaar
Vlak onberegend oppervlak	2x per jaar	3x per jaar
Geprofileerd beregend oppervlak	2x per jaar	3x per jaar
Geprofileerd onberegend oppervlak	3x per jaar	4x per jaar

Dan spreken we van een verhoogde belastingsfactor. In alle afzonderlijke gevallen is sprake van een normale belasting. Naast de vervuiling wordt het gecoate oppervlak ook periodiek gereinigd door beregening.

Wanneer er sprake is van deze belangrijke natuurlijke reiniging, dan is dit gecoate oppervlak minder aangetast dan de delen die onder gevels en/of in de luwte liggen.

Onderhoud tips

- o Voorkom beschadiging van de coating.
- o Reinig de coating tijdig en zorgvuldig.
- o Inspecteer de coating na reiniging op gebreken en laat dit direct vak bekwaam herstellen.
- o Gebruik nooit schurende en/of krassende reinigingsmiddelen en/of gereedschappen.
- o Gebruik pH-neutrale reinigingsmiddelen die ook geschikt zijn voor de omgeving (glas, rubbers, katten, kunststoffen, etc).
- o Na het reinigen altijd naspoelen met schoon leiding water.
- o Gebruik in het laatste spoelwater een was als extra bescherm laag.

Milieu, demontage, opslag en transport

Bij beëindiging van de levensduur van het product, dient het gescheiden te worden van ander afval.

Demontage

Informeer binnen uw regio naar de mogelijkheden om, bij beëindiging van het gebruik, het product in te leveren. Gooi elektrische apparaten en onderdelen zoals batterijen en de accu, niet weg, maar bekijk of (onderdelen van) het product ingeleverd, gerecycled of hergebruikt kan worden. Indien je niet over deze mogelijkheden beschikt, verwijder dan zelf kundig alle herbruikbare componenten, zoals metalen, bevestigingsmaterialen en elektrische onderdelen. Verwijder de kunststof onderdelen voor recycling.

Opslag en transport

Indien je het product gaat opslaan of transporteren, zorg er dan voor dat je het product goed verpakt. Opslaan dient in een droge omgeving te gebeuren.



Declaration of Performance

DoP No: Stalen_draaiport_M12-insteek

Identificatiecode	Enkele/Dubbele poort; Stalen_draaiport_M12-insteek
Projectnummer / volgnummer	Ordernummer HWD
Beoogd gebruik	Draaiporten zijn bedoeld voor gecontroleerde toegang tot terrein, gebouw of plaats
Contactgegevens fabrikant	ABC Hekwerk Direct, Steenoven 1, 5626 DK Eindhoven
Systeem beoordeling / verificatie	Systeem 3
Geharmoniseerde norm	EN 13241-1:2003 + A2:2016
Controle instantie	2330, DEKRA Certification Sp. Z o.o
Uitvoering	Enkel (1 vleugel) M12-insteek , Breedte ≤2.0 mtr - Hoogte ≤2.0 mtr Dubbel (2 vleugels), M12-insteek , Breed ≤4.0 mtr - Hoogte ≤2.0 mtr

Rapportnummer	M12 insteek	M12 insteek
<i>Aangegeven prestaties</i>		
	Enkele poort	Dubbele poort
Essentiële kenmerken	Eisen	Prestaties
Waterdichtheid	4.4.1	NPD
Vrijkomen gevaarlijke stoffen	4.2.9	NPD
Weerstand tegen windbelasting	4.4.3	Class 2
Thermische weerstand	4.4.5	NPD
(indien van toepassing)		
Luchtdoorlaatbaarheid	4.4.6	NPD
Veilig openen	4.2.8	NPD
(voor verticaal bewegende deuren)		
Definitie van de geometrie van glazenonderdelen	4.2.5	NPD
Mechanische weerstand/stabiliteit	4.2.3	PASS
Werkingskrachten	4.3.3	NPD
(voor aangedreven deuren)		
Duurzaamheid van waterdichtheid, thermische weerstand en luchtdoorlaatbaarheid tegen degradatie	4.4.7	NPD

Ondertekend door

Naam	Sjak van Riel
Functie	Algemeen directeur ABC Hekwerk
Plaats	Eindhoven
Datum	08-01-2021
Handtekening	

HELEMAAL HAPPY?!

Ben je tevreden over de geleverde poort en onze service?

Laat het ons weten via Kiyoh!

Uiteraard vind je Kiyoh ook op onze website én op Facebook. Wanneer je onze Facebookpagina liked ben je meteen op de hoogte van alle nieuwe (win)acties.



Wij zijn altijd blij met een foto van het eindresultaat!

Deze kun je sturen naar onze Whatsapp: 06 539 837 34



HEKWERKDIRECT.nl
Dé doe-het-zelf hekwerkshop

Hekwerkdirect

Steenoven 1
5626 DK Eindhoven

Direct contact

t: 040 209 4087
whatsapp: 06 539 837 34
e: contact@hekwerkdirect.nl

Social media

 /Hekwerkdirect
 /Hekwerk Direct
 /ABC_Hekwerk_NL



Gratis verzending boven €500,-



Altijd 5 jaar garantie



Levering met eigen bezorgservice



Achteraf betalen