



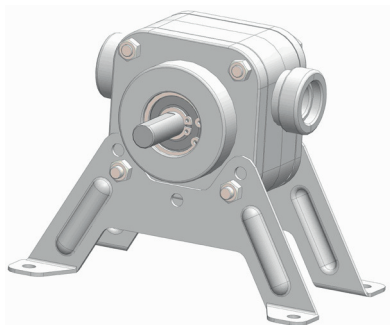

Flexibele waaierpomp Type UNISTAR 2001

STAP 1


Waaierwissel 1

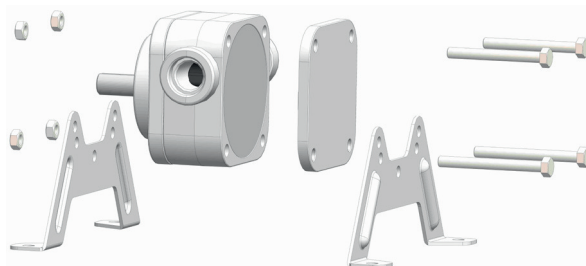


Draai de bouten los, verwijder de voeten en het deksel.

STAP 2


Waaierwissel 2

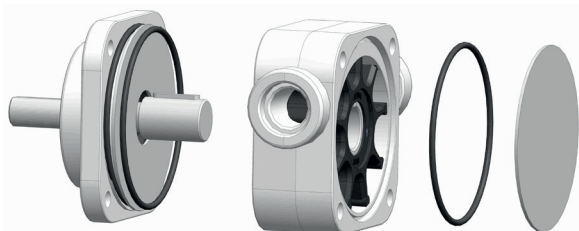


Verwijder de slijtplaat, O-ring en behuizing met waaier.

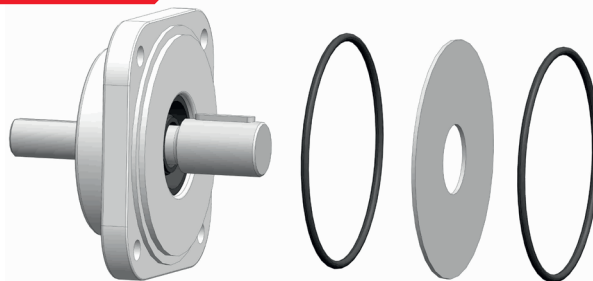STAP 3


Verwijder de slijtplaat, O-ring en behuizing met waaier.

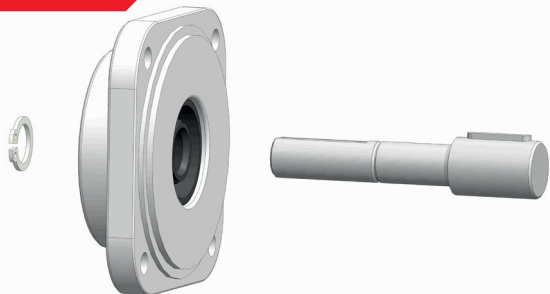STAP 4


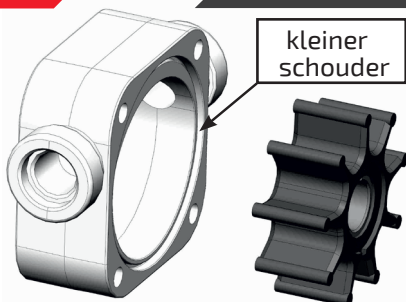
Maak de veiligheidsring los en druk de as eruit.

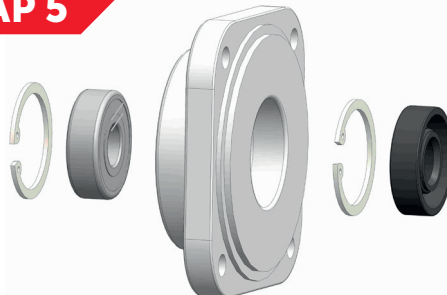STAP 5


Haal de ringen los en druk lager en afdichting eruit.

STAP 6


Waaierwissel 3



Waaier uit behuizing drukken.

STAP 7

Waaierwissel 4

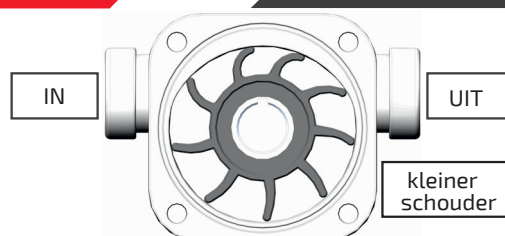

Plaats de behuizing met de kleinere schouder naar boven, draai de waaier tegen de klok in in de behuizing en duw de waaier zo ver mogelijk omhoog.

Zet de pomp in omgekeerde volgorde weer in elkaar.