

POUR VOUS ASSURER D'UNE BONNE PERFORMANCE, NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT LES BORNES ÉMETTRICES, LES BROSSES ET LES FILTRES.

Vous économiserez temps et argent. Si nécessaire communiquez par lettre, fax ou téléphone avec notre service technique.

SYMPTOME: Aucun courant (le voyant vert ne s'allume pas).

SOLUTION: Vérifiez que l'appareil soit bien branché dans une prise mise à la terre. Vérifiez que l'interrupteur soit bien en position de mise en marche.

SYMPTOME: Le film accroche ou passe difficilement entre les brosses.

SOLUTION: Vérifiez la tension des brosses. Ajustez les brosses à l'aide des vis SS de chaque côté des brosses. Le film devrait passer facilement avec seulement une légère tension.

SYMPTOME: Il reste de la poussière sur les films.


SOLUTION:

- a) Débranchez l'appareil, ouvrez le couvercle et vérifiez si il y a une accumulation de poussière sur les brosses. Dépoussiérez avec un aspirateur. Les brosses peuvent être lavées avec un savon liquide doux et de l'eau.
- b) Débranchez l'appareil, ouvrez le couvercle, vérifiez que les bornes ÉMETTRICES soient libres de poussières. Les nettoyer avec un coton-tige.
- c) Vérifiez le filtre. Au besoin le nettoyer ou le remplacer.
- d) Vérifiez la tension des brosses. (Si désiré les enlever et les nettoyer avec un savon liquide doux, bien rincer, peigner les poils pour les redresser et laisser sécher à l'air libre.)

SYMPTOME: Le ventilateur s'arrête ou ne fonctionne pas.

SOLUTION: Débranchez l'appareil et vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle obstruant le ventilateur.

Pour tout autre problème ou si les solutions ci-hauts ne fonctionnent pas, de l'aide technique est disponible au **1-800-624-3204** (US et Canada) ou **941-951-2432**, fax **941.955.5992**, ou communiquez avec votre détaillant ou distributeur.

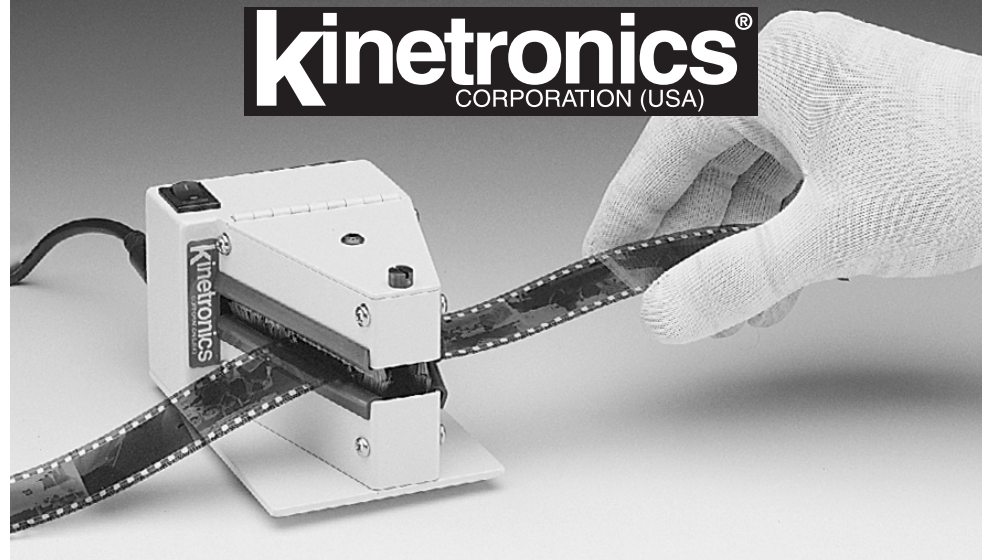

STATICVAC NETTOYEUR DE FILM MODÈLES SV-4400U

Merci de vous être procuré votre nouveau nettoyeur de film **StaticVac®**. Il vous procurera plusieurs années d'opération efficace si trois simples opérations d'entretien sont observées.


Branchez le cordon du bloc d'alimentation dans le réceptacle prévu sur l'appareil, ensuite branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant adéquate, avec mise à la terre. Si une rallonge est nécessaire, en utiliser une avec mise à la terre (trois branches). Un mauvais raccord sans mise à la terre pourrait endommager votre **StaticVac** ainsi que tout autre équipement électronique de laboratoire.

Ensuite placez le **StaticVac** aussi près que possible du point d'utilisation sur la tireuse. Dans le sac de plastique vous trouverez 8 petites bandes magnétiques. Chacune d'elles garnie d'un ruban mousse adhésif à fixer sur la tireuse. Utilisez-en 4 pour l'impression avant-arrière et 4 pour l'impression de gauche à droite.


L'interrupteur est situé sur le dessus de l'appareil et lorsqu'il est basculé du "rouge" devient visible et le voyant "vert" s'illumine. Durant les périodes normales d'utilisation l'appareil peut être laissé en marche et il n'est pas nécessaire de le fermer.




Ces étapes sont **TRÈS importantes pour le bon fonctionnement de votre appareil. Ces PROCÉDURES devraient être faites toutes les semaines.**

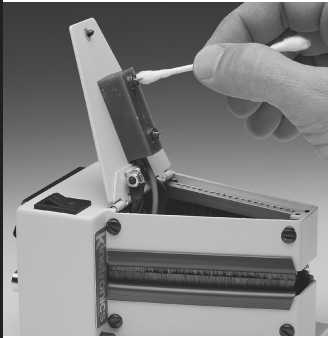

1. Nettoyez les bornes émettrices sous le couvercle. Pour ce faire, d'abord **DÉBRANCHER** l'appareil, dévissez et ouvrez le couvercle. A l'aide d'un Coton-tige enlevez soigneusement poussières et saletés accumulés sur les deux bornes. Faire attention car ces bornes sont **TRÈS** pointues.

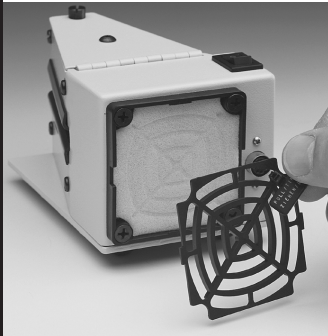

2. Enlevez le dispositif de retenu du filtre a l'arrière de l'appareil en tirant la petite languette spécialement installée à cet effet. Retirez le filtre de mousse blanche. Le remplacer ou le laver avec de l'eau. Installez le dispositif de retenu en le placant dans le bas de l'ouverture et ensuite en pressant la partie du haut jusqu'au "déclit."

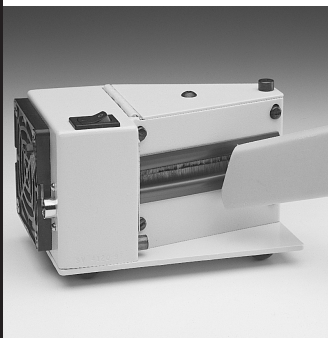

3. Soufflez ou aspirez les brosses pour en déloger les poussières et saletés emprisonnées. **DÉBRANCHEZ L'APPAREIL.** Dévissez et ouvrez le couvercle. Aspirez soigneusement l'intérieur pour enlever toutes poussières et saletés.

Au moins une fois par année enlevez les 4 brosses. Elles sont retenues pas 2 vis. Lavez-les avec un savon liquide doux, bien les rincer, peigner les poils pour les redresser et laissez sécher a l'air libre. (NE PAS UTILISER UN SÉCHOIR POUR CHEVEUX CAR LA CHALEUR ENDOMMAGERA LES BROSSES.) A l'installation des brosses, vous remarquerez que les trous pour les brosses supérieures sont agrandis afin de permettre l'ajustement de la tension entre les brosses. Fixez les brosses inférieures d'abord. Les brosses supérieures doivent toucher les brosses inférieures que très légèrement.

DESCRIPTION	NO. DE PIÉCES	QTEE PAR APPAREIL
Brosse (antistatique)	419.1	4
Circuit imprimé	441	1
Borne émettrice	439	2
Ventilateur	426	1
Ensemble de filtration	A425	1
Dispositif de retenu du filtre	448	1
Filtres (emballage de 10)	A411	0
Filtres (emballage de 50)	A41 1/5	0
Protège brosse	427	1
Mode d'emploi	405	1
Ioniseur	438	1
Voyant vert	450	1
Aimant	406	8
Guide nylatron	451	4
Interrupteur	418	1
Languette pour dispositif de retenu du filtre	449	1
Vis du couvercle	436	1
Pieds de caoutchouc (4)	407	1
Vis (base)	431	4
Vis (brosse)	420	8
Vis (ventilateur)	428	8
Vis (couvercle)	435	1
Réceptacle (6 branches DIN)	442	1
Bloc d'alimentation	402	1
Cordon électrique		1
	North America, Japan	685.0
	Continental Europe	685.1
	Switzerland	685.2
	United Kingdom	685.3
	Australia	685.4
	Italy	685.5

Pour toute information, veuillez communiquer avec nous



1-800-624-3204 or 1-941-951-2432
or Fax **1.941.955.5992**

internet: <http://www.kinetronics.com>

e mail: info@kinetronics.com

Votre appareil est protégé par une garantie de deux ans. Toute pièce sera remplacée sans frais durant la période de garantie en nous fournissant le numéro de série et la date d'achat.

THANK YOU FOR CHOOSING A STATICVAC FILM CLEANING MACHINE.