

Para garantir que o desempenho do seu aparelho não é afetado, limpe regularmente os eléctrodos, as escovas e os filtros. Isto poupar-lhe-á tempo e dinheiro. Se necessário, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Kintronics por telefone ou correio eletrónico.

ERRO: Não há tensão (a luz verde de funcionamento não está acesa).
REMÉDIO: Verificar se a fonte de alimentação está ligada a uma tomada devidamente ligada à terra. Verificar se o interruptor de ligar/desligar está ligado. Verificar o cabo de ligação.

ERRO: A película é difícil de retirar da unidade ou fica "presa".
REMÉDIO: Verificar a tensão das escovas. Ajustar as escovas desapertando os parafusos SS de cada lado. A película deve passar pelas escovas sob ligeira tensão.

ERRO: A película tem partículas de pó após a limpeza.
AJUDA:

- Desligar a alimentação eléctrica, abrir a tampa e verificar se há depósitos nas escovas. Aspirar cuidadosamente. As escovas também podem ser lavadas com champô suave e água.
- Desligue a fonte de alimentação, abra a tampa e verifique se os eléctrodos têm depósitos. Limpar com um cotonete.
- Verificar o filtro. Se estiver contaminado, substitua-o ou limpe-o.
- Verificar a tensão da escova. (As escovas podem ser retiradas e lavadas com um champô suave, enxaguadas e penteadas a direito. DEIXAR SECAR AO AR).

ERRO: O ventilador/insuflador pára ou não funciona.
REMÉDIO: Desligar a fonte de alimentação e verificar se a ventoinha está bloqueada por peças estranhas.

Se ocorrerem outros problemas ou se as soluções acima indicadas não funcionarem, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente ou o distribuidor responsável (Tel: 1-941-951-2432, Fax: 1 .941.955.5992).



Limpador de película StaticVac SV-4400U

Fez uma boa escolha com o novo limpador de película StaticVac®. A unidade irá proporcionar muitos anos de funcionamento sem problemas, desde que siga três passos simples.

Em primeiro lugar, ligar o cabo da fonte de alimentação à unidade. Em seguida, ligue a fonte de alimentação a uma tomada devidamente ligada à terra. Se for necessário um cabo de extensão, utilize apenas cabos com ligação à terra. Se não o fizer, pode provocar danos na unidade ou noutros componentes electrónicos.

Para obter o melhor efeito, coloque o StaticVac o mais próximo possível da impressora ou do palco de projecção. Existem oito (8) pequenos ímanes no saco de plástico fornecido. Cada íman está colado à impressora. Utilize quatro (4) ímanes para colocar a unidade,

quando a impressão é feita da frente para trás, e os restantes quatro (4) ímanes quando a impressão é feita da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.


O interruptor de ligar/desligar está localizado na unidade. Quando ligado, a indicação "vermelho" acende-se e o indicador LED verde acende-se. A unidade pode ser utilizada em funcionamento contínuo e não precisa de ser desligada.




DESPERTAR DO DISPOSITIVO

RENDIMENTOS


Os passos seguintes são **MUITO** importantes para o bom funcionamento da sua máquina. Efectue este trabalho semanalmente.

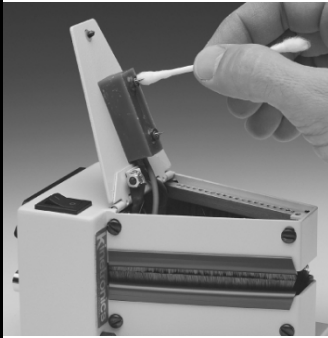

1. Desligar a unidade e limpar os eléctrodos por baixo da tampa. Desapertar o parafuso da tampa e levantar a tampa. Remova o pó dos dois pinos com um cotonete ou um pano macio. Atenção: Os pinos são muito afiados.

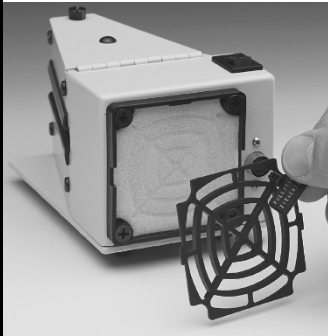

2. Retirar o suporte do filtro do Retirar o painel traseiro do aparelho puxando a aba especial. Retirar o filtro de espuma H.E.P.A. branco. Substitua o filtro ou lave-o em água. Substituir o filtro novo ou lavado e colocar a tampa no sítio.

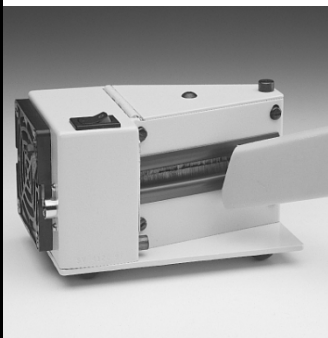

3. DESLIGAR O APARELHO. Aspiração ou soprar as escovas para remover os depósitos e as impurezas das escovas. Desapertar o parafuso da tampa e levantar a tampa. Aspirar cuidadosamente o interior do aparelho para remover os materiais soltos.

Retirar as quatro (4) escovas de limpeza pelo menos uma vez por ano. As escovas são fixadas por dois (2) parafusos. Lavar as escovas com um champô suave, enxaguar, pentear a direito e deixar secar. (Não utilizar um secador de cabelo elétrico, pois danifica as escovas). Quando substituir as escovas, certifique-se de que os orifícios de fixação das escovas superiores são maiores para que a tensão da escova possa ser ajustada. Monte primeiro as escovas inferiores e depois as escovas superiores. A escova superior deve apenas "tocar" na escova inferior.

DESCRIÇÃO	N.º DE PEÇA	QUANTIDADE POR UNIDADE
Escova (anti-estática)	419.1	4
Placa de circuito impresso	441	1
Eléctrodos	439	2
Ventilador/soprador (modelo Pope)	426	1
Conjunto do filtro	A425	1
Suporte do filtro	448	1
Filtro (embalagem de 10)	A411	0
Filtro (embalagem de 50)	A411/5	0
Grelha de filtragem	427	1
Instruções de utilização	405	1
Eletrónica	438	1
Lente LED (verde)	450	1
Íman	406	8
Guia Nylatron	451	4
Interruptor de ligar/desligar	418	1
Separador	449	1
Suporte (parafuso de cobertura)	436	1
Pés de borracha (4)	407	1
Parafuso (base)	431	4
Parafuso (escova)	420	8
Parafuso (ventilador)	428	8
Parafuso (tampa)	435	1
Ficha (DIN de seis pinos)	442	1
Transformador	402	1
Cabo de ligação		1
	América do Norte, Japão	685.0
	Europa Continental	685.1
	Suíça	685.2
	Reino Unido	685.3
	Austrália	685.4
	Itália	685.5

SV-4400U

SV-4400U

