


SNELSTART GIDS Digitale TV (DVB-S2-T2-C) voor de Full HD DENSON DEN22/24TVSMART

EERSTE KEER OPSTART NIEUW UIT DE DOOS:

De 22 en de 24TVSMART start op in de SATELLIET TV (DVB-S) modus op met de DUITSE vrije kanalenlijst:

1. Na het AAN zetten van de Smart TV ziet u "GEEN SIGNAAL" op het beeldscherm, mits de schotel niet op de ASTRA-1 is uitgericht. (heeft u de schotel op Astra-1 uitgericht bij het aanzetten van de TV, dan heeft u beeld van een Duits ongecodeerd kanaal).

1. CANAL DIGITAAL FASTSCAN kanalen download op Astra-3 (23.5° Oost):

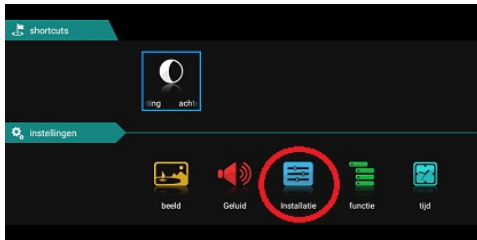

2. Druk op de MENU toets van de afstandsbediening.
3. U komt in het hoofdmenu van Satelliet TV, ga naar INSTALLATIE en druk OK.
4. In menu Installatie gaat u naar AUTOMATISCH ZOEKEN en druk OK.
5. Selecteer bij LAND selecteren NEDERLAND.



6. Selecteer bij SCAN MODUS: FASTSCAN.
7. Bij OPERATOR wordt automatisch CANAL DIGITAAL ingevuld.
8. Ga nu naar ZOEKEN en de Canal Digitaal FastScan kanalen download start.

2. TV VLAANDEREN of TELESAT kanalen download op Astra-3 (23.5° Oost):

9. Volg punt 2. & 3. hier boven.

10. U komt in het hoofdmenu van Satelliet TV, ga naar INSTALLATIE en druk OK.



9. In menu Installatie gaat u naar AUTOMATISCH ZOEKEN en druk OK.

10. Selecteer bij LAND selecteren BELGIE.

11. Selecteer bij SCAN MODUS: FASTSCAN.

12. Bij OPERATOR wordt automatisch TV VLAANDEREN ingevuld.

13. Wilt u DE TELESAT kanalen laden verander dan bij OPERATOR TV Vlaanderen in TELESAT met de ◀▶ toetsen

13. Ga nu naar ZOEKEN en de TV Vlaanderen of TELESAT FastScan kanalen download start.

U kunt nu de gewenste TV & Radio kanalen bekijken en luisteren. Veel plezier!

Wilt u nu de SMART TV instellen, dan verwijzen wij u naar blz. 9 t/m 13 van de gebruiksaanwijzing.

SNELSTART GIDS TERRISTRISCH TV (DVB-T) & KABEL TV (DVB-C) voor de Full HD DENSON DEN22/24TVSMART

EERSTE KEER OPSTART NIEUW UIT DE DOOS:


De 22 en de 24TVSMART start op in de SATELLIET TV (DVB-S) modus op:

1. Na het AAN zetten van de Smart TV ziet u op beeld "GEEN SIGNAAL" op het beeldscherm.

Vervolg op Pagina 2

1. TERRISTRISCHE (DVB-T) KANALEN SCAN:

2. Druk op de "HOME" toets van de afstandsbediening. U komt in het SMART TV Start menu.


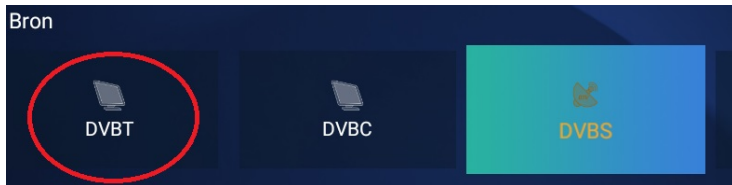


3. Ga in het SMART TV menu naar BRON: **DVB-T** en druk OK.
4. U ziet GEEN SIGNAAL of GEEN KANALEN op de TV scherm.
Druk op de MENU toets van de afstandsbediening.
5. U komt in het hoofdmenu van Terristrische TV, ga naar INSTALLATIE en druk OK.
9. In menu Installatie gaat u naar AUTOMATISCH ZOEKEN en druk OK.
10. Selecteer bij LAND: Nederland, België of een ander land.....

11. 5V antenne power:


- Voor u begint met DVB-T kanalen zoeken, stel de 5V antenne power Aan of UIT.
- Als u een PASSIEVE DVB-T antenne gebruikt, schakel de 5V UIT.
- **Als u een ACTIEVE DVB-T antenne gebruikt, schakel de 5V AAN.**

12. Nadat u het land heeft gekozen ga naar ZOEKEN en druk OK.

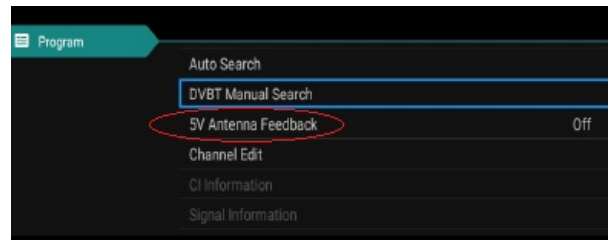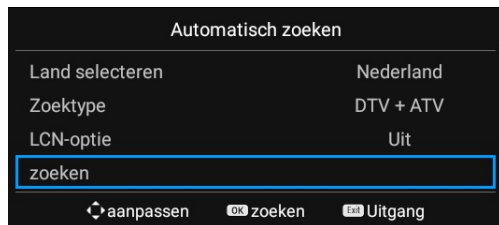

3. KABEL (DVB-C) KANALEN SCAN:

1. Druk op de "HOME" toets van de afstandsbediening. U komt in het SMART TV Start menu.

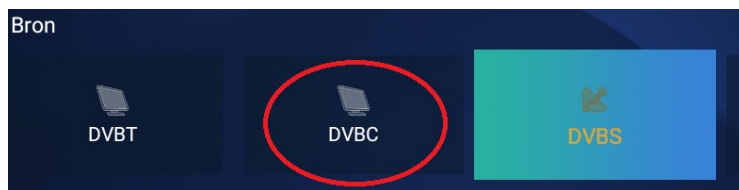

2. Ga in het SMART TV menu naar BRON: **DVB-C** en druk OK.
3. U ziet GEEN SIGNAAL of GEEN KANALEN op de TV scherm.
Druk op de MENU toets van de afstandsbediening.
4. U komt in het hoofdmenu van Kabel TV, ga naar INSTALLATIE en druk OK.
5. In menu Installatie gaat u naar AUTOMATISCH ZOEKEN en druk OK.
6. Selecteer bij LAND: NEDERLAND, België of andere.....
7. Ga naar ZOEKEN end druk OK, de Kabel kanalen worden geladen.
8. a. Als er een ID NETWORK wordt gevraagd, selecteer dan in SCANMODUS > NETWORK.
Vul bij Netwerk ID het 4-cijferige ID Netwerk nummer in en start ZOEKEN.
b. Als er **geen** NETWORK ID wordt gevraagd, selecteer dan in SCANMODUS > VOLLEDIGE SCAN en ga naar ZOEKEN om de kabel kanalen te laden.

Wilt u nu de SMART TV instellen, dan verwijzen wij u naar blz. 9 t/m 13 van de gebruiksaanwijzing.



SERVICE TEAM

service@denson-europe.nl