



# GEBRUIKERSHANDLEIDING

**7119/7122/7124**

**Smart TV**

**Versie 1.0 (Januari 2023)**



## Algemene informatie

Om beschadiging van het televisietoestel te voorkomen, dient u de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen tijdens het instellen en gebruiken.

<b>Schoonmaken van het televisietoestel</b>	<b>Koppel voor het schoonmaken het televisietoestel los van de stroombron. Gebruik alleen een zachte vochtige doek of een speciaal reinigingsproduct voor flatscreens.</b>
<b>LED-display</b>	<b>Te veel druk op het scherm kan het televisietoestel beschadigen.</b>
<b>Warmte/vocht/vochtigheid</b>	<b>Deze televisie is uitsluitend bedoeld voor de ontvangst en het weergeven van beeld- en geluidssignalen. Hij mag niet gebruikt worden in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld badkamer of sauna). De garantie geldt alleen voor het gebruik in de genoemde toegestane omgeving..</b>
<b>Condensatie</b>	<b>Als de TV van een koele ruimte naar een gebied met een hogere temperatuur wordt verplaatst, dient het televisietoestel minstens een uur met rust worden gelaten voordat het wordt aangesloten. Een snelle verandering van temperatuur kan leiden tot vorming van condensatie in het televisietoestel zelf. Dit kan leiden tot schade als het televisietoestel in gebruik is .</b>
<b>Luchtcirculatie</b>	<b>Om oververhitting van het televisietoestel te voorkomen, dienen de ventilatiesleuven aan de achterzijde altijd vrij te zijn van obstakels.</b>
<b>Kleine objecten</b>	<b>Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen kleine voorwerpen of vloeistoffen in het televisietoestel komen. Dit kan schade of zelfs brand veroorzaken.</b>
<b>Beknelling</b>	<b>Zorg ervoor dat u vingers of andere objecten niet bekneld raken wanneer u de televisie in een richting draait.</b>
<b>Elektrische voeding</b>	<b>Gebruik het televisietoestel alleen met de spanning die in de specificaties wordt aangegeven. Zorg ervoor dat er gemakkelijk toegang is tot de stekker en dat het televisietoestel altijd kan worden losgekoppeld van de elektriciteitsvoorziening. Koppel de televisie niet los door aan de voedingskabel te trekken. Houd altijd de stekker vast. De voedingskabel mag niet worden geknikt of over scherpe randen worden geplaatst</b>
<b>Het televisietoestel verplaatsen</b>	<b>Houd alleen de behuizing vast tijdens het verplaatsen van de TV.</b>
<b>Reparaties/Accessoires</b>	<b>Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd en opgeleid personeel. In overeenstemming met de batterijenverordening mogen batterijen alleen worden weggegooid in containers die voor dit doel zijn bestemd.</b>



Met extreem weer (storm, bliksem) en lange inactiviteitsperiodes (stalling) koppel het tv-toestel los van het lichtnet. Als het tv-toestel niet elektrisch is losgekoppeld van het lichtnet, zal het apparaat nog steeds stroom verbruiken voor alle situaties, zelfs als de tv in de stand-bymodus staat of is uitgeschakeld.

## **BELANGRIJK** - lees deze instructies volledig voordat u installeert of gebruikt

- O Laat voor ventilatiedoeleinde tenminste 5cm vrije ruimte rond de tv.
- O De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken of te blokkeren met items, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- O De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Plaats geen tv, meubels, enz. op het netsnoer. Een beschadigd netsnoer/stekker kan brand veroorzaken of u een elektrische schok geven.
- O Pak het netsnoer bij de stekker, koppel de tv niet los door aan het netsnoer te trekken. Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte handen, omdat dit kortsluiting of een elektrische schok kan veroorzaken. Maak nooit een knoop in het netsnoer of bind het vast met andere snoeren. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen, dit mag alleen worden gedaan door gekwalificeerd personeel.
- O Stel de tv niet bloot aan druppelen of spatten van vloeistoffen en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, kopjes, enz. Op of via de tv (of op planken boven het apparaat).
- O Plaats geen open vuur zoals brandende kaarsen op de bovenkant van of in de buurt van de tv.
- O Plaats geen warmtebronnen zoals elektrische kachels, radiatoren, enz. In de buurt van het tv-toestel.
- O Plaats de tv niet op de vloer en hellende oppervlakken.
- O Gooi de batterijen niet weg in een vuur of met gevaarlijke of ontvlambare materialen.
- O Waarschuwing: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonneshijn, vuur of iets dergelijks. Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

### **WAARSCHUWINGEN VOOR WANDMONTAGE**

- Lees de instructies voordat u uw tv monteert.
- Gebruik de opgegeven wandmontageschroeven en andere accessoires.
- Draai de wandmontageschroeven stevig vast om te voorkomen dat de tv valt.

### **Uitsluiting van aansprakelijkheid:**

De afbeeldingen in deze handleiding van de televisie of accessoires kunnen afwijken van het eigenlijke product.

"De aangenomen handelsmerken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licentiebeheerder, Inc in de Verenigde Staten en andere landen." Of "De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress en de HDMI Logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. "



---

---

## Accessories


---

---

Controleer of de volgende items zijn inbegrepen bij uw tv. Als er items ontbreken, neem dan contact op met uw dealer of met ons.



Afstandsbediening

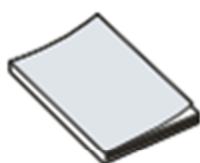

Handleiding




Autolader kabel



Netsnoer



Netvoeding

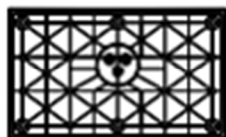

Standaard/beugel



Schroeven

---

---

## Inhoudsopgave

---

---

Specificaties .....	6
Montage Voet.....	7
Overzicht.....	8
Ondersteunende Signalen .....	10
Afstandsbediening.....	11
Afstandsbediening.....	12
Algemene Beschrijving .....	13
Tv-Bediening .....	14
Eerste Installatie .....	14
Startscherm/ Home Interface.....	17
Ingangsbron.....	17
Tv Instellingen.....	18
Netwerk.....	19
Apps.....	19
Apparaatvoorkeuren.....	20
Datum & Tijd.....	20
Taal.....	21
Opslag.....	21
Startscherm .....	22
Chromecast Ingebouwd.....	23
Schermbeveiliging .....	23
Energiebesparing.....	24
Locatie .....	24
Gebruik & Diagnose.....	24
Toegankelijkheid .....	25
Afstandsbedieningen & Accessoires.....	26
Toevoegen En Gebruik Van Mediaspeler.....	27
Afbeelding .....	28
Eco .....	28
Geluid .....	29
Systeem .....	29
Algemene Beschrijving .....	31

---



---

## Specificaties

---



---

Model	7119	7122	7124
Display Grootte	18,5"	21,5"	23,6"
Display type	Led		
Dc-ingang	9-32V met overspanningsbeveiliging		
	1366 x 768 cm	1920 x 1080	
Power consumptie	28watt	30watt	32watt
Geluidsvermogen max	2 x 5W		
Invoer Bron	DVB-C-T2-S2		
Frequentie	48. 25MHz -863. 25MHz		
Video-ingang Formaat	PAL/ NTSC		
Antenna input impedance	75Ω (Unbalance)		
Product Afmetingen (Inclusief basisbeugel)	43,7 x 16,0 x 30,5 cm	50,0 x 16,5 x 35,3 cm	70,4 x 16,5 x 35,6 cm
Muurbeugel	Vesa 100 x 100		
Gewicht	2,0 kg	2,3 kg	3,0 kg
Bedrijfsomgevings- Temperatuur	0 C-40 C		

**Opmerking:**

Ontwerp- en specificatiewijzigingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.


---

---

## Montage Voet

---


---

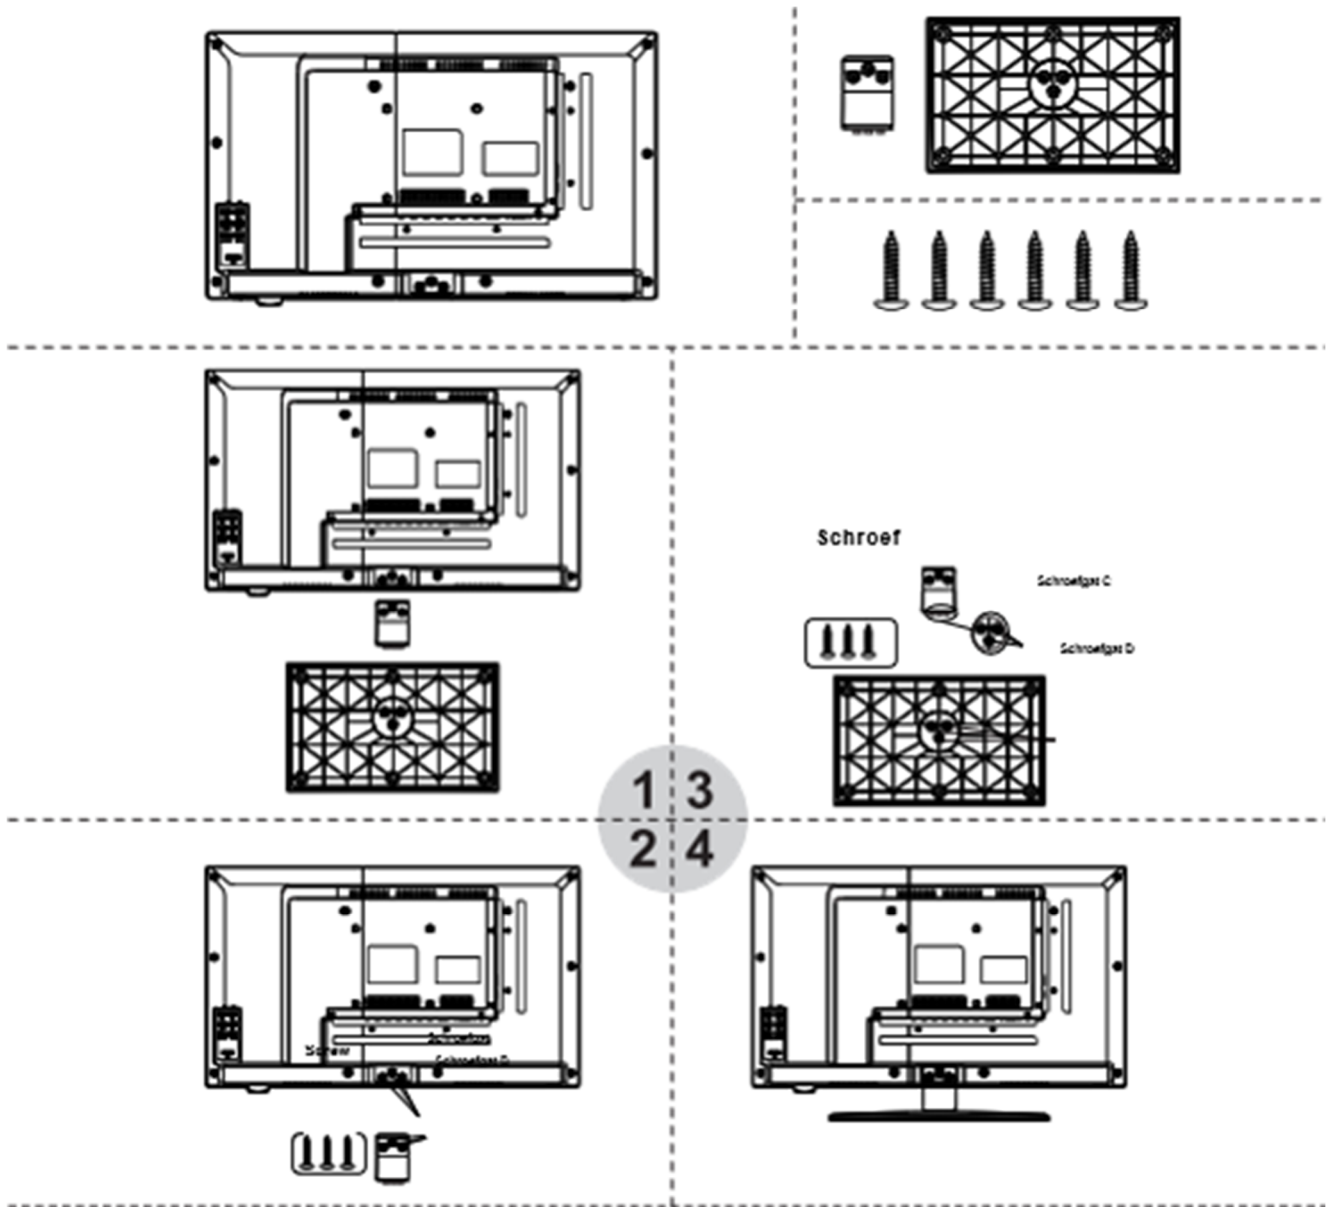


### Instructie:

- Plaats de TV op een vlakke en schone ondergrond
- Monteer de standaard met 3 schroeven in schroefgat B
- Monteer de vlakke ondergrond standaard met 3 schroeven in schroefgat C en D

## Overzicht

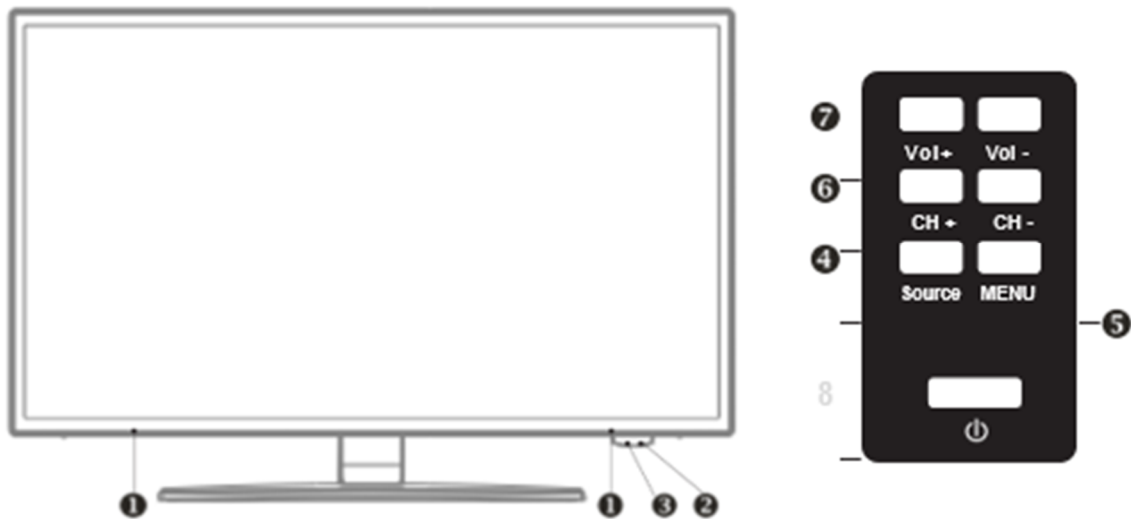

1. Luidspreker
2. Afstandsbediening sensor
3. AAN/UIT-INDICATOR  
Groen: Aan.  
Rood: In de stand-bymodus.
4. Source  
Schakelt tussen alle beschikbare invoerbronnen.
5. MENU  
Druk hierop om een schermmenu met de functies van uw tv weer te geven.
6. CH+/-  
Druk hierop om van kanaal te wisselen.  
Gebruik in het onscreen menu op de tv de CH +/- knoppen als pijltjestoetsen voor omhoog/omlaag.
7. VOL+/-  
Druk hierop voor toe of afname van het volume.  
Gebruik in het onscreen menu op de tv de VOL +/- knoppen als pijltjestoetsen voor links/rechts.
8. VERMOGEN/ 
9. Druk voor schakeling tussen Aan en Stand-by modus.




---

---

# Overzicht

---

---

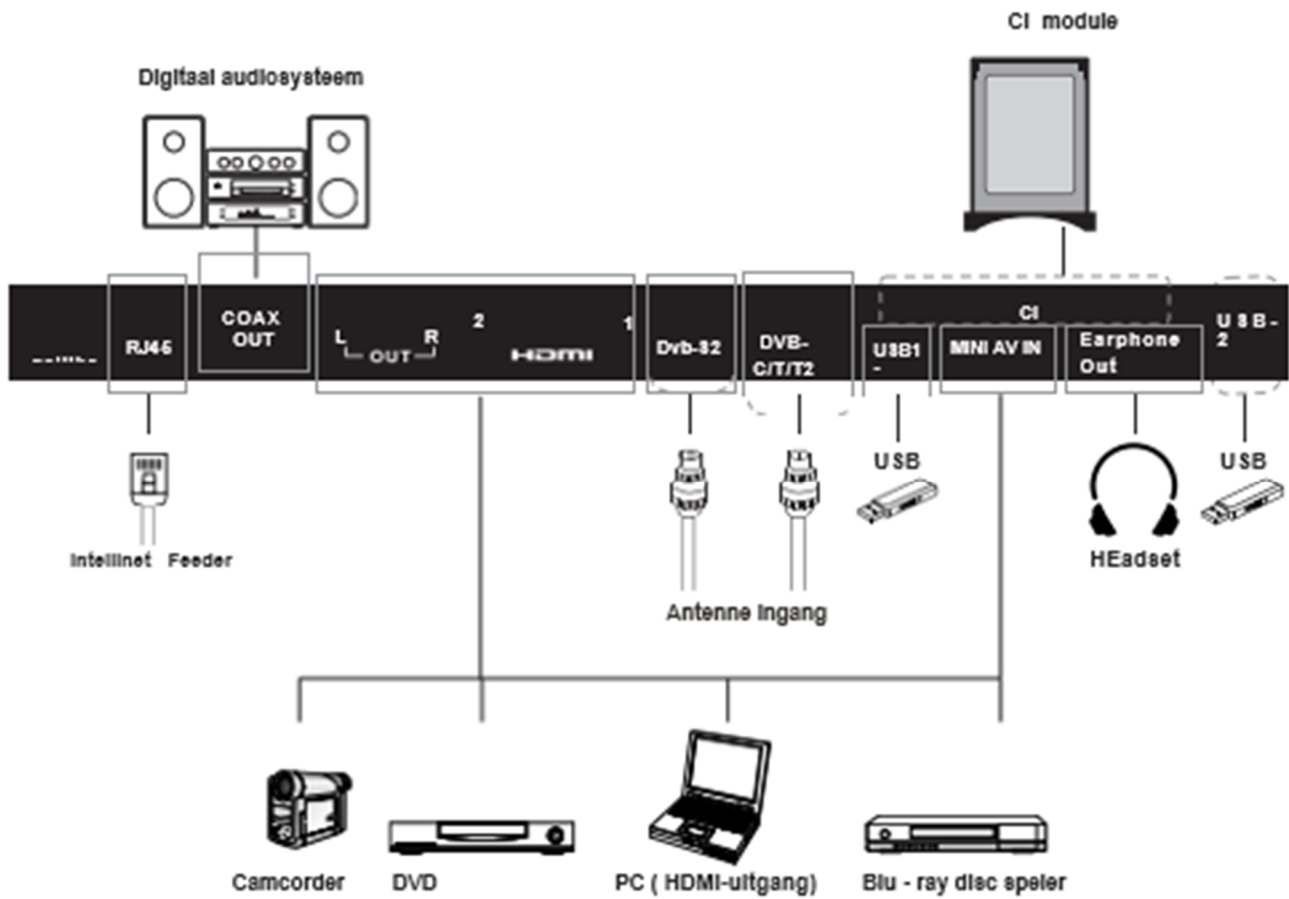

---

---

## Ondersteunende signalen

---

---

Invoer	Mode
Digital	DVB-T/C/T2/S/S2
Analoog	SECAM/PAL

### VOORAF INGESTELDE MODUS ( HDMI )

	Resolution	V. Freq. (Hz)	H. Freq. (KHz)
<b>1</b>	640x480	59 ,94	31 .469
<b>2</b>	720x480	59 ,94	31 .469
<b>3</b>	720x576blz	50	31 ,25
<b>4</b>	800x600	60	37 ,9
<b>5</b>	1280x720blz	60	45
<b>6</b>	1920x 1080 i	60	33 ,75
<b>7</b>	1920x 1080p	60	67 ,5

---

## Afstandsbediening

---



---

---

## Afstandsbediening

---

---

1. POWER: Zet de tv aan en uit (stand-by modus).
2. Google Assistant: druk hierop om de Google Assistent te openen of een gesproken zoekopdracht te starten.
3. Digitale knoppen (0-9, -): Selecteer direct het kanaal met digitale knoppen.
4. Source: Druk hierop om de invoerbronlijst te openen.
5. NETFLIX: Als het netwerkverbinding heeft, drukt u op deze toets om NETFLIX rechtstreeks te bekijken.
6. Google Play: Als het netwerkverbinding heeft, drukt u op deze toets om Google Play rechtstreeks te bekijken.
7. YouTube: Als het netwerkverbinding heeft, drukt u op deze toets om YouTube rechtstreeks te bekijken
8. Prime Video: Als het netwerkverbinding heeft, drukt u op deze toets om Prime Video rechtstreeks te bekijken.
9. HOME: Geef de STARTPAGINA weer.
10. Pijlknop ▲ ▼ ◀ ▶: Gebruik deze optie om menu-items op het scherm te selecteren en menuwaarden te wijzigen.
11. MENU: Geef het hoofdmenu weer of sluit het huidige menu af.
12. OK: Bevestigt selectie.
13. TERUG: Ga terug naar het vorige menu.
14. DEMPEN: Druk op deze knop om het geluid van het tv-toestel tijdelijk te dempen, druk nogmaals om te hervatten.
15. AFSLUITEN: Sluit het menu af.
16. VOL +/-: Druk op deze knoppen om het volume aan te passen.
17. KLEUR KNOPPEN: wordt gebruikt in de APPS.
18. CH ^/v: Druk op deze knoppen om het kanaal naar boven of naar beneden te veranderen.
19. Guide: Selecteren elektronisch programma gids, in DTV-mode, het toont alle de informatie van
20. DIGITAAL MEDIA SPELER knop: Bevatten achteruit, voorwaarts, spelen/pauzeren, stoppen
21. LIST: Druk hierop om de zenderlijst weer te geven.
22. TEKST: Druk hierop om de teletekstmodus te selecteren (Indien beschikbaar van provider).
23. AUDIO: Druk om mono, nicam, stereo voor ATV-kanaal, audiotaal voor DTV-kanaal.
24. SUBT: Open of sluit de ondertiteling.

---

---




## Algemene beschrijving


---

---

### Batterijen installeren in de afstandsbediening

**Installeren Batterijen**

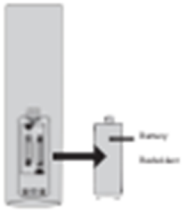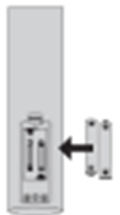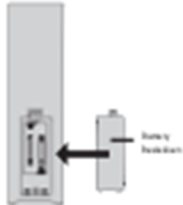- 1** Openen batterij compartiment deksel aan de achterkant.  

- 2** Plaats twee 1,5V AAA-batterijen in juiste polariteit. ... zoals AAA 1,5V  

- 3** Sluit deksel.  




† Richt de afstandsbediening op de controle sensor van de draadloze TV en gebruik het binnen 7 meter.


† Doe de gebruikte batterijen in de recycling omdat het het milieu negatief kan beïnvloeden.

### Externe verbinding

#### Antenne aansluiting

Antenne ingangsimpedantie van dit toestel is 75 ohm. VHF/ UHF 75 ohm coaxiale kabel kan rechtstreeks op de antenne-aansluiting worden aangesloten

#### Antennes met 75ohm coaxkabel

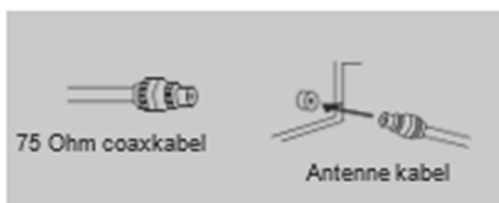

---


---

## Tv-bediening


---

---


### EERSTE INSTALLATIE

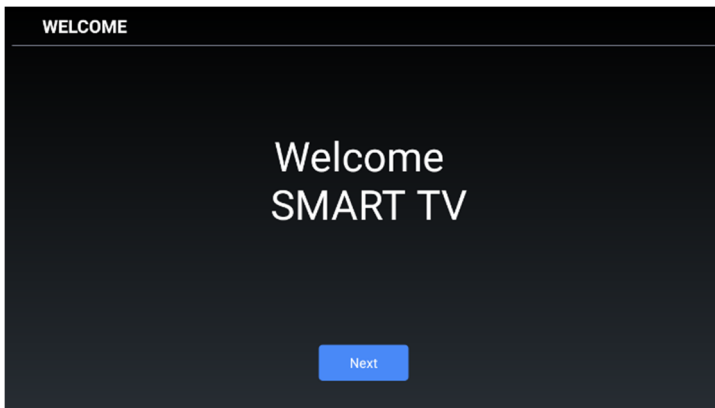


De eerste keer dat u de tv inschakelt, begeleidt de installatiewizard u bij het instellen van de basisinstellingen.

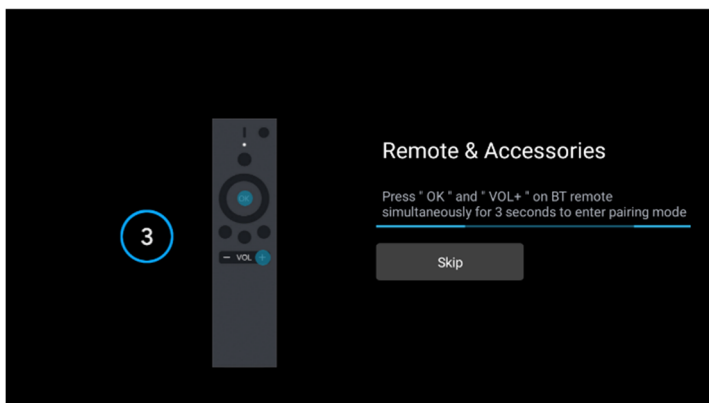


Deze functie wordt gebruikt om de afstandsbediening met de TV te koppelen. Nadat de koppeling is geslaagd, kunt u de Bluetooth afstandsbediening gebruiken om de tv te bedienen.

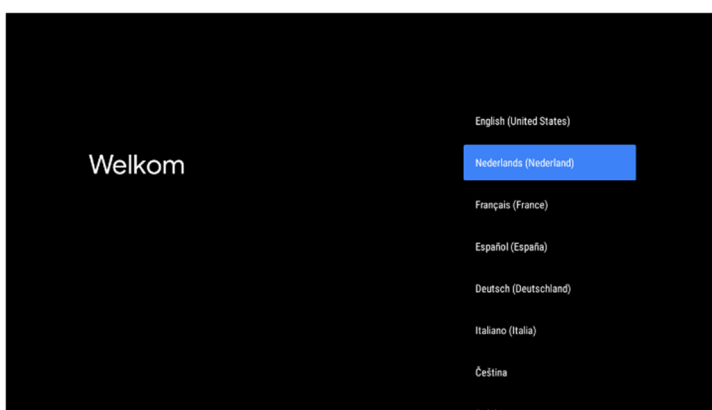


Druk op ▲/▼ om de juiste taal te selecteren en druk op OK om de taal te bevestigen.

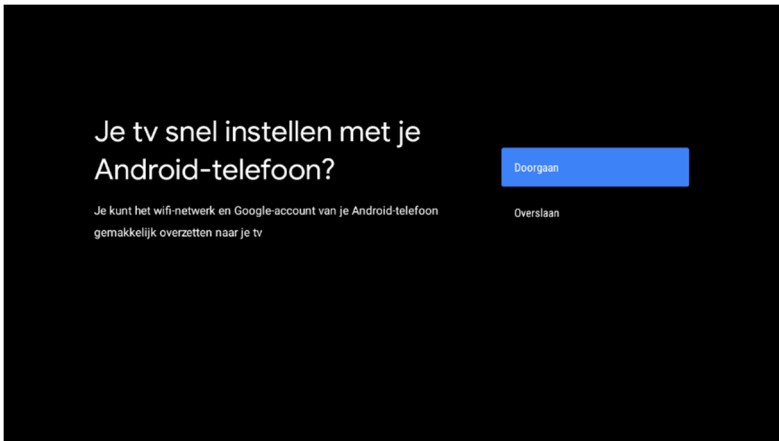





Verbind uw Android-telefoon met uw tv. Selecteer "Doorgaan" om de verbinding voort te zetten en kies "Overslaan" om deze stap over te slaan.

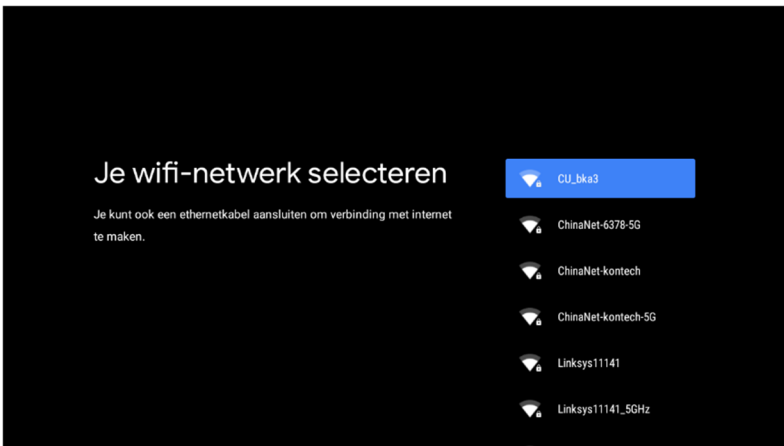


Druk op ▲/▼ om het juiste wifinetwerk te selecteren. Om verbinding te maken, druk op OK en voer het wachtwoord in om te bevestigen.

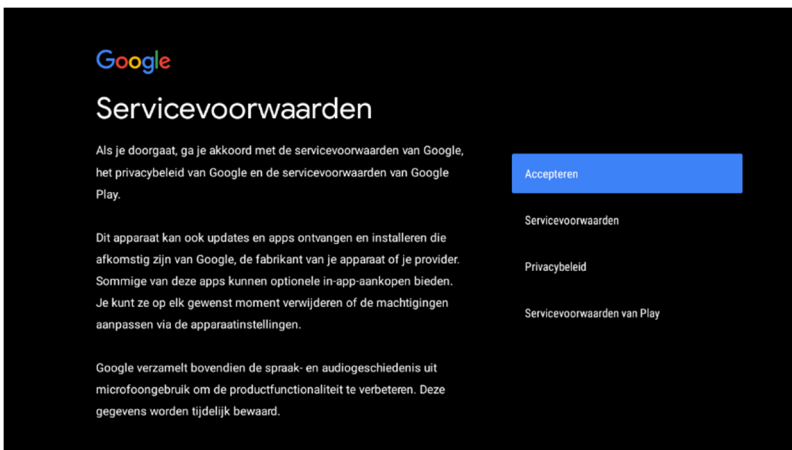


Kiest u "JA" voor acceptatie dat er automatisch diagnostische informatie naar Google wordt gestuurd voor verbetering van hun diensten.

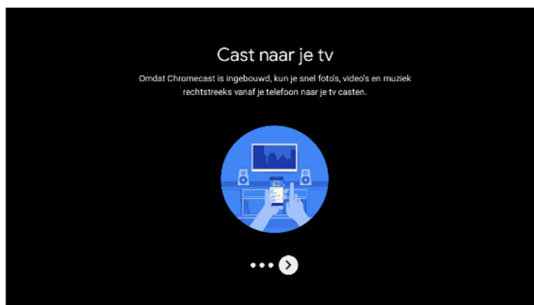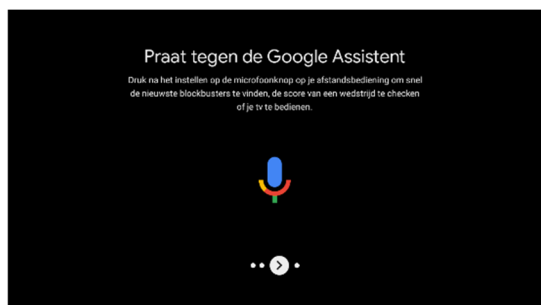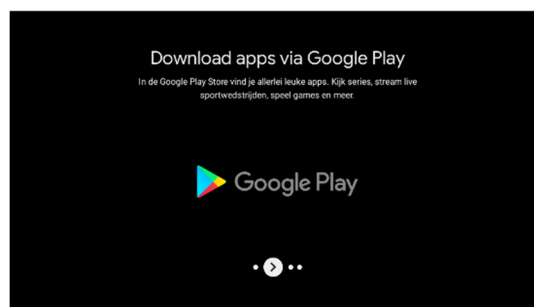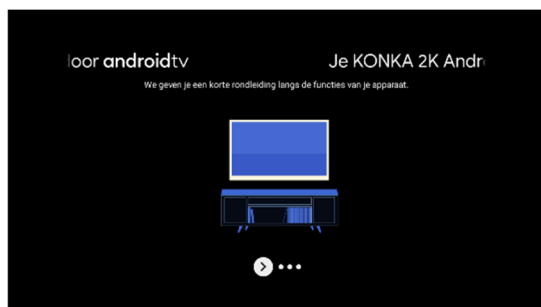


- Uw apparaat wordt bestuurd door Android TV, druk op de knop ► om div. functies te bekijken.
- U kunt meer apps downloaden van Google Play, druk op de knop ► om naar het volgende scherm te gaan.
- Breng foto's en andere inhoud over naar de tv via de ingebouwde Chromecast, druk op OK om te sluiten.

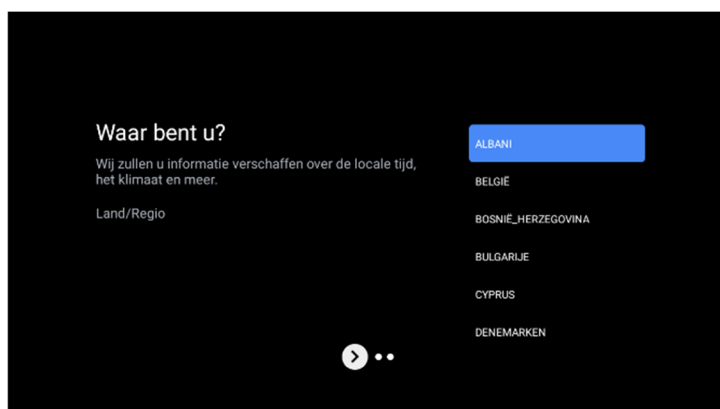

Druk op ▲/▼ om het land waar u zich bevindt te selecteren en druk op OK om te bevestigen.

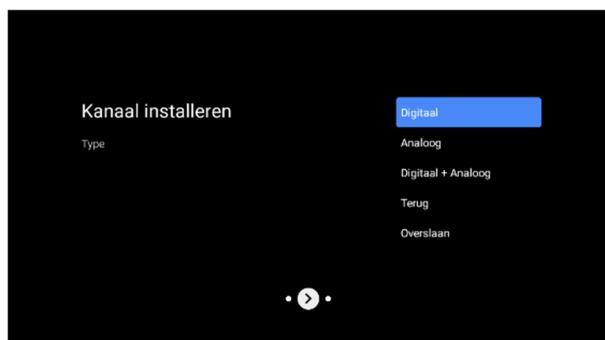

Druk op ▲/▼ om het gewenste kanaal te selecteren En druk op OK om te bevestigen.

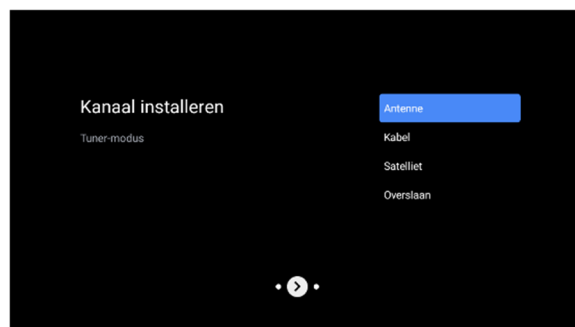


Selecteer gewenste tunermodus en druk op OK



## STARTSCHEM/ Home interface


Nadat u de wizard Instellingen heeft voltooid, kunt u tv kijken en naar het startscherm gaan.

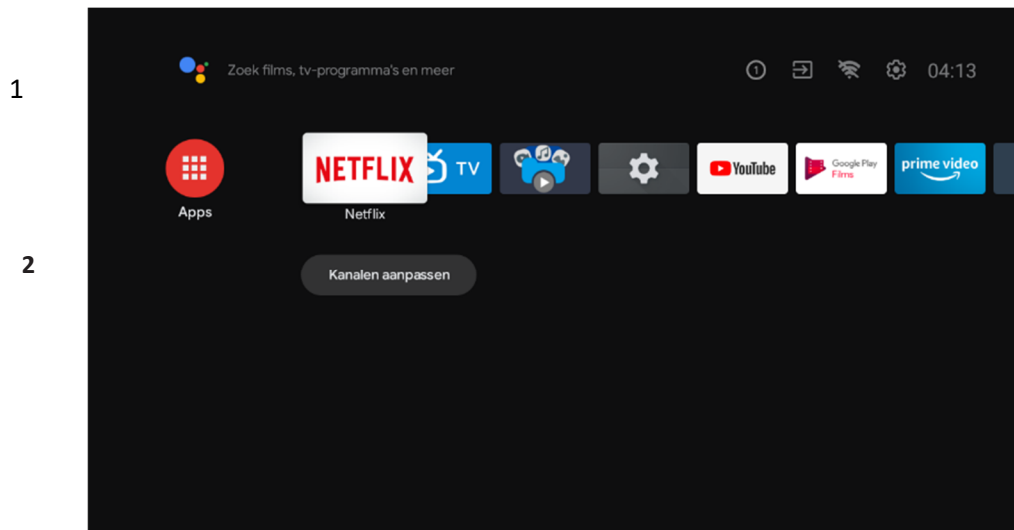


1. Open googleassistent of start een tekstzoekopdracht.
  - 📺 Ingangen: Pictogram om een invoerbron te selecteren. (Zie ook ingangsbron)
  - ⚙️ Instellingen: Verschillende instellingen kunnen hier worden geconfigureerd. (Zie ook tv-instellingen)
2. Hier worden de pictogrammen voor de favoriete applicaties weergegeven. (Favoriete applicaties kunnen door gebruikers worden toegevoegd/ verwijderd/gewijzigd.)

## INGANGSBRON

Druk in de HOME-interface op ▲/▼/◀/▶ om het pictogram "Ingangen" te selecteren, druk op OK om de invoerbronlijst te openen, selecteer en markeer een invoer en druk op OK om te schakelen.

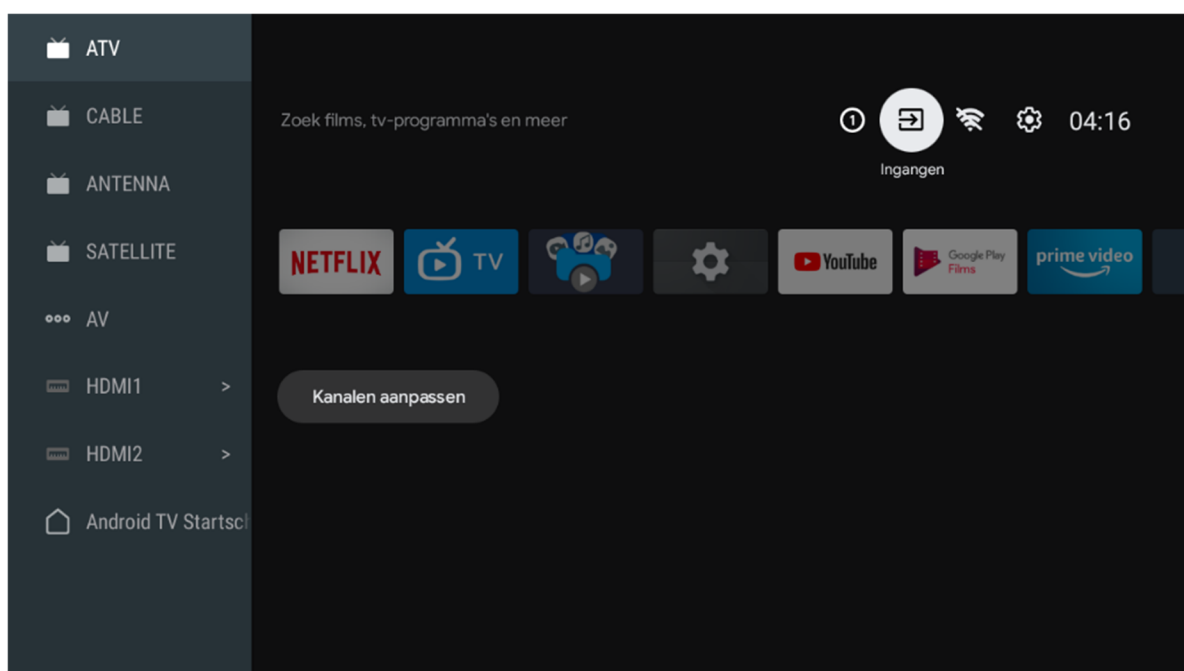


Druk tijdens live-tv op de knop SOURCE van de afstandsbediening om de lijst met invoerbronnen weer te geven. U kunt de gewenste bron selecteren.

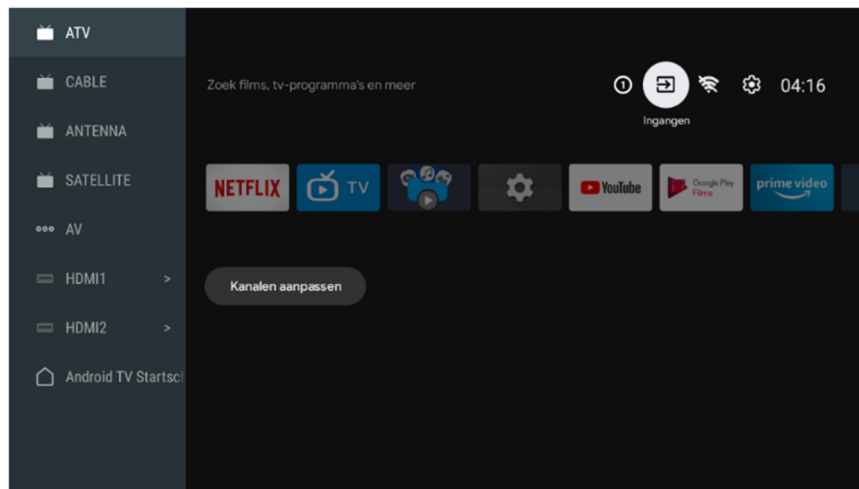

## TV Instellingen


1. Druk in de HOME-interface op de ► om het pictogram van het ronde tandwiel instellingenmenu te selecteren, druk op OK om te bevestigen.

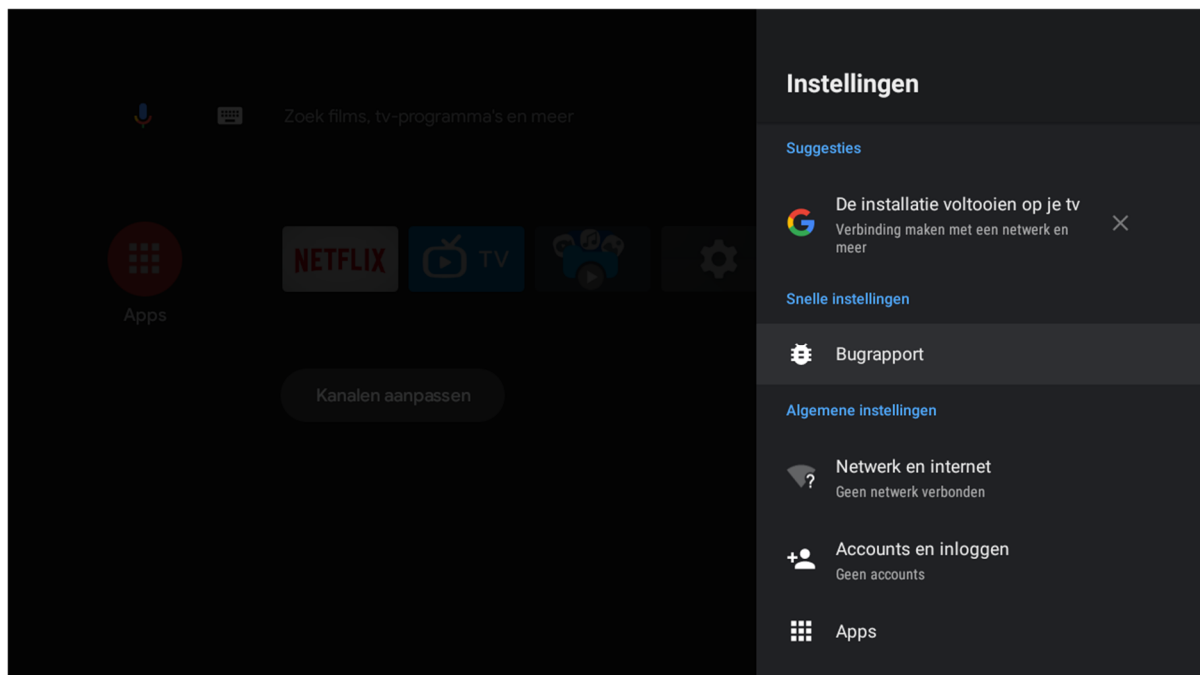


2. Druk op de knoppen ▲/▼ om te selecteren wat u wilt instellen.
3. Druk op OK om de instelling te bevestigen.

## Netwerk

1. Druk op de knop ▲/▼ om te selecteren wat u wilt instellen.
2. Druk op de knop OK om aan te passen.
3. Nadat u uw aanpassing heeft voltooid, drukt u op de knop OK om op te slaan en om terug te keren naar het vorige menu.

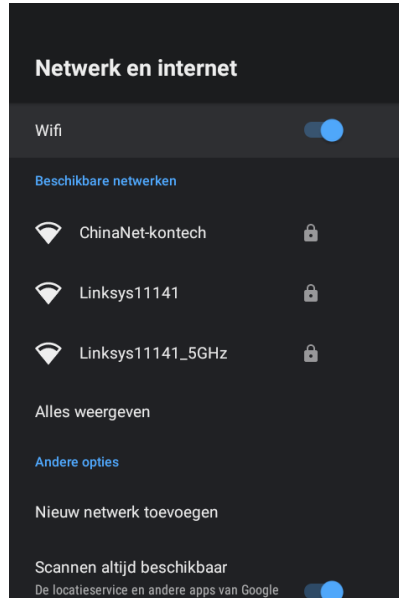


## APPS

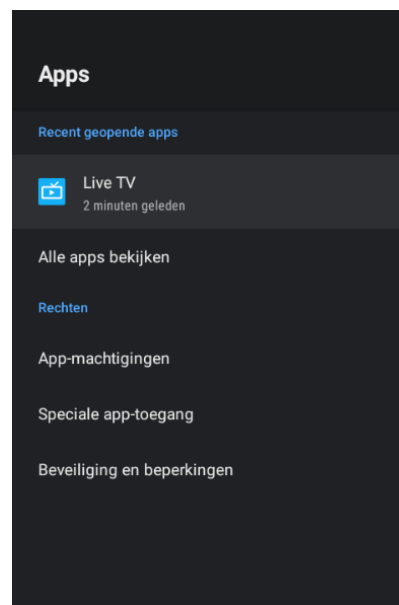

In dit menu kunt u de APP-machtigingen instellen en de app-lijsten lezen.

1. Druk op de knop ▲/▼ om te selecteren wat u wilt instellen.
2. Druk op de knop OK om aan te passen.
3. Nadat u de aanpassing heeft voltooid, drukt u op de knop TERUG om terug te keren naar het vorige menu.


## APPARAATVOORKEUREN

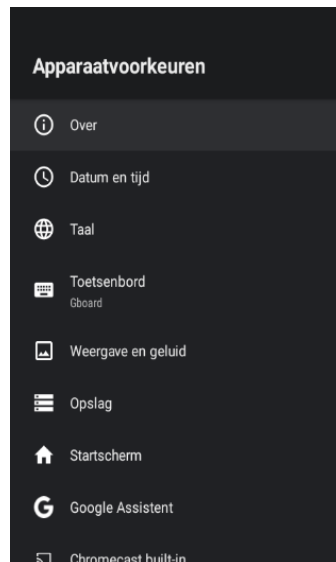

In dit menu kunt u de informatie en instellingen van de tv bekijken

1. Druk op de knop ▲/▼ om te selecteren wat u wilt instellen.
2. Druk op de knop OK om aan te passen.
3. Nadat u de aanpassing heeft voltooid, drukt u op de knop TERUG om terug te keren naar het vorige menu.

## DATUM & TIJD

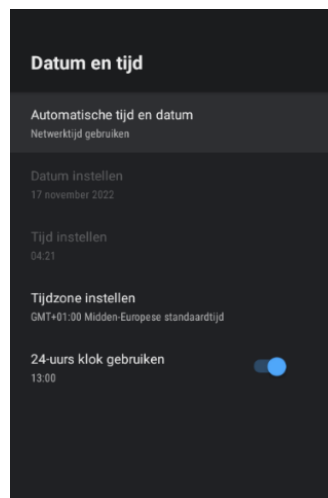

Automatische datum en tijd: Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. (Optioneel: Gebruik de door het netwerk geleverde tijd, standaard Uit)

(Het handmatig aanpassen van datum- en tijdstellingen verandert automatisch de automatische datum en tijd in UIT).


Datum instellen: Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen.

Tijd instellen- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen.

Tijdzone instellen: Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen.


Gebruik de 24-uursindeling en druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om AAN/UIT te kiezen.

## Taal

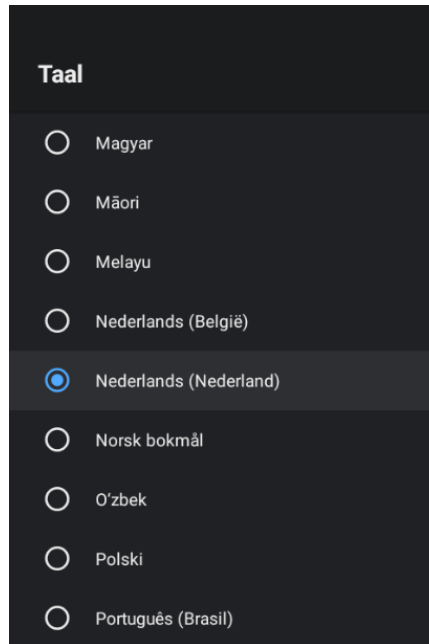


Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om selecteertaal in te voeren.

## Toetsenbord

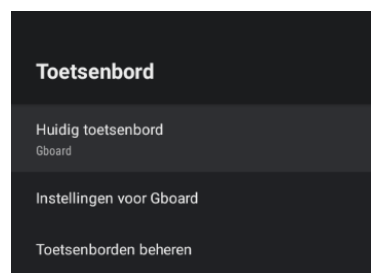

Huidig toetsenbord- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. Gboard-instellingen- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. Toetsenborden beheren- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen.


## Opslag

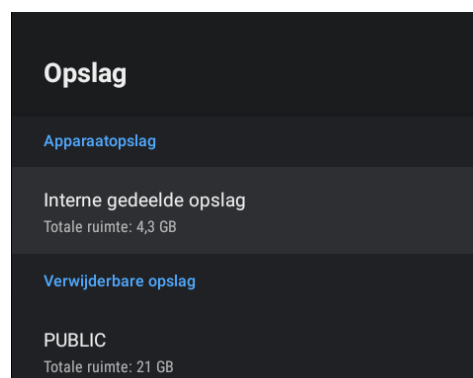

Interne gedeelde opslag- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen.

Verwisselbare opslag- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. (Opmerking: externe apparaten worden enkel weergegeven indien beschikbaar)


## STARTSCHEM

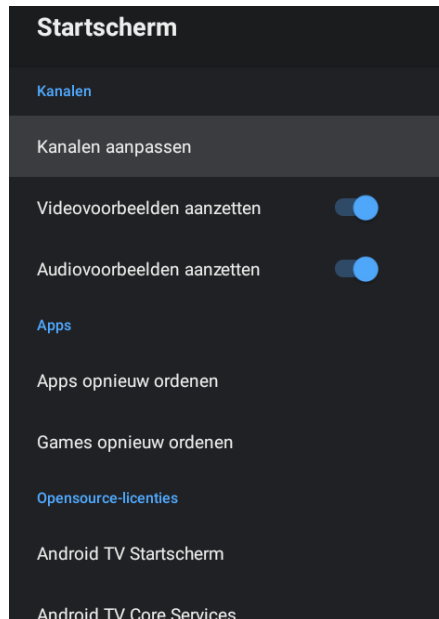

In dit menu kunt u kanalen, apps, open source licenties instellen.

1. Druk op de knop ▲/▼ om te selecteren wat u wilt instellen.
2. Druk op de knop OK om aan te passen.
3. Nadat u de aanpassing heeft voltooid, drukt u op de knop TERUG om terug te keren naar het vorige menu.


## GOOGLE Assistent

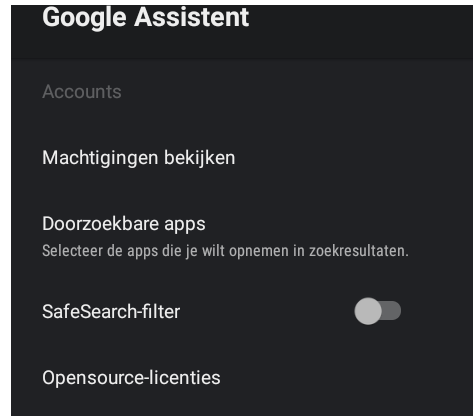

In dit menu kunt u doorzoekbare apps instellen, veilig zoekfilter, aanstootgevende woorden blokkeren, open source licenties bekijken.

1. Druk op de knop ▲/▼ om te selecteren wat u wilt instellen.
2. Druk op de knop OK om aan te passen.
3. Nadat u uw aanpassing heeft voltooid, drukt u op de knop TERUG om terug te keren naar het vorige menu.


## CHROMECAST Ingebouwd

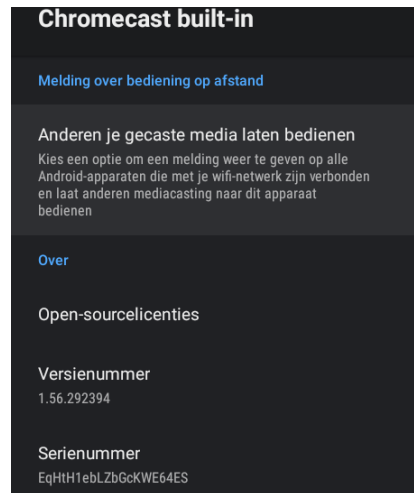

In dit menu kunt u de informatie en instellingen van Chromecast lezen.

1. Druk op de knop ▲/▼ om te selecteren wat u wilt instellen.
2. Druk op de knop OK om aan te passen.
3. Nadat u uw aanpassing heeft voltooid, drukt u op de knop TERUG om terug te keren naar het vorige menu.

## SCHERMBEVEILIGING

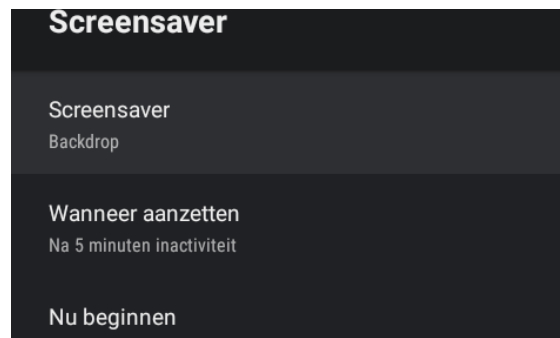


Schermb beveiliging- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. (Optioneel: Scherm uitschakelen, Achtergrond, Kleuren)

Wanneer te starten- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. (Optioneel: 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 2 uur.)


Start nu- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om de schermb beveiliging te openen.

## ENERGIEBESPARING

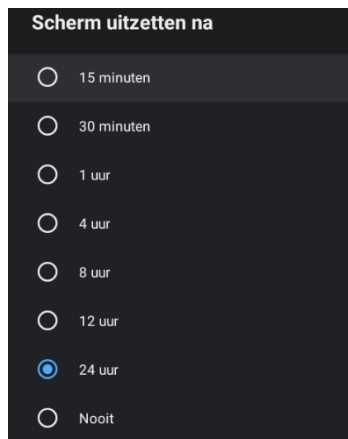


Beeldscherm uitschakelen- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. (Opties: 15 minuten, 30 minuten, .... 24 uur, Nooit.)

## LOCATIE

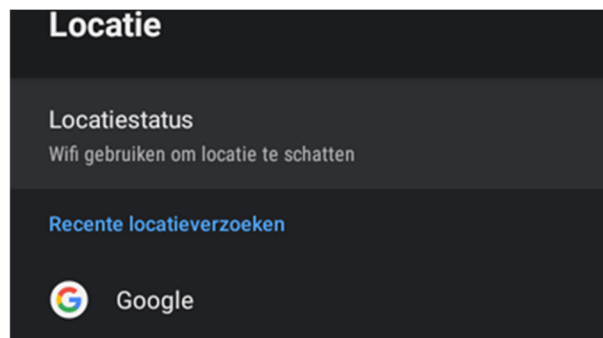

Locatiestatus- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. (Optioneel: Wi-Fi gebruiken om de locatie te schatten, Uit)


## GEBRUIK & DIAGNOSE

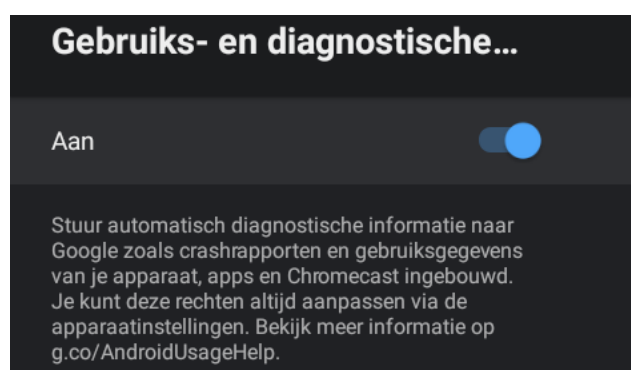

Gebruik & diagnostische gegevens- Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om AAN/UIT te kiezen.




## Toegankelijkheid

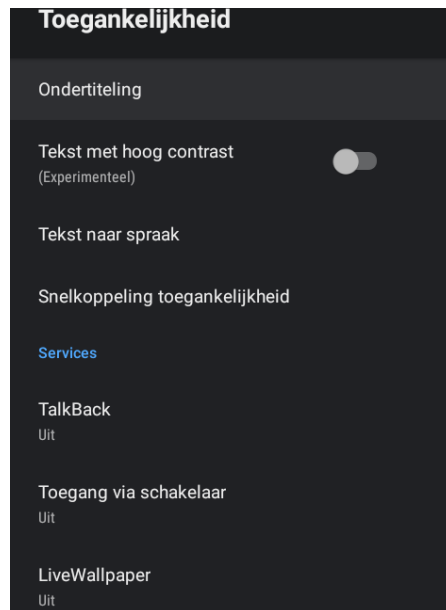

**Bijschriften-** Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. **Tekst met hoog contrast-** Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om AAN/UIT te kiezen. **Tekst naar spraak-** Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. **Sneltoets Toegankelijkheid-** Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om AAN/UIT te kiezen.

**TalkBack-** Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen. **Switch Access-** Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen.


HERSTARTEN

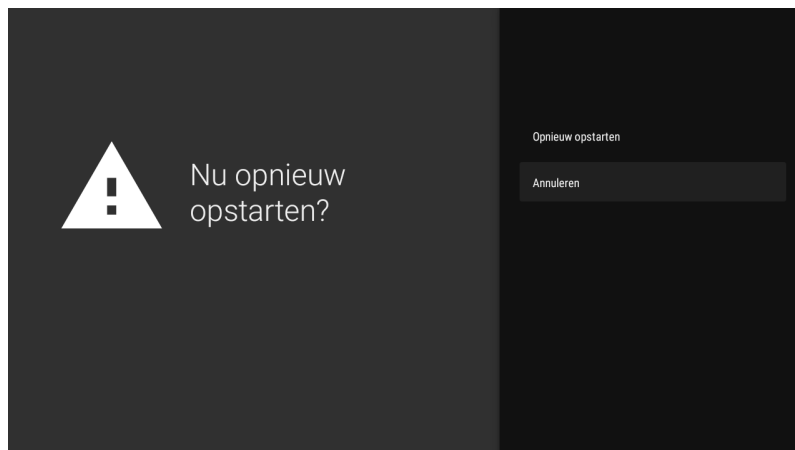

Druk op de knop Opnieuw opstarten om het submenu te openen

Start de tv opnieuw op.

## AFSTANDBEDIENINGEN & ACCESSOIRES

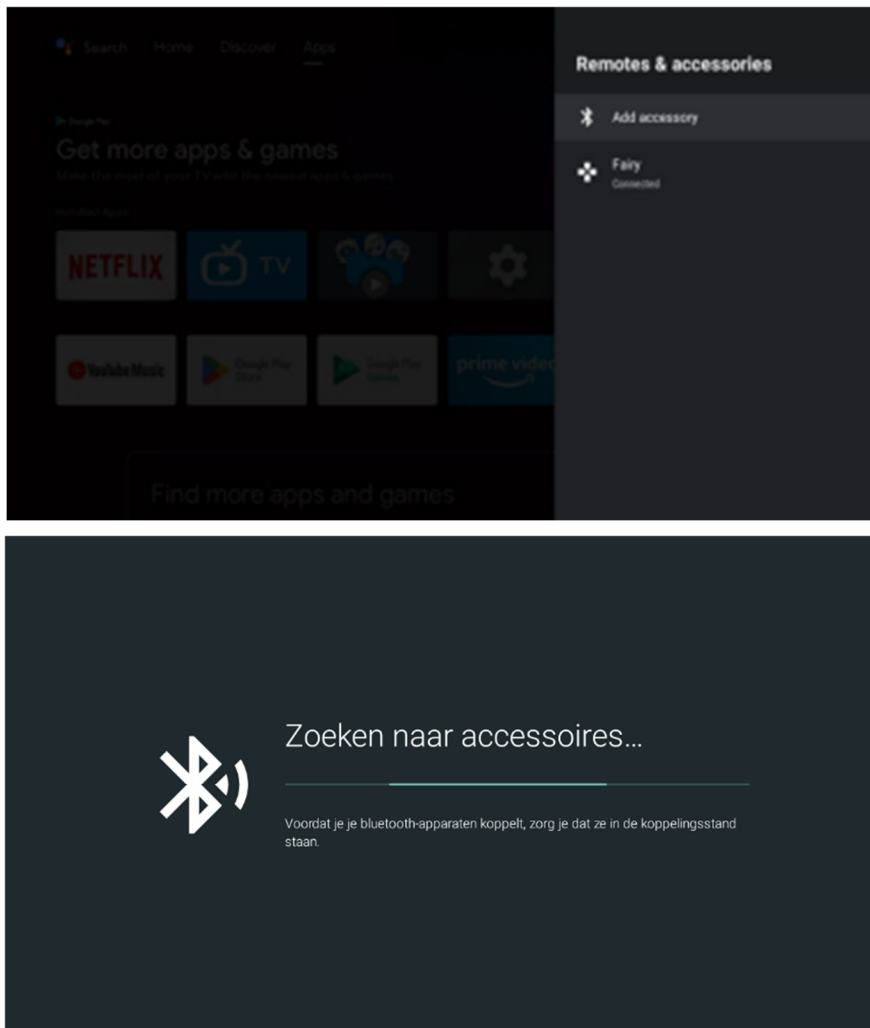

Opmerking: Is alleen beschikbaar voor de afstandsbediening met Bluetooth.


In dit menu kunt u Bluetooth-apparaten koppelen.

1. Druk ongeveer 5 seconden op de knoppen "OK" en "Volume+".
2. Wanneer de LED begint te knipperen laat u de knoppen los. De afstandsbediening stuurt het koppelingssignaal naar de tv en geeft de informatie van de afstandsbediening aan de rechterkant van het scherm weer.
3. Druk op de knop OK om de koppeling weer te geven. Als de koppeling wordt weergegeven, is de verbinding geslaagd.
4. Druk op de knop TERUG om terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking:

Het menu en functie kunnen verschillen, afhankelijk van wanneer u de tv heeft gekocht.


## TOEVOEGEN EN GEBRUIK VAN MEDIASPELER

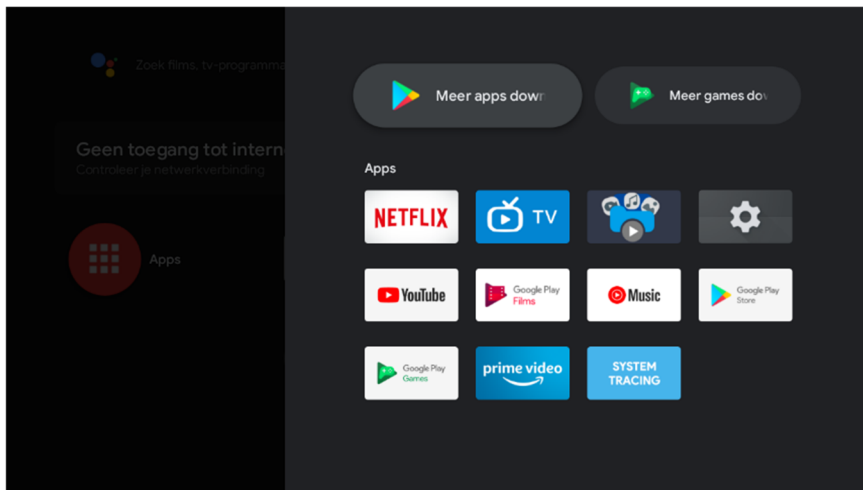

1. Selecteer in de HOME-interface het pictogram + in de kolom APP om de toepassing toe te voegen en klik op OK. Druk op omhoog en omlaag om de toepassing Mediaspeler te selecteren en klik om het OK toe te voegen aan de HOME-interface.
2. Kies de gewenste USB-stick en druk op OK om de bestanden weer te geven. Druk op de navigatieknop om het bestand te selecteren.



## Afbeelding

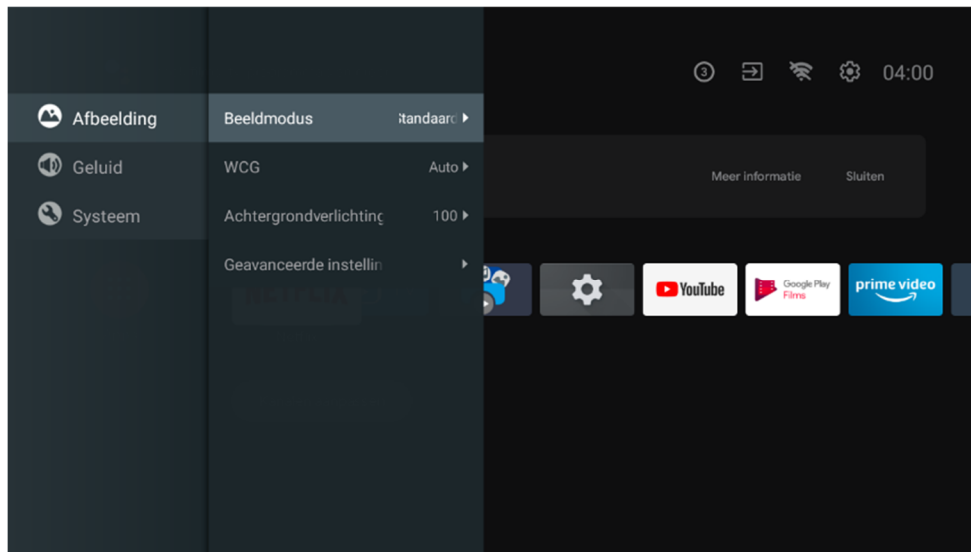

Beeldmodus - Druk op de knop ▲/▼ om de optieknop te selecteren om het submenu te openen. (Optioneel: Standaard, Dynamisch, Film, Oogcomfort, Zacht, Levendig, Sport, Persoonlijk).

WCG – Achtergrondverlichting – Geavanceerde instellingen

Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren.

Druk op ◀ om de parameter te verlagen.

Druk op ▶ om de parameter te verhogen.

Gamma - Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren.


Druk op ◀ om de parameter te verlagen.

Druk op ▶ om de parameter te verhogen.


## ECO

Druk op de MENU-toets in het hoofdmenu en selecteer Afbeelding.

Druk op de knop ECO en druk op OK om de optie te selecteren.

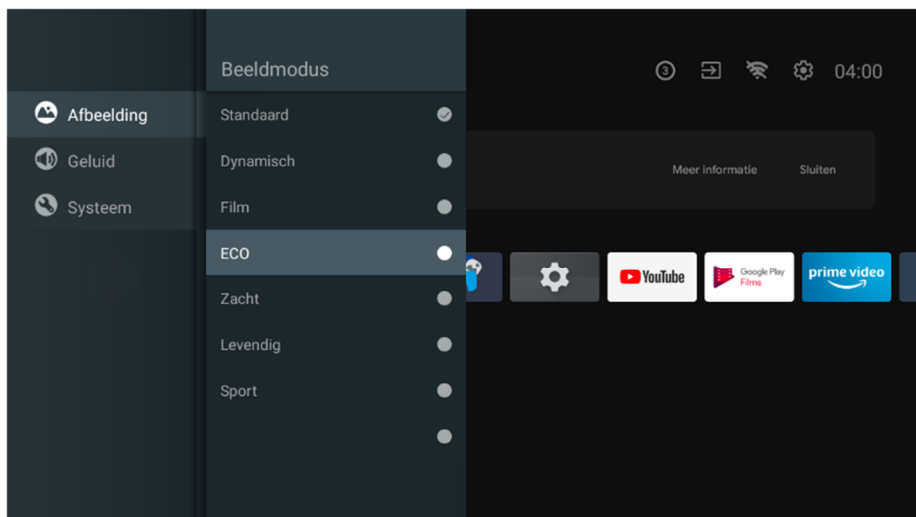

## Geluid

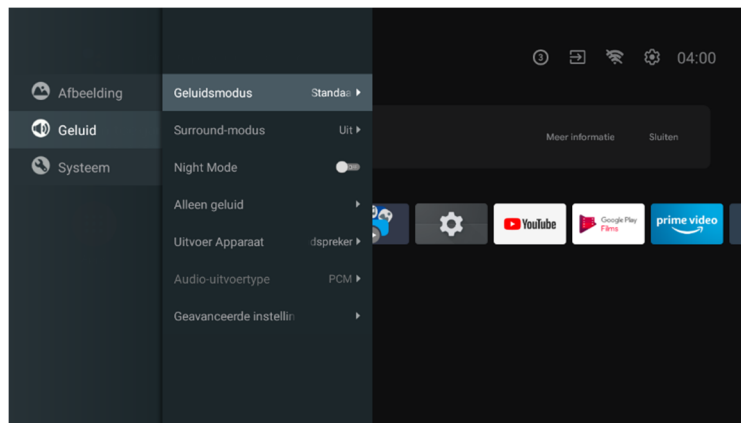

Druk op de MENU-toets en selecteer Geluid.

Geluidsmodus - Druk op OK om het submenu te openen, druk op de knop om de optie te selecteren en druk op OK om de optie te selecteren.

Surround modus - Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om AAN/UIT te kiezen.

Nachtmode - Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om AAN/UIT te kiezen.


Alleen geluid - Druk op OK om het submenu te openen, druk op de knop OK om de optie te selecteren.

Uitvoerapparaat - Druk op ▲/▼ om het submenu te openen.

Audio-uitvoertype - Druk op ▲/▼ om het submenu te openen.

Geavanceerde instellingen - Druk op ▲/▼ om het submenu te openen

## SYSTEEM

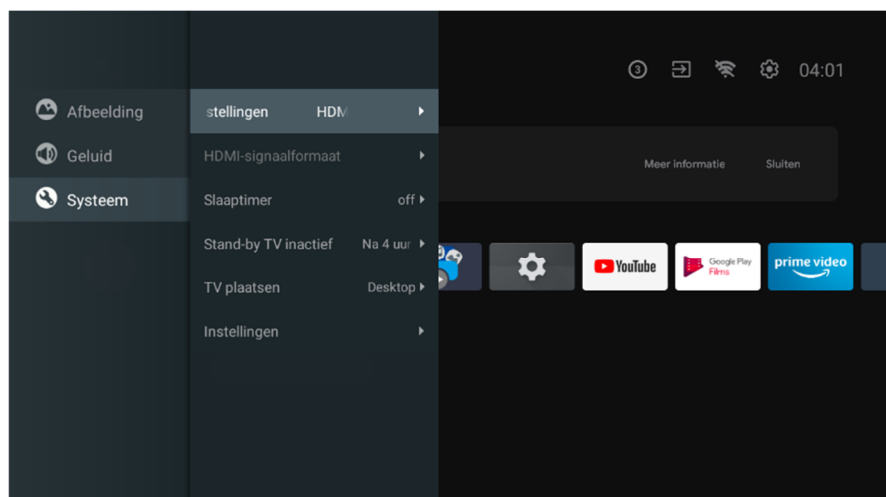

Druk op de MENU-toets in het hoofdmenu en selecteer Systeem.

Druk op de knop ▲/▼ om de optie te selecteren en druk op OK om de optie te selecteren.

Lees voordat u apps gebruikt

(\*Algemene voorwaarden zijn van toepassing)

- Vanwege de productkenmerken in de Apps Store en beperkingen in de beschikbare inhoud zijn bepaalde aanbevolen toepassingen en services mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten of in alle regio's. Voor sommige apps die worden weergegeven, zijn mogelijk ook extra randapparatuur of lidmaatschapskosten vereist. De beschikbaarheid van services en inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Travelvision BV neemt geen enkele wettelijke verantwoordelijkheid voor enige onderbreking van app-services veroorzaakt door de serviceprovider om welke reden dan ook.
- Een onstabiele internetverbinding kan vertragingen of onderbrekingen veroorzaken. Bovendien kunnen toepassingen automatisch worden beëindigd, afhankelijk van de netwerkomgeving.
- Toepassings-services en -updates zijn mogelijk niet meer beschikbaar.
- De inhoud van de toepassing kan zonder voorafgaande kennisgeving door de serviceprovider worden gewijzigd.
- Specifieke services kunnen verschillen met de versie van de toepassing die op de tv is geïnstalleerd.
- De functionaliteit van een toepassing kan in de toekomstige versie van de toepassing worden gewijzigd.
- Afhankelijk van het beleid van de externe serviceprovider(s) ondersteunen bepaalde toepassingen mogelijk geen multitasking.
- De reactie op externe opdrachten en de resulterende weergave op het scherm kan worden vertraagd terwijl een webpagina wordt geladen.
- De kopieer- en plakbewerkingen worden niet ondersteund.
- De snelheid van het surfen op het web verschilt met de netwerkomgeving.
- Afhankelijk van het typen video-/audiocodecs die worden ondersteund, kan het niet mogelijk zijn om bepaalde video- en audiobestanden af te spelen.
- Apps Store heeft een bepaalde beperking, het bestaat uit veel ingebouwde apps voor verschillende behoeften van de gebruiker, maar de gebruiker heeft geen mogelijkheid om andere apps van andere media toe te voegen.

## Algemene beschrijving

Als u een storing heeft, controleer dan de mogelijke oorzaak hieronder vermeld. Als het probleem aanhoudt, kunt u contact opnemen met uw dealer of op [info@travel-vision.com](mailto:info@travel-vision.com)

Storing	Mogelijke Oorzaak-Oplossing
<b>Geen stroom</b>	Controleer of het aangesloten netsnoer is aangesloten en of het stopcontact werkt. Koppel het netsnoer los en sluit het na 60 seconden aan en start de tv opnieuw op
<b>Geen Beeld</b>	Controleer de antenne-aansluiting. Bron kan problemen ondervinden, stem af op een andere bron. Pas de instellingen van contrast en helderheid aan.
<b>Wel beeld, maar geen geluid</b>	Verhoog het volume. Controleer of de tv in de mute-modus staat, druk op de MUTE-knop op de afstandsbediening. Controleer de geluidsinstellingen. Als externe apparaten worden gebruikt, controleert u of de volumes niet te laag zijn ingesteld of uitgeschakeld zijn. Als u AVI- of componentingangen gebruikt, zorg er dan voor dat de kabels correct zijn aangesloten en niet los zitten. Als u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist. Zorg ervoor dat er geen hoofdtelefoonaansluiting is aangesloten.
<b>Wel geluid maar geen of slecht beeld</b>	Controleer antenne aansluiting en antenne conditie. Als u componentinvoer gebruikt, controleer dan componentverbindingen, onjuiste of losse verbindingen kunnen kleurproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat het scherm geen beeld geeft.
<b>Afstandsbediening werkt niet</b>	Batterijen van de afstandsbediening kunnen leeg zijn, indien nodig, vervang de batterijen. Reinig de afstandsbediening lens. De afstand tussen LED-tv en afstandsbediening dient binnen 8mtr te zijn, binnen de aanbevolen werkhoeek en vrij van obstakels.
<b>Gekleurde/ zwarte dots kunnen aanwezig zijn op het scherm</b>	Hoewel het LED-scherm is gemaakt met zeer nauwkeurige technologie en 99,99% van de pixels effectief zijn, kunnen zwarte stippen of heldere lichtpunten (rood, blauw of groen) constant op het LED-scherm verschijnen. Dit is een structurele eigenschap van het LED-scherm en geen storing.
<b>Beeld vervormt</b>	Houd de tv uit de buurt van elektrische storingsbronnen Elektrische atmosferische interferentie zoals bliksem en Stormen kunnen het beeld vervormen. Laat bij het installeren van externe apparatuur wat ruimte tussen de apparatuur en de tv. Controleer de antenne en aansluiting. Houd de antenne uit de buurt van voedings- of ingangskabels.

Storing: Storing	Mogelijke Oorzaak-Oplossing
<b>Met Autoafstemming zijn er maar beperkt kanalen beschikbaar</b>	Controleer of het gebied waar u afstemt voorzien is van ontvangst. Proberen re-afstemming of handmatig afstemming. Controleer de settings van de provider
<b>Kanaal kan niet geselecteerd worden</b>	Controleer of het kanaal is geblokkeerd in de instellingen van het hoofdmenu.
<b>USB wordt niet afgespeeld</b>	Controleer of de USB-kabel en voeding zijn aangesloten. Mogelijk is de harde schijf niet geformatteerd. Zorg ervoor dat de USB-schijf compatibel is en dat de multimediatechnologieën worden ondersteund. Ondersteunt alleen FAT32- instelling voor de USB-schijf.
<b>Beeld vanaf USB is vervormd</b>	Compressie van video-inhoud kan vervorming veroorzaken, vooral op snel bewegende beelden zoals sport- en actiefilms.
<b>Ruis van luidspreker</b>	Controleer de kabelverbindingen, zorg ervoor dat een videokabel niet is aangesloten op een audio ingang. Een laag signaalniveau kan geluidsvervalsing veroorzaken.
<b>Tv wordt automatisch uitgeschakeld</b>	Controleer of de Uit-timer is ingesteld op Aan in het menu setup. Slaaptimer is mogelijk ingeschakeld. Als er ongeveer 10 minuten geen signaal van een ingangsbron is, wordt de tv uitgeschakeld.
<b>Beeld wordt niet volledig weergegeven</b>	Zwarte balken worden aan elke kant weergegeven bij een weergave SD (4:3) inhoud. Zwarte balken boven en onder worden weergegeven in films met een andere beeldverhouding dan uw tv. Pas de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of tv aan op volledig scherm.