


# HOE ONDERHOUD IK MIJN MELDER VOOR EEN OPTIMALE LEVENSDUUR?

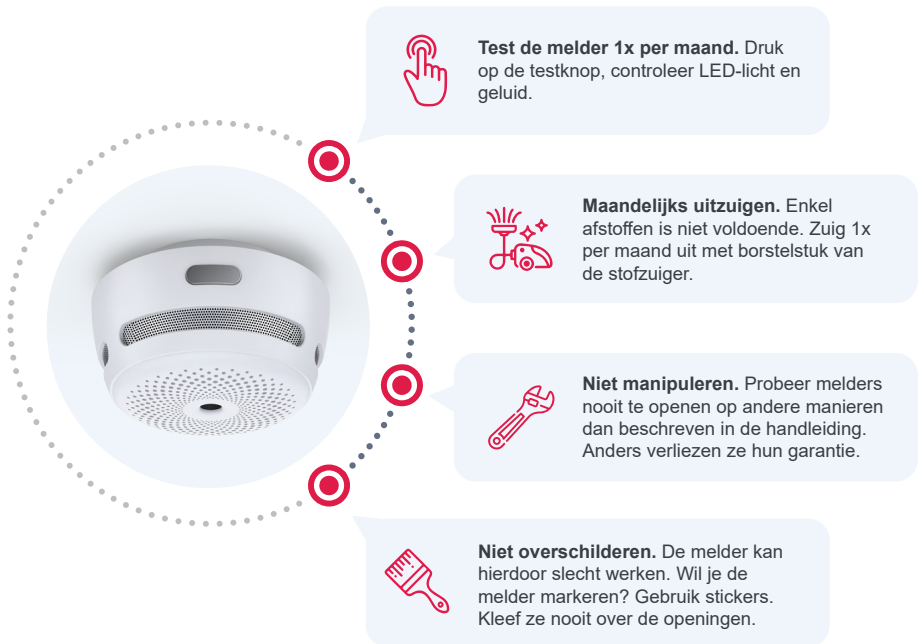

## WANNEER VERVALT MIJN GARANTIE?

- ✓ Vuile sensorkamer door slecht onderhoud
- ✓ Melders die gemanipuleerd zijn of duidelijk beschadigd zijn door externe factoren\*
- ✓ Melders waarop werd geschreven
- ✓ Schade door incorrect gebruik van magnetische bevestiging

\*Externe factoren zoals vallen, waterschade, vorst...

## MELDER DEACTIVEREN

De meeste melders deactiveer je door de bodemplaat los te draaien. Bij enkele merken dien je echter een plastic staafje terug te schuiven in de melder. Lees hiervoor goed de handleiding. Bewaar dus goed het staafje bij het activeren van de melder. Soms blijven melders nog in alarm gaan door spanning in de batterij. Het alarm stopt vanzelf na enkele seconden.

Bij elke afwijking in de maandelijkse test, bij elk probleem of elke vraag, contacteer eerst onze klantendienst. Stuur hiervoor een mailtje met je order- of factuurnummer en een omschrijving van je vraag. We geven je dan de nodige tips & tricks of begeleiden je in het juiste garantieproces.

## WANNEER ONTKOPPEL OF RESET IK FIRE ANGEL THERMOPTEK WI-SAFE?

Het Fire Angel Wi-Safe systeem bestaat uit de Fire Angel Thermoptek Wi-Safe draadloos koppelbare rookmelders, CO-melders, hitemelders en accessoires.

Het kan voorkomen dat je een melder (tijdelijk) dient weg te nemen uit jouw netwerk of wil resetten. Dat is bijvoorbeeld het geval:

- ✓ Als je je netwerk anders wil indelen
- ✓ Als het initiële koppelen niet goed gelukt is
- ✓ Als je een melder uit je netwerk dient terug te sturen voor garantie

Kortom: in bovenstaande gevallen is het belangrijk dat je je volledige netwerk reset en de melders terug ontkoppelt/reset. Doe je dat niet, dan blijven alle andere melders immers “zoeken” naar de melder die je net hebt verwijderd. Dat zorgt ervoor dat de ingebouwde lithium-batterijen stevig belast worden, en minder lang mee zullen gaan dan voorzien.

## HOE ONTKOPPEL OF RESET IK FIRE ANGEL THERMOPTEK WI-SAFE?

Het ontkoppelen/resetten van melders, ook wel uitleren genoemd, is gelukkig redelijk eenvoudig via volgende stappen:

- 1 Draai de bodemplaat los van de melder
- 2 Druk met een spits voorwerp de inleerknop (met Wi-fi/Wisafe- symbool) 1x kort en meteen daarna 1x lang in, totdat de rode LED uitgaat
- 3 De rode LED zal vervolgens 2x normaal en 3x snel knipperen
- 4 De melder staat nu weer in fabrieksstand en is ontkoppeld/uitgeleerd
- 5 Herhaal dit voor relevante melders



**VIDEO: HOE TE  
KOPPELEN?**

