

Wooffless®

A calm dog, a peaceful home

Technische specificaties:

Model: 815918

Werkspanning: 3,7 V

Accu-capaciteit: 300mAh

Nominale invoer: DC 5V / 1A

Waterdichtheidsklasse: IP67

Bedrijfstemperatuur: -10°C - +50°C

Bewaartemperatuur: -20°C - + 60°C

Afmetingen: 70x37x40 mm

Gewicht: 71 gram

Wooffless®

Hoogezand, The Netherlands

Tel: (+31) (0) 598 381 001



Anti-blaf trainingshalsband

Wooffless®

Anti-blaf trainingshalsband

Gebruiksaanwijzing

Model: 815918



Bedankt voor uw keuze voor dit product!

Dit product is volledig veilig voor uw huisdier en werkt zonder stroomschokken. Het is ontworpen om honden op een diervriendelijke manier te trainen en om overmatig blaffen te verminderen.

Eerste gebruik en waarschuwingen

- De standaardinstelling van dit product is: gevoeligheidssensor niveau 6, trillingsniveau 3.
- Laad de accu op voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. In de stand-by modus: raak de knop (M) aan om het batterijniveau te bekijken (zie: "Batterijvoeding")
- De aanbevolen draagtijd van de halsband is maximaal 12 uur per dag.
- Geschikt voor honden van 5 kg tot 50 kg met een halsomvang tot 62 cm.
- Niet geschikt voor honden onder de 5 kg of jonger dan 6 maanden.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.

Onderdelen in de verpakking

- A) Blaftrainingsapparaat
- B) Nylon halsband
- C) USB-oplaadkabel
- D) Gebruikershandleiding


Uitleg van de componenten

- 1. Gesp
- 2. Schuifgesp
- 3. Verstelbare band
- 4. LED-display
- 5. Instellingenknop
- 6. Aan-uit / controleren / modus
- 7. Vibratie
- 8. Gevoeligheid



Uitleg van de componenten (vervolg)

- 9. USB-oplaadpoort
- 10. Resetknop
- 11. Vibratiesensor
- 12. Geluidssensor

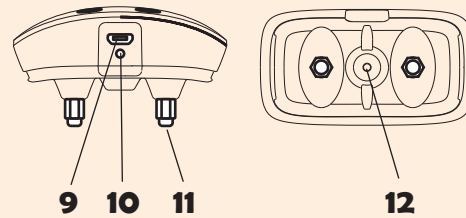

Hoe werkt het apparaat?

Het apparaat werkt met twee trainingsmodi en twee basis trainingsmethoden:

Trigger- en trainingsmodi

Slaapmodus:

Geen geblaf gedurende 5 seconden → Apparaat schakelt naar slaapmodus.

Trainingsmodus:

Hond blaft → Trainingsmodus geactiveerd.

Instelbare niveaus (0 - 7):

Niveau 0 is uit, standaardniveau is 3.

Trainingsmethoden

Geluidswaarschuwing:

Bij activatie klinkt er 3 seconden een pieptoon.

Trilling:

Vindt plaats na het geluidssignaal. Als de trilling is uitgeschakeld, wordt deze niet geactiveerd.


Let op!

Geluid en trilling vinden niet tegelijkertijd plaats. Eerst hoort de hond het geluid, daarna volgt de trilling.

Herhaalde activering en pauzes

Na 7 achtereenvolgende activeringen pauzeert het apparaat 1 minuut, zelfs als de hond blijft blaffen.

Combinatie van trainingsmethoden

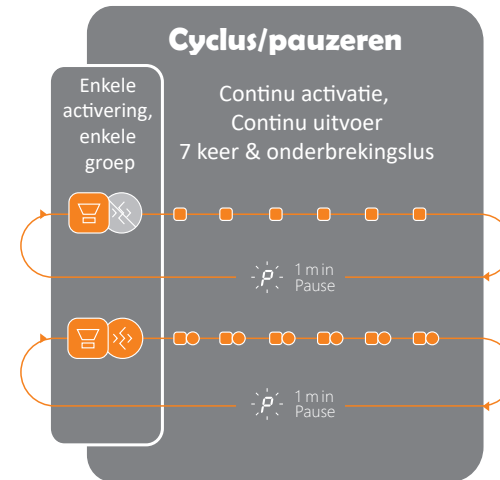

Het dragen van de halsband

Draaginstructies:

- Steek het overtollige bandje in de schuifgesp.
- Pas de lengte van de band aan zodat deze goed om de nek van het huisdier past.

Juiste positie:

- De halsband moet zich op de stembanden van de hond bevinden.
- Matig strak afstellen: niet te los en niet te strak.
- Goed contact met de huid is vereist voor een correcte werking.
- Maximale halsomtrek: let op de maximale instelbare maat van de band.

In- en uitschakelen



Let op:

Om uit te schakelen moet de instellingsmodus worden geopend. Zie verderop "Instelproces functies"

Functies en weergaven




Korte druk op de knop (M) om door de instellingen te bladeren en het batterijniveau te bekijken.

Instelproces functies



Batterijvoeding



Probleemoplossing

Als het apparaat niet correct functioneert, probeer dan het volgende:

- Controleer of de halsband strak genoeg zit.
- Verhoog de gevoeligheid indien nodig.
- Herstel de fabrieksinstellingen.
- Neem contact op met de verkoper/dealer.