

Wooffless®


NoBark Plus Remote

Gebruiksaanwijzing


Model: 317018



Inhoud verpakking

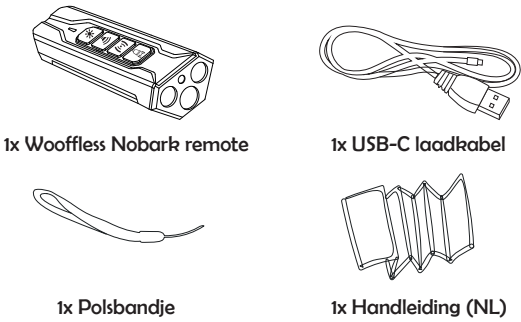

Productoverzicht

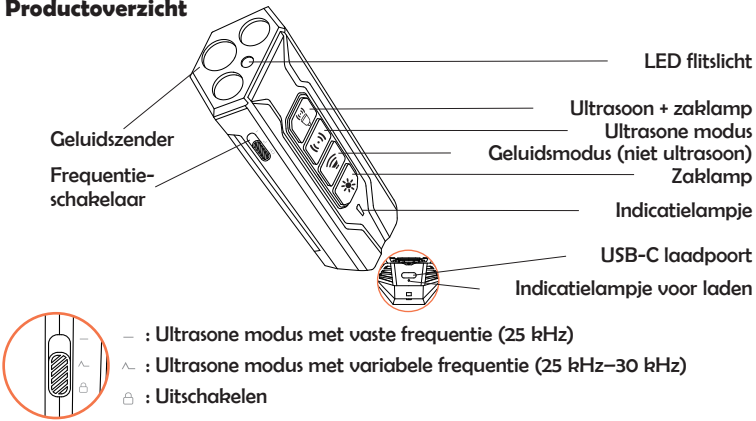

- : Ultrasonische modus met vaste frequentie (25 kHz)
- ~ : Ultrasonische modus met variabele frequentie (25 kHz–30 kHz)
- ⏻ : Uitschakelen

Productspecificaties

- Geluidsfrequentie: 9 kHz
- Gebruiksduur geluidsmodus: 16 uur
- Ultrasonische modus (vaste frequentie): 1,6 uur
- Ultrasonische modus (variabele frequentie): 1,7 uur
- Ultrasonische + zaklampmodus (vaste frequentie): 1,4 uur
- Ultrasonische + zaklampmodus (variabele frequentie): 1,5 uur
- Zaklampmodus: 28–30 uur
- Ultrasonische emissiebereik: 19,4 – 26 kHz
- Opladmethode: Type-C 5V
- Accu capaciteit: 1600 mAh
- Opladetid: 2,5 uur
- Ultrasonische frequenties: 2
- Vaste frequentie: 25 kHz
- Variabele frequentie: 25 kHz–30 kHz

Producteigenschappen

- Ultrasonische modus**
Mensen kunnen geluid horen van 20 Hz tot 20 kHz, terwijl dit afschrikapparaat ultrasoon geluid uitzendt met een vaste frequentie van 25 kHz of een variabele frequentie tussen 25 kHz en 30 kHz. 2 optionele ultrasone modi helpen om honden effectiever af te schrikken dan alleen visuele signalen.
- Drie zenders + Breder bereik**
Het apparaat is uitgerust met 3 zenders. 3 zenders zorgen voor een breder bereik dan traditionele apparaten, met een effectieve controleafstand van ongeveer 5 tot 7 meter.
- Extreem felle LED-zaklamp**
Het apparaat is uitgerust met een extreem felle LED-zaklamp, die een langeafstandsbundel heeft.
- Automatische uitschakelfunctie**
Het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie. Als de ultrasone modus 8 uur actief is, stopt het apparaat automatisch om oververhitting te voorkomen en de levensduur te verlengen.

Basisbegrippen

Werkmodi
Dit ultrasone hondenafschrikapparaat heeft 4 werkmodi, waaronder: geluidsmodus, ultrasone modus, ultrasone + zaklampmodus en LED-zaklampmodus. Het apparaat heeft 3 bedieningstoetsen, elk met een corresponderende modus. Ons model heeft 2 ultrasone modi, te herkennen aan de zijkant van het apparaat.

Geluidsmodus
Het apparaat zal gedurende 1 seconde piepen wanneer je op de knop van de geluidsmodus drukt. Houd je de knop ingedrukt, dan blijft het piepen.

Ultrasonische modus
Het apparaat zal gedurende 1 seconde ultrasoon geluid uitzenden wanneer je op de knop van de ultrasone modus drukt. Houd je de knop ingedrukt, dan blijft het ultrasoon geluid uitzenden. Je kunt de frequentiemodus (vaste of variabele frequentie) kiezen via de schakelaar aan de zijkant van het apparaat.

LED zaklamp modus
Wanneer het apparaat in donkere omgevingen of 's nachts wordt gebruikt, kan de LED-zaklampmodus worden ingeschakeld om de weg te verlichten. De zaklamp gaat aan wanneer je op de knop van de LED-zaklampmodus drukt en blijft branden zolang je de knop 1,5 seconde ingedrukt houdt. Om het uit te schakelen, druk je nogmaals.

Vibratie feedback
Elke keer dat je op een modusknop (geluidsmodus, ultrasone modus of ultrasone + zaklampmodus) drukt, geeft het apparaat een korte trilling als feedback, zodat je weet dat de modus is geactiveerd.


Indicatielampjes
De ingebouwde indicatorlampjes geven het resterende batterijniveau weer. Een rood licht knippert als het batterijniveau laag is. Wanneer de accu bijna leeg is, schakelt het apparaat automatisch uit om schade of onbetrouwbare werking te voorkomen.

Tijdens het opladen brandt het rode indicatorlampje continu. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt het groene indicatorlampje continu.

Gebruiksaanwijzing

Stap 1: Test het apparaat

Controleer het apparaat voordat je het gebruikt.
Je kunt naar buiten gaan en testen of het apparaat werkt binnen een afstand van 5 tot 7 meter.

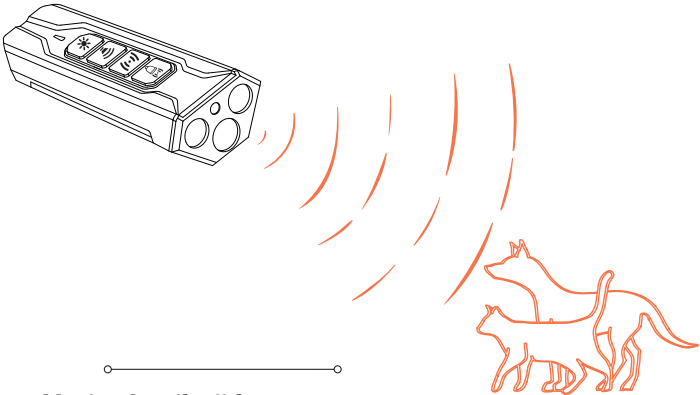

Maximale reikwijdte tot 10 meter

Wooffless®

NoBark Plus Remote

Gebruiksaanwijzing

Model: 317018



Startgids

Schakel het apparaat in door de frequentieschakelaar op — of ^ te zetten. Druk daarna op de knop voor de geluidsmodus. Als de groene LED-indicator oplicht, werkt het apparaat.



Stap 2: Gebruik het apparaat
Je kunt ongewenst hondengedrag corrigeren door het apparaat op de hond te richten. We raden aan om te beginnen met de geluidsmodus. Als dat niet werkt, schakel dan over naar de ultrasone modus of de modus ultrasoon + zaklamp. De LED-zaklampmodus kan ook worden gebruikt voor zichtbaarheid in het donker.

Schakelen tussen frequentiestanden

De **Wooffless Nobark Plus Remote** heeft twee ultrasone modi, instelbaar via de frequentieschakelaar aan de zijkant van het apparaat.
Zet de schakelaar op de “—”-stand om ultrasoon geluid met vaste frequentie van 25 kHz. Zet de schakelaar op de “^”-stand om ultrasoon geluid met variabele frequentie 25 kHz–30 kHz.

Tip bij gebruik van de ultrasone modus met vaste frequentie:
Als er geen effect is op het afschrikken van honden of het trainen van je hond, kies dan de modus met variabele frequentie. De frequentie tussen 25 kHz en 30 kHz is moeilijker voor honden om zich aan te passen en helpt te voorkomen dat ze wennen aan een vast geluidsniveau, wat het afschrikkeffect verbetert.



Veiligheid

- Zorg ervoor dat de afstand tussen jou en de hond binnen de 10 meter ligt. Er mogen geen obstakels tussen jullie in zitten. Zodra de hond begint te blaffen of zich agressief gedraagt, druk dan onmiddellijk op de knop.
- Dit ultrasone hondentrainingsapparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
 - Dompel dit apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
 - Gebruik het apparaat niet bij pups jonger dan 6 maanden. Omdat hun gehoorstelsel nog in ontwikkeling is, kan het gebruik ervan een negatief effect op hen hebben.
 - Onjuist gebruik van dit apparaat kan gevaarlijk zijn. Gebruik dit product onder begeleiding van onze instructies en wees geduldig en voorzichtig tijdens het trainen van je hond.

Gebruik bij eigen blaffende honden (training)

Wil je het overmatig blaffen van je hond afleren? Volg dan deze stappen om de Wooffless NoBark Plus Remote effectief in te zetten:

- Schakel het apparaat in en kies een van de twee ultrasone modi (zie: “Schakelen tussen frequentiestanden”).
- Oefen eerst in een gecontroleerde setting. Simuleer een situatie waarin je hond normaal gesproken veel blaft, bijvoorbeeld door iemand aan te laten bellen.
- Zodra je hond begint te blaffen, druk je op een van de ultrasone standen. Houd de knop ingedrukt zolang je hond blijft blaffen. Combineer dit met een duidelijk afkeurend commando, zoals “Nee!” of “Stop!”
- Herhaal dit bij elk moment waarop je hond ongewenst blaft en je dit gedrag wilt corrigeren.
- Pas deze methode pas toe in het dagelijks leven nadat je hond voldoende getraind is in de oefenfase.


Gebruik bij onbekende honden (verjagen)

Kies de “^” variabele ultrasone-frequentie. Druk op één van de knoppen: “**Ultrasone modus**” of “**Zaklamp + ultrasone modus**” en richt het apparaat op de te verjagen hond.

Geluidsmodus:
Houd het apparaat in je hand. Wanneer een hond naar je toe komt en naar je blaft, richt je het apparaat op de hond (aan de bovenkant) en zeg je “Stop!” (of een vergelijkend commando).
Druk vervolgens op de knop voor de geluidsmodus. Het LED-lampje knippert blauw en je hoort een pieptoon. Het apparaat blijft piepen zolang je de knop ingedrukt houdt.
Als de hond naar je blijft blaffen, druk dan nogmaals op de knop. Als dit niet helpt, schakel dan over naar de ultrasone modus.
Ultrasone modus
Houd het apparaat in je hand. Druk één keer op de knop voor de ultrasone modus; het apparaat zal gedurende 1 seconde ultrasoon geluid uitzenden. Houd je de knop ingedrukt, dan blijft het apparaat ultrasoon geluid uitzenden tot maximaal 8 seconden.
Na 8 seconden stopt het apparaat automatisch met uitzenden om onze honden te beschermen.

Zaklamp + ultrasone modus
Houd het apparaat in je hand. Het apparaat zendt ultrasoon geluid uit en schakelt de LED-lamp in wanneer je op de knop drukt. Deze modus blijft actief zolang je de knop ingedrukt houdt. Na 8 seconden ultrasoon geluid en knipperend LED-licht stopt het apparaat automatisch om honden te beschermen.
Je kunt de ultrasone frequentie aanpassen met de 2-frequentieschakelaar.

LED-zaklampmodus
Om de LED-zaklamp in te schakelen, houd je de knop 1,5 seconde ingedrukt. Als je de knop kort indrukt, werkt deze niet. Zodra de zaklamp is ingeschakeld, kun je nogmaals kort drukken om te schakelen tussen constant licht en knipperstand. Druk nogmaals kort om de zaklamp uit te schakelen.

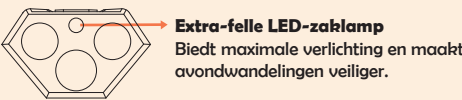

Veelgestelde vragen

- Vraag 1:**
Beïnvloedt ultrasoon geluid andere dieren?
Dat hangt af van het gehoorvermogen van andere dieren. Bijvoorbeeld, katten kunnen mogelijk ook last hebben van het geluid.
- Vraag 2:**
Ik heb twee honden. De ene blaft veel en de andere niet. Als ik het apparaat gebruik, doet dit de rustige hond dan pijn?
Maak je geen zorgen, het apparaat werkt alleen als de hond blaft. Als de rustige hond niet blaft, heeft het apparaat geen effect op hem. Je kunt ook proberen het apparaat dichterbij de blaffende hond te houden, of alleen op hem te richten.
- Vraag 3:**
Waarom stopt het apparaat automatisch na 8 seconden met werken?
Om schade aan honden te voorkomen. Aanhoudend gebruik van ultrasoon geluid kan stress veroorzaken bij honden. Het apparaat is ontworpen om automatisch te stoppen na 8 seconden om overbelasting van het gehoor te voorkomen en om de veiligheid van je hond te waarborgen.

Garantie & Service

Al onze **Wooffless** producten worden geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum via de winkel waar u ons product heeft aangekocht.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Ons klantenserviceteam staat klaar om u snel en effectief te helpen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met uw aankoop.

Contactgegevens

Wooffless
Hoofdstraat 190
9601 EM Hoogezand
The Netherlands
T (+31)(0) 598 381 001
E klantenservice@serviceshops.nl