

Harro
PROLINE



**MANUAL • ANLEITUNG •
HANDLEIDING • MODE D'EMPLOI •
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ •**

Bedienung

Bedienung

A Start

Stand-alone mode:

Nach einem Druck auf „Start“ kann mit den Tasten + und – die Bräunungszeit eingestellt werden. Mit einem zweiten Druck auf „Start“ wird das Gerät gestartet.

Münzmodus:

Das Gerät wird vom externen Timer oder Münzautomat automatisch gestartet. Die Start-Taste kann nur verwendet werden, wenn das Gerät aus dem Zustand „Pause“ wieder gestartet werden soll.

B Stop

Stand-alone mode:


Bei einem Druck auf „Stop“ schaltet das Gerät auf „Pause“. Die Lampen gehen aus, die Lüftung läuft weiter.

Bei einem 2-fachen Druck auf „Stop“ schaltet das Gerät auf eine zwangsweise Nachkühlung von 3 Minuten. In diesen 3 Minuten lässt sich das Gerät nicht starten.

Münzmodus:

Bei einem Druck auf „Stop“ schaltet das Gerät auf „Pause“. Die Lampen gehen aus, die Lüftung läuft weiter.

Bei mehrfachem Druck auf „Stop“ reagiert das Gerät nicht. Der externe Timer oder Münzautomat schaltet das Gerät aus. Beim Ausschalten schaltet das Gerät auf eine zwangsweise Nachkühlung von 3 Minuten. In diesen 3 Minuten lässt sich das Gerät nicht starten.



C Stand-alone mode:

- Bräunungszeit verringern
- Geschwindigkeit des Körperkühlers verringern

Münzmodus:

- Geschwindigkeit des Körperkühlers verringern

D Stand-alone mode:

- Bräunungszeit erhöhen
- Geschwindigkeit des Körperkühlers erhöhen

Münzmodus:


- Geschwindigkeit des Körperkühlers erhöhen

E Face

Ein- und Ausschalten des Gesichtsbräuners


F Fan


Ein- und Ausschalten des Körperkühlers

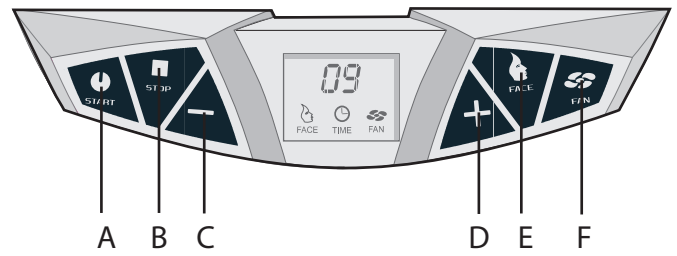


Allgemein:


In der Standardeinstellung ist das Gerät auf den Betrieb ohne externen Timer oder Münzautomat (Stand-alone mode) eingestellt. Soll das Gerät in Kombination mit einem externen Timer oder Münzautomat (Münzmodus) betrieben werden, muss die interne Zeit wie folgt auf 0 Minuten eingestellt werden:


 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.


 Nach 10 Sekunden den Knopf „–“ drücken und gedrückt halten, bis das Display „00“ anzeigt.

 1 x drücken, das Gerät bestätigt mit einem Piepton. Hinweis: Die Länge einer Bräunungssitzung ist auf höchstens 30 Minuten begrenzt.

Meldungen auf dem Display:


 Übersteuerungsfehler. (Schalt- und/oder Displayplatine defekt)

 Filterglasfehler. (Filterglas des Gesichtsbräuners ist gesprungen oder Glassicherung ist defekt)



 Kommunikationsfehler. (Keine Kommunikation zwischen Schalt- und Displayplatine)







Hinweis: Falls eine der oben genannten Störungsmeldungen auf dem LCD-Display erscheint, dürfen Sie den Gerätebetrieb nicht fortsetzen und müssen den Stecker aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

 Dieses Symbol erscheint nach 500 Brennstunden im LCD-Display. Nach 500 Brennstunden ist ein Austausch der Lampen wünschenswert. Nach dem Einsetzen neuer Lampen den Brennstundenzähler zurücksetzen. Hinweis: Auf dem Aufkleber hinten am Gerät ist angegeben, welche Lampen für das Gerät geeignet sind.

Sonstiges:

 3 sec.  Stundenzähler Lampen x 10.

 3 sec.  Stundenzähler der Lampen zurücksetzen.

 3 sec.  Stundenzähler Sonnenbank x10.