


SCHEMA DI CONNESSIONE IONIC NRG-K IONIC NRG-K CONNECTION DIAGRAM

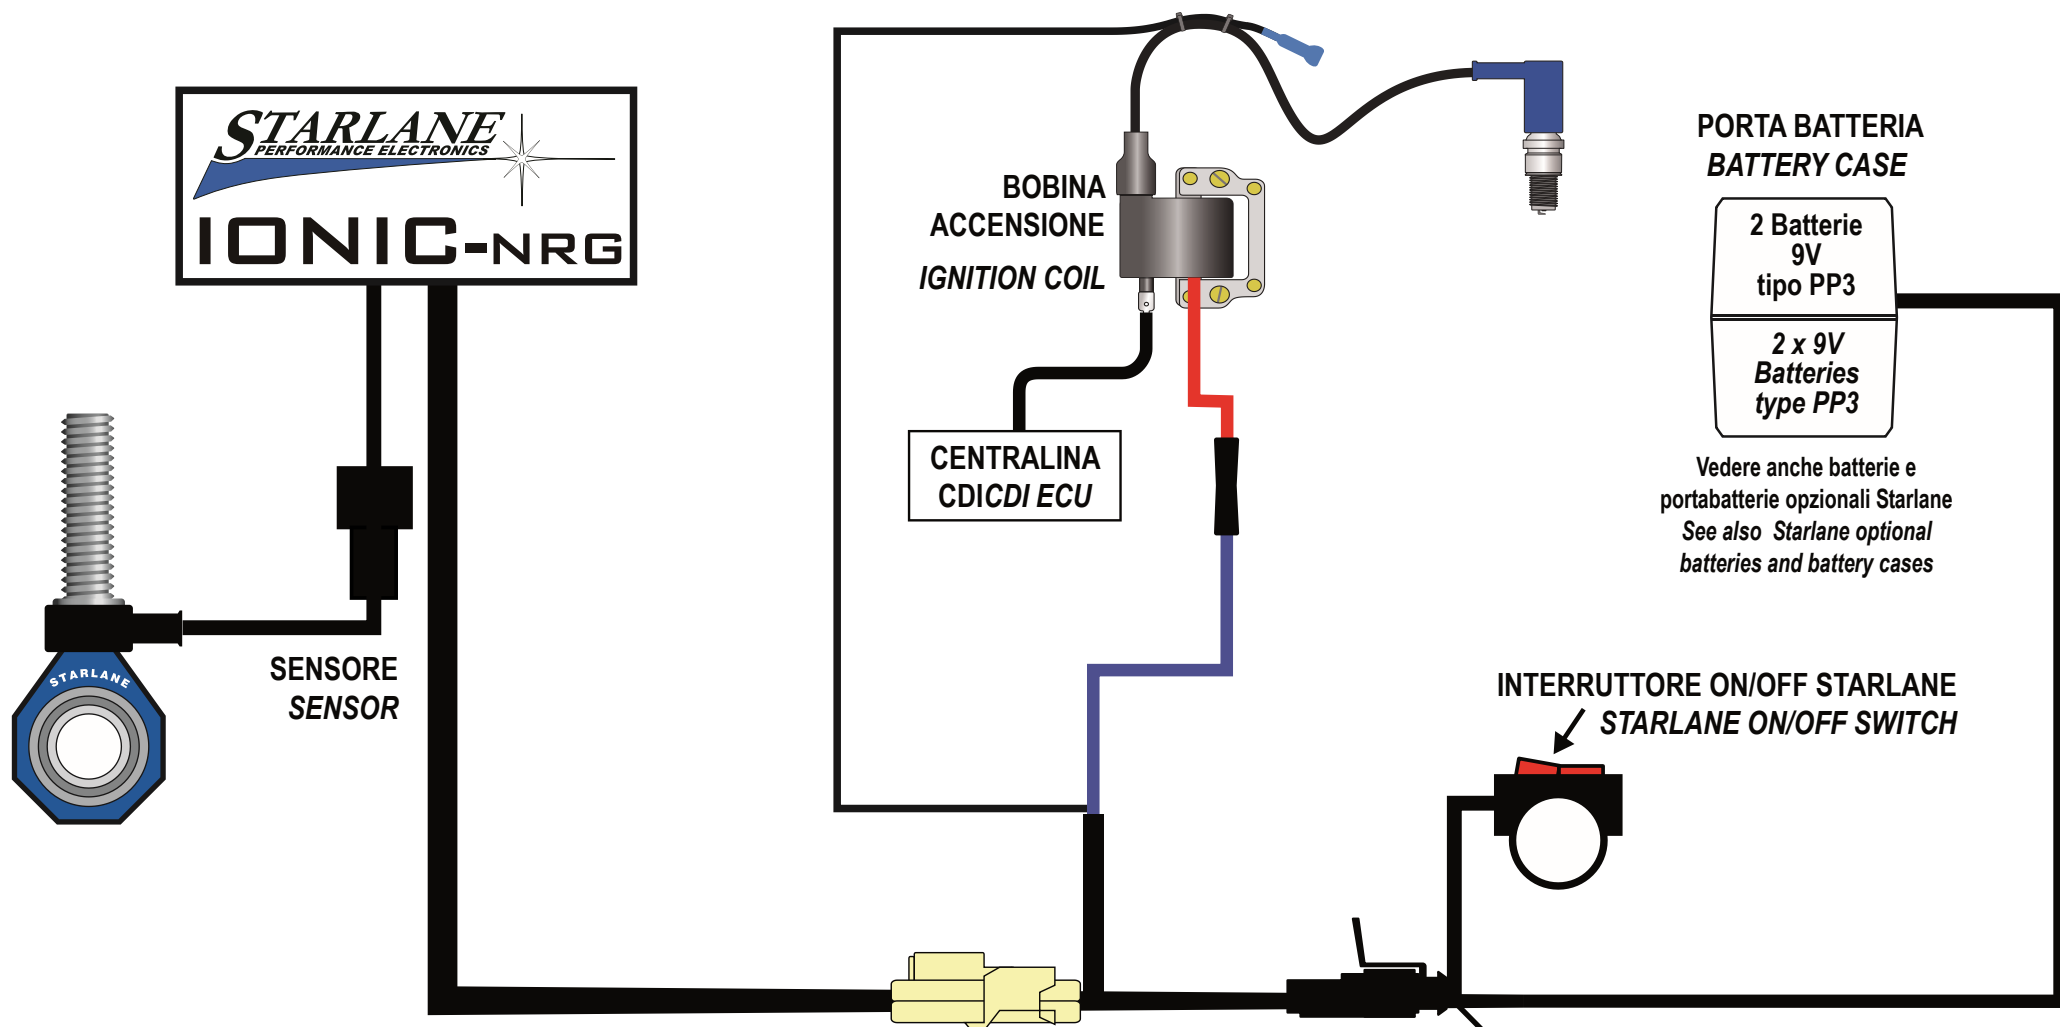

ATTENZIONE: il sistema può funzionare solo se il negativo dell'alimentazione viene messo in comune con l'impianto o il telaio del veicolo. L'accensione del veicolo con la mancata connessione del negativo a massa può danneggiare IONIC NRG-K.

ATTENTION: the system can work only if the negative on the power supply is connected to the original harness ground or to the vehicle frame. Starting the engine without ground connection can damage IONIC NRG-K.

OCCHIELLO A MASSA SUL TELAIO
RING TO FRAME GROUND