

Mast 600 SB - 900 SB

Handleiding

Algemeen

Lees deze handleiding zorgvuldig door om de handmatige mast veilig te gebruiken en er optimaal gebruik van te maken.

Aan de slag


1 Plaats de handmatige mast op de landniveleermachine

zoals weergegeven in afb. 1 (bovenaanzicht, tractor, landniveleermachine) hieronder



- 1 Schokdempende beugel
- 2 Klemhandgreep
- 3 Telescopische buis 40 mm

BOVENAANZICHT
Tractor Landniveleermachine

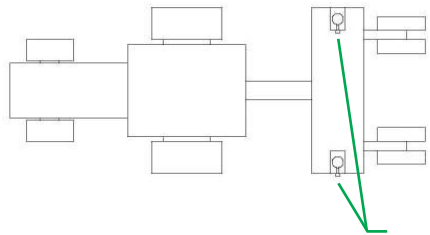

2 Bevestig de mast met vier M12-bouten en borgmoeren door de vier gaten in de bodemplaat van de schokdempende beugel (fig. 2). Zie 'Technische gegevens' achteraan op deze pagina voor de afmetingen van het gatenpatroon.

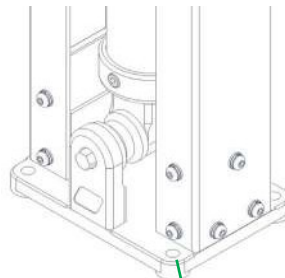


fig. 2

4x M12-bout & borgmoer

Bediening

- 1 Klem de ontvanger op het bovenste deel van de 40 mm telescopische buis (3) met de LED's gericht op de tractorcabine.
Klem de ontvanger altijd op het bovenste deel van de buis vast, zodat u de meetschaal op de buis kunt aflezen en de schaal niet beschadigt, zie afb. 3.
- 2 Draai de hendel tegen de klok in in zoals weergegeven in afb. 4 om de telescopische buis vrij te kunnen bewegen. Draai de hendel voldoende, zodat de buis volledig vrij op en neer kan bewegen.
- 3 Stel de hoogte van de ontvanger in door de buis omhoog of omlaag te bewegen (afb. 5). Bij gebruik van een dubbel systeem moet u ervoor zorgen dat beide ontvangers op dezelfde hoogte staan door de afstand van de centrale LED's van de ontvanger tot de onderkant van de mast te meten met een meetlint.
- 4 Draai de hendel met de klok mee zoals weergegeven in afb. 6 om de buis vast te klemmen. Lees ook 'Positionering van de klemhendel'.




fig. 3

2



fig. 4

3

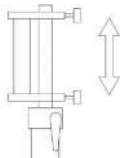


fig. 5

4




fig. 6

Positionering Klemhendel

De positie van de hendel kan worden gewijzigd zonder de buis vast te klemmen of los te maken. Trek de hendel uit, draai deze naar de gewenste positie en laat hem vervolgens los, zoals weergegeven in afb. 7.

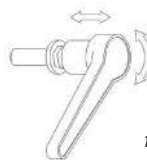


fig. 7

⚠ Belangrijk!

Om veiligheidsredenen moet de buis (3) altijd worden vastgeklemd en moet de hendel in verticale positie naar beneden wijzen, zoals weergegeven in afb. 8. Controleer maandelijks de staat van de schokdempers (4x), afb. 9, en vervang deze indien nodig.



fig. 8



fig. 9

Technische gegevens

Handmatige mast	600SB	900SB
Slag:	± 600 mm	± 900 mm
Afreesstappen:	2,5 mm	
Hoogte:	1415 mm	1715 mm
Max. hoogte:	2015 mm	2615 mm
Voet:	215 mm	159 mm
Buismaat:	Φ40 mm	
Gewicht:	14,7 kg	17,65 kg
Bevestigingsgatenpatroon	184 mm x 128 mm	
gatgrootte Φ13 mm (geschikt voor 4x M12-bouten)		