



ALBRECHT DR 690 CD

Internetradio en digitale radio



Handleiding
Nederlands

Inhoudsopgave



1. Afstandsbediening	29
2. Overzicht van de DR 690 CD	30
2.1. Knoppen en aansluitingen	31
2.2. Symbolen op het display	31
3. Inhoud verpakking	31
4. Eerste stappen	32
4.1. Netwerkreiëren	32
4.2. Het netwerk voorbereiden	32
4.3. Navigatie door menu's	32
4.4. Aan de slag	32
4.5. De app AirMusic Control	34
5. Hoofdmenu	35
6. Internetradio	35
6.1. Mijn favorieten	35
6.2. Radiozender/-muziek	36
6.3. Lokale zender	36
6.4. Slaapradio	36
6.5. Geschiedenis	36
6.6. Service	36
7. My mediaU	37
8. DAB/DAB+ radio	38
8.1. Scannen naar zenders	38
8.2. Zenders zoeken en selecteren	38
8.3. Zenderinformatie en diaweergave	38
8.4. Favorieten opslaan	38
8.5. Favorieten oproepen	38
9. Media Center	39
9.1. UPnP	39
9.2. DLNA	40
10. Bluetooth	40
11. FM-radio	41
11.1. De zender instellen	41
11.2. Favorieten	41
12. CD-modus	42
13. Informatie Center	43
13.1. Weersinformatie	43
13.2. Financiële informatie	43
13.3. Systeeminformatie	43
14. Instellingen	44
14.1. Weergave tijd	44
14.2. My mediaU beheren	44
14.3. Netwerk	45
14.4. Datum en tijd	46
14.5. Alarm	47
14.6. Timer	48
14.7. Gepland afspelen	48
14.8. Taal	48
14.9. Dimmer	48
14.10. Display	49
14.11. Energiebeheer	49
14.12. Slaaptimer	49
14.13. Internetradio	50
14.14. Weer	50
14.15. Instellingen DAB/FM	50
14.16. Instellingen lokale radio	51
14.17. Instellingen afspelen	51
14.18. Instellingen DLNA	51
14.19. Equalizer	52
14.20. Hervatten bij inschakelen	52
14.21. Software-update	52
14.22. Fabrieksinstellingen	52
15. Probleemoplossing	53
16. Specificaties	54
17. Belangrijke veiligheidsvoorschriften	55
18. Informatie over garantie en recycling	56

1. Afstandsbediening







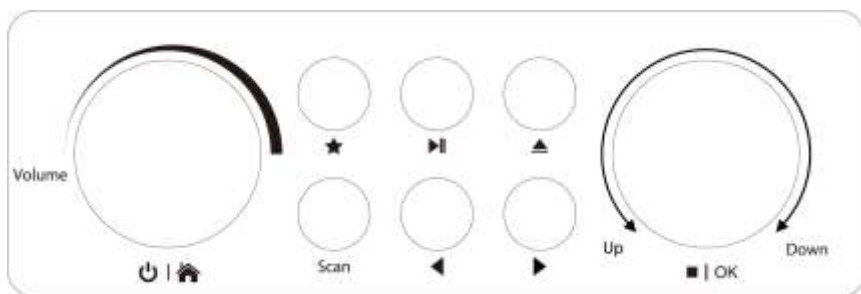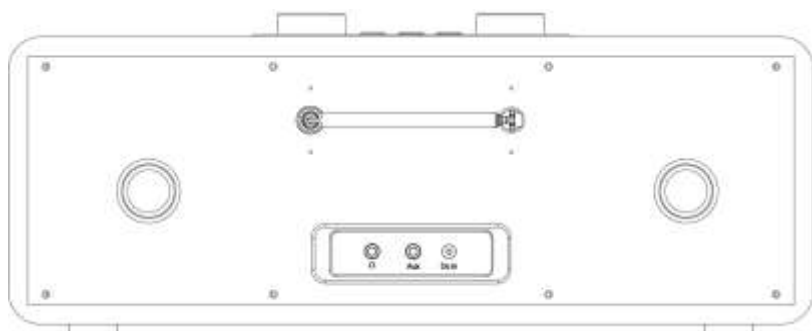

	Aan/uit	De radio in- of uitschakelen (stand-by)
	Dempen	Het geluid van de radio dempen
	Equalizer	Een instelling voor de equalizer kiezen
	Alarm	Het alarmmenu openen
	Zenders zoeken	Automatische scan in DAB+ of FM-modus
	CD-lade	De CD-lade openen of sluiten
	Vorige	Naar de vorige track
	Afspelen/pauzeren	Het afspelen van muziek starten of pauzeren
	Volgende	Naar de volgende track
	Stoppen	Het afspelen van muziek stoppen
	Home	Naar het hoofdmenu gaan
	Favorieten	Lijst met favorieten tonen Lang indrukken: favoriet opslaan
	Navigatie omhoog	Omhooggaan in menu's
	Navigatie naar links	Teruggaan naar het vorige menu
	Enter	Een selectie in het menu bevestigen
	Navigatie naar rechts	Een selectie in het menu bevestigen en doorgaan naar het volgende submenu
	Navigatie omlaag	Omlaaggaan in menu's
	Volume -	Het volume verlagen
	Volume +	Het volume verhogen
	Favorieten 0-9	Een opgeslagen favoriete zender oproepen
	Dimmer	De achtergrondverlichting instellen
	Slaaptimer	De slaaptimer activeren Lang indrukken: het menu slaapradio openen









2. Overzicht van de DR 690 CD



2.1. Knoppen en aansluitingen

	Koptelefoon	3,5 mm aansluiting voor koptelefoon
Aux	Aux-ingang	3,5 mm aansluiting voor externe audiobronnen (MP3-speler)
DC-In	Voeding	Gebruik de meegeleverde adapter om de radio aan te sluiten op het lichtnet
	Aan-uit/Home	Radio in- of uitschakelen/Hoofdmenu openen
Volume	Volume	Draai aan de knop om het volume te wijzigen
	Favorieten	Een van uw opgeslagen favorieten oproepen
	Afspelen/pauze	Het afspelen van muziek starten of pauzeren
	Eject	De CD-lade openen of sluiten
Scan	Scan	Scannen naar beschikbare DAB+- of FM-zenders
	Links	Teruggaan naar het vorige menu
	Rechts	Doorgaan naar het volgende submenu
	Stoppen/OK	Het afspelen van muziek stoppen/Uw selectie in menu's bevestigen

2.2. Symbolen op het display

Symbol	Omschrijving	Symbol	Omschrijving
	Verbinding wordt tot stand gebracht		Dempen
	Geen wifi-verbinding		Zenders zoeken
	Wifi is verbonden		Alarm
	Radio-ontvangst in mono		Internetradiozender opgeslagen als favoriet
	Radio-ontvangst in stereo		FM-radiozender opgeslagen als favoriet
	Aux-modus		

3. Inhoud verpakking

De verpakking bevat de volgende accessoires:

1. DR 690 CD-radio
2. Voeding
3. Afstandsbediening
4. Handleiding



4. Eerste stappen

4.1. Netwerkvereisten

Dit hebt u nodig om de DR 690 CD te gebruiken:


- Een breedbandverbinding met een draadloos toegangspunt, router of vergelijkbaar netwerkapparaat.
- Het netwerkapparaat moet een draadloze WLAN-verbinding (802.11b/g/n) ondersteunen.
- Als u de DR 690 CD op afstand wilt bedienen via DLNA, hebt u een pc of smartphone nodig die verbinding heeft met hetzelfde netwerk als de DR 690 CD.

4.2. Het netwerk voorbereiden

- Breng als volgt een WLAN-verbinding tot stand:
- Zorg ervoor dat het WLAN-lampje op het draadloze toegangspunt of de draadloze router aan is. Raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding voor meer informatie.

Opmerking: Met WLAN kunnen gegevens zonder kabels over korte afstanden worden verzonden (tot 20 m). Muren of plafonds verminderen het bereik van de WLAN-verbinding. Plaats de DR 690 CD en/of het toegangspunt daarom zoveel mogelijk binnen deze afstand en vermijd obstakels tussen de apparaten.

4.3. Navigatie door menu's

Met de knop  hebt u altijd toegang tot het hoofdmenu van de DR 690 CD.

Gebruik de pijltjesknoppen ◀ ▶ ▲ ▼ om door de menu's te bladeren. Bevestig een selectie altijd met de knop **OK**. Met de knop ▶ gaat u naar het volgende menu en met de knop ◀ gaat u weer terug naar het vorige menu. Linksonder en rechtsonder op het display ziet u welke knoppen u kunt gebruiken.


4.3.1. Tekstinvoer

Wanneer u het adres van een online radiozender of uw draadloze netwerksleutel toevoegt, moet u tekst invoeren. Dit doet u op dezelfde manier als het instellen van de tijd, de datum en het alarm.

U voert hoofdletters, kleine letters, symbolen of cijfers als volgt in:

- 1 Druk op de navigatieknop omhoog/omlaag om een van de volgende tekens te selecteren:

A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ " ' ; : ; ? ! * - + @ < = > { } [\] (/) 0

1...9 



- 2 Druk op de navigatieknop naar rechts ▶ om door te gaan naar de volgende positie. Druk op de knop Enter als u klaar bent.

OPMERKING: Bij het invoeren van cijfers kunt u ook de cijferknoppen op de afstandsbediening gebruiken.


4.4. Aan de slag

Sluit de netadapter aan op de achterkant van de DR 690 CD en steek de stekker in een stopcontact. Sluit de meegeleverde antenne aan op de antenne-ingang aan de achterkant. U kunt ook uw antennesysteem/binnenantenne aansluiten met de meegeleverde antenne-adapter.



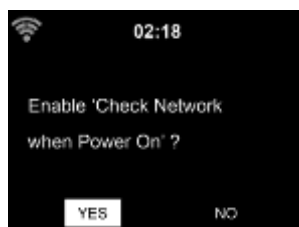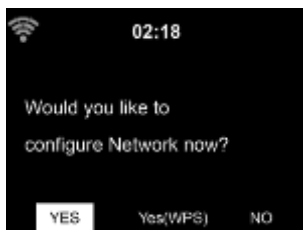

Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, selecteert u eerst de **taal** en een **draadloos netwerk**.



Raadpleeg sectie **14.3 Netwerk** voor gedetailleerde netwerkconfiguraties. U kunt de netwerkverbinding instellen wanneer u de radio voor het eerst gebruikt, maar dit kan ook later.

- Druk op de knop  (**aan/uit**) om naar de stand-bymodus te gaan. De tijd, datum en actieve alarmen worden weergegeven op het display.



- Als u de netwerkverbinding hebt ingesteld en de DR 690 CD opnieuw binnen het netwerk gebruikt, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht. Als u het netwerk wilt wijzigen, opent u de **Instellingen** om de betreffende verbinding te wijzigen.
- Voer het netwerkwachtwoord in via de cijferknoppen op de afstandsbediening of via  en . Wanneer het gewenste teken wordt weergegeven, drukt u op  om naar de volgende positie te navigeren. Wanneer het wachtwoord is ingevoerd, drukt u op **OK** om dit te bevestigen. U kunt ook op  drukken om naar de vorige positie te navigeren.

4.5. De app AirMusic Control

Via wifi kunt u de DR 690 CD met uw smartphone bedienen. Het wordt aanbevolen om de app AirMusic Control te gebruiken. Met de app kunt u de radio bedienen en muziekbestanden op de smartphone afspelen op de DR 690 CD. Omdat de app regelmatig wordt bijgewerkt, is de handleiding alleen online beschikbaar. Ga naar www.alan-electronics.de en typ het artikelnummer 27690 in de zoekbalk. U gaat dan naar de productpagina van de DR 690 CD op <http://www.alan-electronics.de/>. Op het tabblad *Downloads* vindt u de *handleiding van AirMusic Control*. De app zelf is beschikbaar voor Android en iOS. U kunt de app hier downloaden:


Apple iOS




Android




5. Hoofdmenu

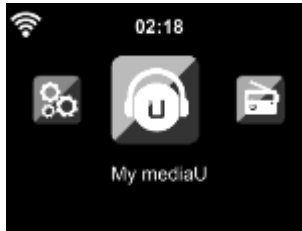

U kunt vanuit elke modus naar het hoofdmenu gaan door op de knop Home  te drukken.




In het hoofdmenu kunt u de volgende modi selecteren: Internetradio, Media Center, FM, DAB+, CD, Informatie Center, Configuratie en My mediaU (als dit geactiveerd is, zie hoofdstuk 7. My mediaU).


6. Internetradio

Druk op , selecteer **Internetradio** en bevestig dit met **OK** om naar de Internetradio-modus te gaan. Wanneer er verbinding is gemaakt met een zender, worden het logo van de zender en informatie over de huidige track weergegeven.

6.1. Mijn favorieten


Maak een lijst met uw favoriete zenders. In de radio kunnen 250 favorieten worden opgeslagen, inclusief zenders en mappen.

Houd  ingedrukt, selecteer het gewenste geheugen met / en bevestig dit met **OK** om een zender op te slaan. U kunt een eerder opgeslagen zender vervangen door een nieuwe zender.

U kunt de zender ook in uw favorieten opslaan terwijl u door de zenderlijst bladert. Wanneer de zender is gemarkeerd, drukt u op  om dit menu te openen en de zender toe te voegen aan uw favorieten.



Wanneer u **Auto scannen** kiest, introduceert de radio elke zender in de lijst door deze 30 seconden af te spelen. Dit wordt gestopt wanneer elke zender is afgespeeld of u op de knop **OK** drukt.

Ga in de lijst met favoriete zenders naar uw zender en druk op **OK** om te luisteren. U kunt ook op  drukken om naar het submenu van de lijst te gaan. Hier kunt u **Verwijderen**, **Omhoog/omlaag verplaatsen** (zender verplaatsen naar een andere geheugenpositie), **Naam wijzigen** of **Afspelen** selecteren.

6.2. Radiozender-/muziek



Zenders zijn ingedeeld in **Top 20 wereldwijd**, **Genre** en **Land/locatie**. Selecteer een optie om door te gaan naar de subcategorieën en kies een zender om naar te luisteren.

6.3. Lokale zender

In dit menu worden alle zenders in uw omgeving weergegeven. U kunt de instellingen voor lokale radio aanpassen zoals beschreven in hoofdstuk 12.15. In de standaardinstelling herkent de radio uw locatie automatisch.

6.4. Slaapradio

Selecteer deze optie als u ontspannende achtergrondgeluiden wilt horen om bij in slaap te vallen. U kunt kiezen uit:

- Vogels
- Piano
- Regen
- Spa (ontspanning)
- Ruimte
- Golven (zeegeluiden)

Wanneer u de knop **Slaaptimer** ingedrukt houdt (dit kan alleen in de Internetradio-modus), gaat u direct naar het menu. Als het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, moet ook de slaaptimer worden geactiveerd. Zie hoofdstuk 14.12 Slaaptimer.

6.5. Geschiedenis

Hier ziet u een lijst met de laatst beluisterde zenders. De geschiedenis bevat maximaal 10 zenders.

6.6. Service




Radiozender zoeken - Voer uw trefwoord in om naar een radiozender te zoeken in de lijst.

Nieuwe radiozender toevoegen - De toegevoegde zenders worden opgeslagen in Mijn favorieten.

Tip: Het laden van de gegevens van de server kan enkele seconden duren, vooral als de WLAN-verbinding slecht is. Dit duurt zolang er **niets** op het scherm staat.

7. My media

Geef uw eigen lijst met mediaU-zenders weer en speel deze af op de mediaU-server. Stel eerst uw account in.

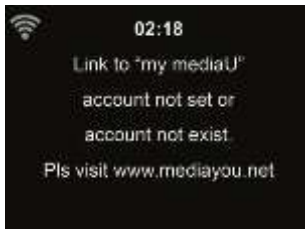

Volg de onderstaande stappen om uw eigen zenderlijst te activeren:

1. Ga naar <http://www.mediayou.net/>
2. Word lid van My mediaU
3. Log in op de website
4. Voer het draadloze MAC-adres van de DR 690 CD in op de mediaU-website. Deze informatie vindt u in **Informatie Center > Systeem informatie > Info draadloze verbinding**
5. Wanneer de verbinding is geconfigureerd, kunt u uw eigen afspeellijst(en) voor mediaU-zenders opslaan en bekijken. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet vereist voor toegang tot DR 690 CD.
6. Als er verschillende accounts zijn opgeslagen op de DR 690 CD, kunt u het account dat u op dit moment gebruikt kiezen in het menu **Configuratie**.

Schakel de radio na registratie uit en log opnieuw in.


Als u wijzigingen hebt aangebracht in de afspeellijst op de website, gaat u naar **Configuratie**.

Als de functie My mediaU is ingeschakeld, wordt deze functie weergegeven in het hoofdmenu.

Als er verschillende mediaU-accounts zijn voor de DR 690 CD, selecteert u het standaard account waarmee u wilt inloggen. Raadpleeg hoofdstuk 14.2 My mediaU beheren voor meer informatie over het instellen van een mediaU-account.




8. DAB/DAB+-radio


De DAB-radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie over de zenders weer. Druk op , selecteer DAB-radio en bevestig dit met **OK** om naar de DAB-modus te gaan.

Voor de beste afspeelkwaliteit moet de antenne in de juist stand staan, zodat de hoogste signaalsterkte en dus de beste geluidskwaliteit wordt bereikt. Het pictogram linksboven op het display geeft aan hoe sterk het ontvangen zendsignaal is.

8.1. Scannen naar zenders

De eerste keer dat u de DAB-radiomodus selecteert, voert de DR 690 CD automatisch een volledige scan uit om te zien welke zenders beschikbaar zijn.

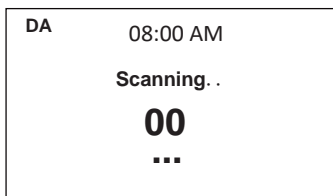

Zodra de scan is voltooid, wordt een lijst met beschikbare zenders weergegeven. Als u later nog een zoekopdracht naar DAB-zenders wilt uitvoeren, drukt u tweemaal op de knop . Selecteer **Ja** als u de oude zenderlijst wilt overschrijven. Selecteer **Nee** als u nieuwe zenders aan de oude zenderlijst wilt toevoegen of **ESC** als u de zoekopdracht niet wilt uitvoeren.

8.2. Zenders zoeken en selecteren




Druk tijdens het afspelen van muziek op de knoppen / op de afstandsbediening om naar de volgende/vorige zender te gaan. Ook kunt u met  naar de volledige zenderlijst gaan. Hier ziet u een overzicht van alle beschikbare zenders en selecteert u de gewenste zender.

8.3. Zenderinformatie en diaweergave

Gebruik de knop  om te wisselen tussen de zenderinformatie en de diaweergave.


- Naam zender
- Radiotekst (DLS)
- Genre
- Samplingfrequentie en bitsnelheid
- Signaalsterkte
- Kanaal/frequentie
- Naam multiplex

8.4. Favorieten opslaan

Houd  ingedrukt, selecteer het gewenste geheugen met / en bevestig dit met **OK** om een zender op te slaan.

8.5. Favorieten oproepen

Houd  ingedrukt, selecteer de gewenste zender met / en bevestig dit met **OK** om een favoriete zender op te roepen. U kunt hiervoor ook de cijferknoppen gebruiken.

Druk in de favorietenlijst op de knop  om naar een menu te gaan en de opgeslagen zender te verwijderen of te verplaatsen. Opgeslagen zenders kunnen niet opnieuw worden opgeslagen.

9. Media Center

Met de DR 690 CD kunt u muziektracks afspelen via UPnP of DLNA. Het verschil tussen deze twee technologieën is de toegangsrichting.

Bij UPnP is de UPnP-server toegankelijk vanaf de DR 690 CD, en wordt de muziek van de server vervolgens afgespeeld. U kunt de muziek bedienen en navigeren op de DR 690 CD.

Bij DLNA kunt u de muziek bijvoorbeeld afspelen via een pc. De DR 690 CD wordt hierbij alleen geselecteerd als afspeelapparaat.



9.1. UPnP

Als u muziek wilt streamen vanaf uw pc, voert u de volgende stappen uit op de pc:

- Verbind de pc met het netwerk.
- Zorg ervoor dat de DR 690 CD is ingeschakeld en verbinding heeft met hetzelfde netwerk.
- Open het UPnP-platform **Windows Media Player** (11 of nieuwer). U kunt ook andere platforms of servers zoals **Windows Media Connection** gebruiken.



- Geef toestemming om uw media te delen met **ALBRECHT DR 690 CD**.



Voeg de audiobestanden en mappen die u met de DR 690 CD wilt delen toe aan de mediabibliotheek.

U kunt ook muziek van andere muziekservern streamen, zoals smartphones (met Android):

- Verbind het mobiele apparaat met het netwerk.
- Zoek en installeer apps voor het delen van media via Google Play.
- Voeg de audiobestanden op uw mobiele apparaat die u wilt delen toe.

Na het instellen van de gedeelde server kiest u de muziek. Het afspelen kunt u vervolgens bedienen op de DR 690 CD.

Als u gedeelde media hebt ingesteld, ziet u deze als het goed is via UPnP. Als er meerdere computers met gedeelde media zijn, worden de andere computers ook weergegeven. Selecteer de gedeelde media die u wilt afspelen.

Selecteer in het hoofdmenu Media Center en kies UPnP. Het kan enkele seconden duren voordat de radio de scan naar beschikbare UPnP-servers heeft voltooid, vooral als de wifi-verbinding slecht is. Als er geen UPnP-servers worden gevonden, wordt **Leeg** weergegeven. Wanneer de scan is uitgevoerd, selecteert u uw UPnP-server.

De radio toont de mediacategorieën die beschikbaar zijn op de UPnP-server, zoals 'Muziek' en 'Afspeellijsten'. Kies de mediabestanden die u wilt afspelen.

Druk op **▲/▼/◀/▶** op de afstandsbediening en op **OK** om muziek af te spelen of te stoppen. Druk op **▶** om de informatie over de afgespeelde track te bekijken.

Tips: De radio kan alleen tracks met bestandsnamen tot 40 tekens lezen. Ook moeten dit tekens in een Europese taal zijn. Als de track niet kan worden gelezen in de UPnP-modus, kunt u het bestand een andere naam geven.

Als de track dan nog steeds niet kan worden afgespeeld, kunt u het bestand naar een ander formaat converteren.

9.1.1. Mijn afspeellijst

U kunt een afspeellijst maken met uw favoriete muziek van UPnP. Houd tijdens het afspelen van de muziek **OK** ingedrukt om de muziek op te slaan in **Mijn afspeellijst**.

9.1.2. Mijn afspeellijst legen

U kunt alle tracks uit de afspeellijst verwijderen.

9.2. DLNA

De standaard apparaatnaam voor DLNA is '**ALBRECHT DR 690 CD**'. U kunt de naam ook aanpassen (zie sectie 14.18 Instellingen DLNA).

Raadpleeg hoofdstuk 9.1 UPnP voor informatie over het instellen van mediastreaming vanaf uw pc of andere mediaservers. Bekijk ook de instructies van uw software of app.

De muziekbestanden moeten de indeling MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32 kbps -> 320 kbps hebben voor streaming via de DR 690 CD.

10. Bluetooth

Druk op  en selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-modus in te schakelen.

Schakel vervolgens Bluetooth in op uw mobiele apparaat (zoals uw smartphone of tablet), zoek naar actieve apparaten en maak verbinding met de DR 690 CD.

Wanneer de verbinding met de radio tot stand is gebracht, kan muziek naar de DR 690 CD worden gestreamd.

11. FM-radio



De FM-radiomodus ontvangt analoge radio op de FM-band en geeft informatie over de zender weer als deze via RDS wordt verzonden. Voor de beste afspeelkwaliteit moet de antenne in de juiste stand staan, zodat de hoogste signaalsterkte en dus de beste geluidskwaliteit wordt bereikt. Het pictogram linksboven op het display geeft aan hoe sterk het ontvangen zendsignaal van het apparaat is.

11.1. De zender instellen

Druk op en selecteer **FM** om de FM-modus in te schakelen.

Houd / ingedrukt om naar FM-zenders te zoeken. Het zoeken wordt onderbroken zodra een zender wordt ontvangen.

Druk op / om handmatig een zender in te stellen. Elke zoekstap is 0,05 MHz.

De radio kan ook een volledige zoekopdracht naar zenders uitvoeren en alle gevonden zenders in de favorieten opslaan. Druk in de FM-modus op **OK** om een zoekopdracht in de volledige FM-band te starten.

Let op: door de volledige scan worden ALLE opgeslagen favoriete zenders verwijderd!

11.2. Favorieten

Houd ingedrukt om een zender op te slaan in uw favorieten. Selecteer een geheugenpositie en sla de zender op met **OK**.

Er kunnen maximaal 20 zenders worden opgeslagen. Houd kort ingedrukt, selecteer de gewenste zender in de lijst met / en bevestig dit met **OK** om een favoriete zender op te roepen. U kunt een opgeslagen zender ook direct oproepen via de cijferknoppen.

12. CD-modus

Selecteer de **CD**-modus in het hoofdmenu. U kunt ook op Eject  drukken. De CD-lade gaat dan open en de radio schakelt automatisch over naar de CD-modus.

Bedieningstoetsen voor het afspelen van cd's:



Afspelen/pauzeren: Hiermee wordt de cd gestart of gepauzeerd.



Stoppen: Hiermee wordt de cd gestopt.



Vorige: Hiermee gaat u naar het begin van de huidige track. Als u nogmaals op de knop drukt, gaat u terug naar de vorige track.



Volgende: Hiermee gaat u naar de volgende track op de cd.



Pijl naar links: Hiermee opent u de volledige lijst met tracks op de cd.

In Menu/Configuratie/Instellingen Afspelen (zie hoofdstuk '14.17. Instellingen Afspelen') kunt u de opties voor het herhalen van de cd selecteren:

- Uit: het afspelen stopt aan het einde van de cd.
- Alles herhalen: alle tracks worden herhaald.
- Eén herhalen: één track wordt herhaald totdat deze optie wordt uitgeschakeld.
- Shuffle: de tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

13. Informatie Center



13.1. Weersinformatie

Er zijn weersinformatie en voorspellingen voor meer dan 5000 steden. Selecteer het land en de stad voor de weersinformatie.



Druk op ◀/▶ om de weersvoorspellingen te bekijken.

De weersinformatie kan ook worden weergegeven in de stand-bymodus. Druk op de pagina met weersinformatie op **OK** om in te stellen dat de stad wordt weergegeven in de stand-bymodus. Schakel vervolgens de weergave van het weer in stand-by in, zoals vermeld in hoofdstuk '14.14. Weer'.

13.2. Financiële informatie



Bekijk de wereldwijde aandelenindexen.

13.3. Systeeminformatie

Bekijk de versie van het systeem en de details van het verbonden netwerk. In deze informatie vindt u ook het MAC-adres dat u moet invullen wanneer u lid wordt van My mediaU.

13.3.1. SW-versie

Hier wordt de softwareversie van het apparaat weergegeven.

13.3.2. Info radionetwerk

Hier vindt u de volgende informatie:

- Status (WLAN)
- MAC-adres
- SSID (router)
- IP-adres
- Subnet
- Gateway
- DNS1
- DNS2

14. Instellingen

14.1. Weergave tijd

Kies de stijl van de klok in de stand-bymodus: analoog of digitaal.




14.2. My mediaU beheren

Wanneer **My mediaU** is ingeschakeld, wordt deze optie weergegeven in het hoofdmenu. Als er verschillende mediaU-accounts in de DR 690 CD staan, selecteert u hier het standaardaccount. Raadpleeg hoofdstuk 11 voor meer informatie over het instellen van een mediaU-account.




14.3. Netwerk

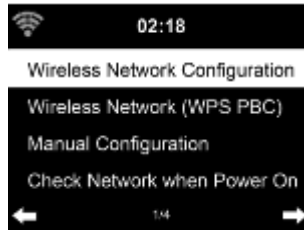


14.3.1. Draadloze netwerkconfiguratie

Wifi-netwerk in-/uitschakelen. Wanneer u het wifi-netwerk inschakelt, maakt het systeem automatisch verbinding met het netwerk.

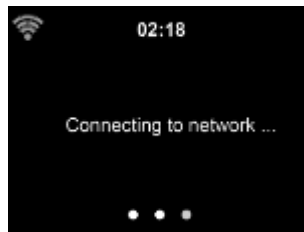

Selecteer uw toegangspunt.

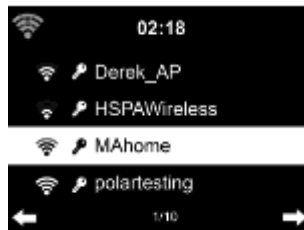


Voer de WEP- of WPA-code in om verbinding te maken met wifi. Druk op ◀ als u een teken wilt wijzigen/corrigeren.



14.3.2. Draadloos netwerk (WPS)

Als u een router met WPS/QSS-knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS-functie. Selecteer de WPS-functie en druk binnen 120 seconden op de WPS/QSS-knop op uw router. De verbinding tussen de router en de DR 690 CD wordt dan automatisch geconfigureerd.

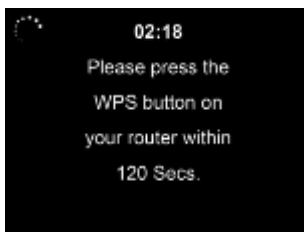

14.3.3. Handmatige configuratie

U kunt DHCP kiezen (zodat het IP-adres automatisch wordt toegewezen) of handmatig een IP-adres invoeren voor een draadloze netwerkverbinding.

Wanneer u een bekabelde verbinding handmatig instelt, moet u de volgende informatie invoeren:

1. SSID (de naam van het toegangspunt)
2. IP-adres
3. Subnetmasker
4. Standaard gateway
5. DNS-server van uw voorkeur
6. Alternatieve DNS-server

U kunt een specifiek netwerk kiezen (**Beheren**) als u binnen een gebied meer dan één netwerkverbinding hebt ingesteld.

14.3.4. Netwerk controleren bij inschakelen


'Wifi-netwerk in-/uitschakelen':

Wanneer u het wifi-netwerk inschakelt, zoekt het systeem automatisch het beschikbare toegangspunt. Selecteer uw toegangspunt.

Voer de WEP- of WPA-code in om verbinding te maken met wifi.

Als de draadloze netwerkverbinding niet bestaat of mislukt is, wordt het pictogram 'Geen wifi-verbinding' weergegeven in de linkerbovenhoek.

14.4. Datum en tijd

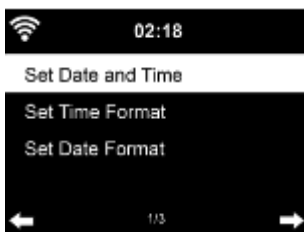


- Druk op **Datum en tijd instellen** en kies tussen **Handmatig instellen** en **Automatisch detecteren**.
- Stel de datum en tijd in.
- Stel de tijdweergave in op **12 uur** of **24 uur** (standaard). Dit is alleen vereist bij handmatig instellen.

- Stel de datumnotatie voor **YY** (jaar), **MM** (maand) en **DD** (dag) in op YY/MM/DD (standaard) of MM/DD/YY.
- Zet **Zomer-/wintertijd (DST)** aan/uit (standaard). Dit is alleen beschikbaar bij handmatig instellen.

Wanneer het apparaat verbinding heeft met een draadloos netwerk, is **GMT** (+00:00) de referentie voor het instellen van de tijd. Stel het uur in op uw tijdzone wanneer u de tijd instelt.

14.5. Alarm



In dit menu kunt u kiezen uit 2 gewone alarmen (**Alarm 1** en **Alarm 2**) of het **Sluimeralarm**. Druk op de afstandsbediening op  om het menu te openen.


Als u **Alarm 1** of **Alarm 2** wilt instellen, drukt u op  en **schakelt u het alarm in**. Stel in hoe vaak u het alarm wilt herhalen (dagelijks, eenmalig of op specifieke dagen van de week, zoals maandag tot en met vrijdag). Kies vervolgens de gewenste alarmbron: Pieptoon, Melodie, Internetradio, FM-radio of DAB/DAB+-radio. Daarna kunt u de instellingen verlaten door op  of ◀ te drukken.

Wanneer het alarm afgaat, maakt de radio verbinding met internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Daarom kan het even duren voordat de radio uw zender begint af te spelen. Als er binnen één minuut geen netwerkverbinding tot stand is gebracht, schakelt het alarm automatisch over op Melodie.


Als het **Sluimeralarm** is geactiveerd, gaat het eenmalig af na 5/10/20/30/60/90/120 minuten. De tijd kunt u zelf instellen.

U kunt **Alarmvolume** kiezen om het volume van de alarmen in te stellen. Tijdens het alarm wordt het volume automatisch verhoogd tot de ingestelde waarde (crescendo-functie).

Wanneer een alarm is ingesteld, staat er een klokpictogram bovenaan het display. Het klokpictogram met de alarmtijd wordt ook weergegeven op het stand-byscherm.

Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop om de sluimerstand te activeren. Na 5 minuten  gaat het alarm weer af. Druk op de knop om het alarm te stoppen.

14.6. Timer

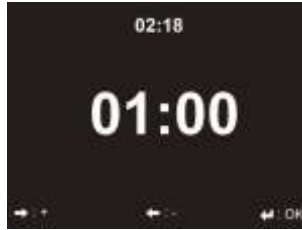

Druk op ◀/▶ om de timer in te stellen en druk op **OK** om de timer te starten. De timer telt af en er klinkt een pieptoon wanneer de timer op 00:00 staat. Ga naar het timerscherm en druk nogmaals op **OK** om de timer te annuleren. Wanneer de timer loopt, kunt u de modus wijzigen. De resterende tijd wordt dan weergegeven in de rechterbovenhoek van het display.

14.7. Gepland afspelen

Met deze functie kan de radio automatisch op een geplande tijd worden in- en uitgeschakeld. Schakel de functie in en selecteer hoe vaak u deze wilt herhalen (dagelijks, eenmalig of alleen op specifieke weekdays). Selecteer vervolgens de geplande start- en stoptijd en bepaal in welke modus (internet-, DAB- of FM-radio) u wilt luisteren.

14.8. Taal



Selecteer een taal: English/Deutsch/Español/Français/Português/Nederlands/Italiano/Русский/Svenska/Norsk/Dansk/Magyar/Český/Slovenský/Polski/Türkçe/Suomi

14.9. Dimmer



Configureer de helderheid van de achtergrondverlichting op het display.

Als u **Energiebesparing** selecteert, kunt u selecteren tot welk niveau het display wordt gedimd wanneer de radio in de stand-bymodus gaat of wanneer er 15 seconden geen knop wordt ingedrukt.

Met de optie **Inschakelen** wordt het display altijd verlicht. Als u deze optie selecteert, kunt u de helderheid van het display instellen.

In de onderstaande tabel ziet u hoe het display wordt verlicht met de instellingen van de Dimmer:

Keuze	Helderheidsniveau	Bij afspelen	In stand-by
Energiebesparing	Zelf in te stellen	Na 15 seconden wordt de helderheid van het display ingesteld op het niveau dat u instelt bij Energiebesparing	Na 15 seconden wordt de helderheid van het display ingesteld op het niveau dat u instelt bij Energiebesparing
Inschakelen	Zelf in te stellen	Het display blijft aan op het ingestelde helderheidsniveau	Na 15 seconden wordt de helderheid van het display ingesteld op het niveau dat u instelt bij Energiebesparing

14.10. Display


Kies de stijl van het display: kleur of zwart-wit.



14.11. Energiebeheer

Kies de timer voor energiebeheer (5/15/30 minuten) om in te stellen na hoeveel tijd de radio overschakelt naar de stand-bymodus wanneer er geen netwerkverbinding beschikbaar is. Kies 'Uitschakelen' om de energiebeheerfunctie te negeren.

14.12. Slaaptimer

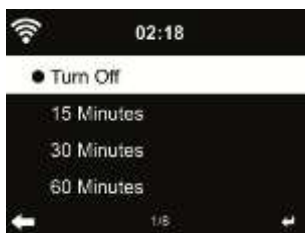

Schakel de slaaptimer uit of stel deze in op 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Zodra de tijd is ingesteld, ziet u een pictogram van een bed met de resterende minuten in de rechterbovenhoek. Wanneer de tijd om is, gaat de DR 690 CD in stand-by. Druk op de afstandsbediening op 'Sleep' om deze functie snel te gebruiken. Wanneer u de knop ingedrukt houdt, wordt de slaapradio geopend. Zie hiervoor hoofdstuk 6.4 Slaapradio.

14.13. Internetradio



In het menu **Buffer** kunt u de buffertijd van de muziekweergave instellen op 2/4/8 seconden. In het menu **Geluidskwaliteit** kunt u kiezen tussen hoge en lage kwaliteit.

14.14. Weer



De DR 690 CD kan de huidige weersinformatie weergeven in de stand-bymodus. Schakel **Tonen in stand-by** in en stel de temperatuureenheid in (° C of ° F) zodat het weer in de stand-bymodus wordt weergegeven. Wanneer deze functie is ingeschakeld, ziet u in de stand-bymodus afwisselend de tijd en het weer op het display.

14.15. Instellingen DAB/FM

In het menu FM-modus kunt u kiezen tussen Mono/Stereo-ontvangst van de FM-radio. In het menu **Gevoeligheid FM of DAB** kunt u de zoek- en stereogevoeligheid instellen op een van de 3 niveaus.

Onder **FM- of DAB-service** kunt u selecteren of de radio de optie moet bieden om over te schakelen naar internetradio. Als de huidige FM- of DAB-zender ook beschikbaar is via internetradio, worden rechtsonder 2 pictogrammen weergegeven.

Houd de knop **OK** ingedrukt om over te schakelen naar de huidige zender in de internetradiomodus. Dit kan handig zijn als de zender een zwakke ontvangst heeft via FM/DAB.



14.16. Instellingen lokale radio



Onder Internetradio ziet u de snelkoppeling **Lokale radio** (zie paragraaf 9.2 DLNA), waarmee u gemakkelijk naar de lijst met zenders in uw omgeving gaat.

U kunt uw locatie **Handmatig instellen**, of **Automatisch detecteren** kiezen zodat het systeem uw huidige locatie zoekt. Het systeem detecteert de locatie op basis van het IP-adres van uw verbonden netwerk.

14.17. Instellingen afspelen



Selecteer de opties voor het herhalen van de cd:

- Uit: het afspelen stopt aan het einde van de cd.
- Alles herhalen: alle tracks worden herhaald.
- Eén herhalen: één track wordt herhaald totdat deze optie wordt uitgeschakeld.
- Shuffle: de tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

14.18. Instellingen DLNA

De standaard apparaatnaam voor DLNA is '**ALBRECHT DR 690 CD**'. U kunt de naam wijzigen wanneer u DLNA instelt op de pc of een mobiel apparaat.

14.19. Equalizer



De standaard equalizer is Rock. U kunt dit wijzigen in Normaal, Jazz, Rock, Plat, Soundtracks, Klassiek, Pop of Nieuws.

Als u in het equalizermenu op ► drukt, kunt u elke geprogrammeerde equalizer afzonderlijk wijzigen en lage tonen, hoge tonen en geluidsterkte selecteren.

14.20. Hervatten bij inschakelen

In de standaardinstelling hervat het systeem de internetradio als u naar internetradio of Media Center luisterde voordat u het apparaat uitschakelde. Als u deze instelling uitschakelt, gaat het systeem naar het hoofdmenu wanneer u de radio inschakelt.

14.21. Software-update

Hier kunt u de software bijwerken. Als er een bijgewerkte softwareversie op de server staat, geeft het systeem een melding wanneer u terugkeert naar het hoofdmenu.

14.22. Fabrieksinstellingen

Herstel de standaardinstellingen.



Wanneer de fabrieksinstellingen van de DR 690 CD zijn hersteld, gaat het systeem naar het menu Taal. Zodra de taal is geselecteerd, wordt automatisch het menu Netwerkinstellingen geopend.

15. Probleemoplossing

Fout	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de netadapter correct is aangesloten. 2. Het apparaat werkt mogelijk niet goed in gebieden met sterke radio-interferentie. Zodra er geen interferentie meer is, werkt het apparaat weer naar behoren.
Er is geen geluid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het geluid aan, omdat het mogelijk is gedempt. 2. Verhoog het volume.
Er kan geen netwerkverbinding tot stand worden gebracht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de wifi-functie. 2. Probeer een IP-adres in te stellen op het apparaat. 3. Activeer de DHCP-functie op de router en maak opnieuw verbinding met het apparaat. 4. Er is een firewall geactiveerd op het netwerk. Stel de firewall in zodat het apparaat toegang heeft. 5. Start het apparaat opnieuw op en probeer het opnieuw.
De wifi-verbinding kan niet tot stand worden gebracht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het wifi-netwerk op het toegangspunt beschikbaar is. 2. Plaats het apparaat dichterbij de router. 3. Controleer of het WEP/WPA-wachtwoord correct is.
Er is geen zender gevonden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer het netwerk, het toegangspunt en de firewall. 2. De zender is momenteel mogelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw of selecteer een andere zender. 3. De link van de zender is gewijzigd of de zender zendt niet meer uit. Raadpleeg de provider voor meer informatie. 4. De link van de handmatig toegevoegde zender is niet correct. Controleer of de link correct is en voer deze opnieuw in.
Er is ruis in de DAB/FM-modus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer/verstel de DAB/FM-antenne. 2. Verplaats de radio naar een andere locatie. 3. Controleer of de radio dichtbij andere elektrische bronnen staat en er interferentie van buitenaf optreedt.
Het alarm werkt niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het alarm in. 2. Mogelijk staat het volume te laag. Raadpleeg de oplossingen bij 'Er is geen geluid'. 3. De alarmbron is ingesteld op internetradio, maar er is geen netwerkverbinding. Wijzig de alarmbron of configureer de verbinding opnieuw.

Fout	Oplossing
DLNA-streaming werkt niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de verbinding van het netwerk. De DR 690 CD en uw apparaat moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden. Test ook of het netwerk goed werkt. 2. Controleer of de instellingen op uw apparaat correct zijn.
Het systeem loopt plotseling vast.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De radio is overbelast. Start het apparaat opnieuw op. 2. Het product kan minder goed functioneren vanwege storing door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u het product volgens de instructies in de handleiding. Het product werkt dan weer normaal. Als u de functie niet meer kunt gebruiken, plaatst u het product op een andere locatie.

16. Specificaties

Modelnummer	DR 690 CD
Omschrijving	Radio met Internetradio/DAB+/FM/Bluetooth/CD
Display	2,8 inch/320 x 240 TFT-kleurendisplay
Ondersteunde netwerken	IEEE802.11b/g/n (wifi)
Wifi-sleutel	WEP, WPA, WPA2 (PSK) en WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Ondersteunde bestandsindelingen	MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32 kbps => 320 kbps
Netadapter	Ingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A Uitgang: 12 V/2,5 A
Energieverbruik in stand-bymodus	2 W
Gebruikstemperatuur	-10 ° C - 40 ° C
Aansluitingen	DC IN-aansluiting voor voeding LINE IN-aansluiting 3,5 mm Aansluiting voor koptelefoon 3,5 mm
Afmetingen	380 mm (B) x 160 mm (H) x 220 mm (L)
Gewicht	3100 g

17. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Lees en bewaar deze instructies.
- Let op alle waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Reinig het product alleen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat niemand over het netsnoer loopt en dat het niet wordt afgeknelde, met name bij stekkers, stopcontacten en op het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Koppel dit apparaat los tijdens onweer of als het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, of wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof (zoals een vaas) op het apparaat worden geplaatst.
- Zorg dat het stopcontact niet overbelast raakt. Gebruik alleen de stroombron zoals aangegeven.
- Gebruik vervangende onderdelen zoals gespecificeerd door de fabrikant.
- Het product mag alleen aan de muur worden gemonteerd als dit door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Vraag de servicemonteur om veiligheidscontroles uit te voeren na onderhoud of reparaties aan dit product.

18. Informatie over garantie en recycling

In verschillende landen zijn we wettelijk verplicht om voor elk apparaat informatie over verwijdering en garantie, en daarnaast een EU-conformiteitsverklaring op te nemen in de handleiding. Deze informatie vindt u op de volgende pagina's.

2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum

De fabrikant/verkoper geeft vanaf de aankoopdatum twee jaar garantie op dit product. Deze garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door defecte componenten of onjuist functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van slijtage zoals lege batterijen, krassen op het display, defecte behuizing, kapotte antenne en defecten als gevolg van externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe netadapter of het gebruik van ongeschikte accessoires. Gebreken als gevolg van onbedoeld gebruik zijn ook uitgesloten van de garantie.

Neem contact op met uw lokale dealer voor garantieclaims. De dealer repareert of ruilt het product of stuurt het door naar een geautoriseerd onderhoudscentrum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze servicepartner. Voeg uw aankoopbewijs bij het product en beschrijf de storing zo duidelijk mogelijk.

AEEA en recyclen



Volgens de Europese wetgeving mogen oude of defecte elektrische of elektronische apparaten niet meer bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw product naar een gemeentelijk inzamelpunt voor recycling om het te verwijderen. Dit systeem wordt gefinancierd door de industrie en zorgt voor milieuverantwoorde verwijdering en recycling van waardevolle grondstoffen.

Serviceadres en technische hotline (voor producten die in Duitsland worden verkocht)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
D-63303 Dreieich
Duitsland

Neem telefonisch contact op met onze servicehotline **+49 (0) 6103 9481 66** (reguliere kosten voor vaste telefonie in Duitsland) of stuur een e-mail naar Service@albrecht-midland.de.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Alan Electronics GmbH dat het type radioapparatuur DR 690 CD in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op deze website: www.alan-electronics.de.



Drukfouten voorbehouden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

