



Bedienungsanleitung | Handleiding

# symfonie





## Beste klant,

Dank u voor de aankoop van dit hoogwaardige apparaat. Deze handleiding geeft u een overzicht van de bediening van uw apparaat. U krijgt veiligheidsinformatie en u wordt geïnformeerd over hoe u uw apparatuur het beste kunt reinigen. De veiligheids- en bedieningsinformatie moet strikt worden opgevolgd om de langdurige en veilige werking van het product te garanderen. Neem even de tijd om de handleiding aandachtig door te nemen. De gebruiksaanwijzing moet op een veilige plaats worden bewaard voor toekomstige raadpleging, bij wederverkoop. Als gevolg van software-updates of technische ontwikkelingen met derde fabrikanten (bijv. Apps), kunnen delen van deze handleiding worden bijgewerkt. Bezoek af en toe onze website „[www.audio.block.com](http://www.audio.block.com)“ om te controleren of er actuele gebruiksaanwijzingen beschikbaar zijn om te downloaden.

Vergelijk hiervoor de status op het voorblad met de informatie op internet. Neem bij verdere vragen over uw apparaat contact op met een geautoriseerde vakhandelaar of met ons servicecentrum. In het geval van een defect dat voortvloeit uit een onjuiste bediening, verkeerd gebruik of het niet naleven van de bedieningsinstructies, dient u er rekening mee te houden dat de garantie voor dit defect komt te vervallen. Daarnaast kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor gevolgschade. Dit product is CE-gecertificeerd en voldoet aan alle richtlijnen en vereisten van de Europese Unie. EM- en RoHS-documentatie wordt verstrekt.

## Inhoud:

Veiligheidsinstructies .....	32
Bedieningselementen op het apparaat .....	36
Aansluitingen op het apparaat .....	37
De afstandsbediening .....	38
Voor gebruik.....	39
Eerste bediening en installatie .....	40
Handmatige installatie WLAN .....	41
Versterkers en geluidsinstellingen.....	42
De FM-radio .....	43
De DAB+-radio .....	44
De internetradio .....	45
De cd-speler .....	46
De mediaspeler (USB) .....	47
Muziekstreamingdiensten .....	48
Hoe Spotify® Connect te gebruiken.....	49
Afstandsbediening met de „ONOK™ apps   Verbind Bluetooth-hoofdtelefoon.....	50
Externe apparaten verbinden via Bluetooth® .....	51
Externe aansluitingen: AUDIO IN, USB, hoofdtelefoon .....	52
Systeem instellingen.....	52
Extra comfortfuncties - Snoozer en alarmen .....	54
Foutmeldingen en probleemoplossing (Algemeen).....	55
Foutmeldingen en probleemoplossing (Netwerk) .....	55
Verzorging en vervoer .....	56
Technische data.....	57



## Veiligheidsinstructies

Let op: breng geen wijzigingen aan dit apparaat aan om het risico van een elektrische schok te vermijden! Het openen van het apparaat en veranderingen aan het apparaat mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd. Belangrijke veiligheidsinstructies:

ÿ Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing aandachtig door. ÿ Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt. ÿ Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een daarvoor bestemd stopcontact. ÿ Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan vocht. ÿ Zorg ervoor dat het apparaat niet te dicht bij andere objecten staat ÿ Zorg ervoor dat het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat ÿ Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet beschadigd is of gaat worden



Informatie over het afvoeren van de oude apparatuur:

Uw product is gemaakt van hoogwaardige en recyclebare materialen. Met dit symbool voldoet het product aan de EU-richtlijn 2002/96/EG. Deponeer uw apparaat niet bij het huisvuil, maar bij een geschikte gescheiden afvalinzameling. Elektronische apparaten, accessoires en verpakkingen moeten worden vervoerd naar speciale plaatsen die daarvoor bestemd zijn en door middel van borden zijn gemarkeerd. Voor meer informatie, waar u deze plaatsen kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvalophaaldienst. Houd u alstublieft aan deze verordening om onze kinderen een beter milieu te geven.



Het flitspictogram waarschuwt de gebruiker voor niet-geïsoleerde gevaarlijke spanningen in de behuizing van het apparaat. Deze spanning kan sterk genoeg zijn om mensen te verwonden door een elektrische schok. Het uitroepteken vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de handleiding, die samen met het apparaat wordt geleverd, belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies bevat.

## Omgaan met batterijen

Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten. Onjuist gebruik kan ertoe leiden dat batterijen gaan lekken, sterk verhitten, ontbranden of zelfs exploderen, wat uw apparaat en uw gezondheid kan schaden.

Volg deze instructies:

• Houd kinderen uit de buurt van batterijen.

Als er batterijen zijn ingeslikt, meld dit dan direct aan uw arts. • Laad nooit batterijen op (tenzij specifiek vermeld). • Ontlaad batterijen nooit door een hoog uitgangsvermogen.

• Batterijen nooit kortsluiten.

• Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks. • Batterijen niet uit elkaar halen of vervormen. U kunt uw handen of vingers verwonden of er kan batterijvloeistof in uw ogen of op uw huid terechtkomen. Mocht dit gebeuren, spoel dan het getroffen gebied met veel schoon water en waarschuw onmiddellijk uw arts. • Vermijd sterke schokken en trillingen • Wissel nooit de polariteit om. Zorg ervoor dat de polen Plus (+) en min (-) correct zijn geplaatst

kortsluiting voorkomen.

• Reinig indien nodig de contacten van de batterij en het apparaat voor het plaatsen. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar. Dit kan storingen aan uw apparaat veroorzaken. Bovendien zou de zwakkere batterij te sterk ontladen. • Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat. • Haal de batterijen uit uw apparaat als deze langere tijd niet zijn gebruikt. • Vervang tegelijkertijd alle lege batterijen in een apparaat door nieuwe batterijen van hetzelfde type. Als ik jou

batterijen wilt bewaren of weggooien, isoleer dan hun contacten met plakband.

## Conformiteitsverklaring



Dit apparaat voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorschriften van de EMC-richtlijn 2014 / 30EU, de richtlijn voor laagspanningsapparatuur 2014/35 / EU, de ErP-richtlijn 2009/125 / EG, de R & TTE-richtlijn 1999/5 / EG en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Om de volledige EU-conformiteitsverklaring te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende e-mailadres: [block@audioblock.com](mailto:block@audioblock.com)

## Veiligheidsinstructies

Laat elektrische apparaten niet in de handen van kinderen komen! Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Houd ook de verpakkingfolios uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor schokken en verstikking.

### Veilige positionering

- Gebruik het apparaat uitsluitend in droge ruimtes
- Als u het apparaat van een koude naar een warme omgeving brengt, kan het in het apparaat vochtig worden. In deze geval, wacht ongeveer twee tot drie uur voordat u het uitvoert.
- Plaats het apparaat op een stevige en horizontale ondergrond.
- Plaats het apparaat op minimaal 10 cm afstand van de muur.
- Bestaande ventilatieopeningen niet afdekken.
- Vermijd de nabijheid van warmtebronnen, zoals radiatoren, of apparaten met sterke magnetische velden, zoals luidsprekers.
- Plaats geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet op gevoelige oppervlakken.
- Plaats het apparaat niet direct in de zon.

### Beveiligde verbinding

- Sluit het apparaat alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk en geschikt geïnstalleerd stopcontact. Met 230 V – 50 Hz.
- De Netstekker moet goed toegankelijk zijn, zodat het apparaat eenvoudig en snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld levering, in geval van nood.
- Leg de stroomkabel zo neer dat niemand erover kan struikelen of erop kan trappen.
- Gebruik geen verlengkabels. Buig of knijp de netkabel niet samen.
- Trek altijd het netsnoer uit het stopcontact.



## Veilig gebruik

- ÿ Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder in dat geval de antennekabel van het apparaat gebruik het apparaat langere tijd niet of wanneer er onweer op komst is.
- ÿ De netkabel mag tijdens het gebruik niet om het apparaat worden gewikkeld en mag ook niet in contact komen met hete oppervlakken. Voorkomen vochtigheid om de behuizing in orde te maken.
- ÿ Raak het apparaat, de netkabel of de netstekker nooit met natte handen aan. Er bestaat een risico op een elektrische schok. Mocht er een voorwerp of vloeistof in de behuizing komen, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de stroomvoorziening en laat het controleren.
- ÿ Laat uw apparatuur nakijken door gekwalificeerd personeel voordat u deze opnieuw start. Anders is er de woede van een elektrische schok.
- ÿ Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is, of als er schade is aan de netkabel of aan de stekkers. Voor het geval de apparaat beschadigd is, trek dan direct de stekker uit het stopcontact. ÿ Open het apparaat nooit. Neem in geval van storing contact op met ons servicecentrum of een andere gespecialiseerde winkel.
- ÿ De afstandsbediening heeft een infrarooddiode klasse 1.
- ÿ Kijk niet naar de LED met optische apparaten.

## Draadloos opladen

Houd er rekening mee dat uw mobiele telefoon trilt tijdens het opladen  
Behuizing kan wegglijden.





## Bedieningselementen op het apparaat



1. Navigeerknop: naar links/rechts draaien verhoogt of verlaagt het volume. Menu-items kunnen worden geselecteerd door te draaien en geactiveerd door op de multifunctionele draaiknop te drukken.
2. Cd-lade. Door een cd te plaatsen start het apparaat op.
3. Kleurendisplay.
4. Draadloos oplaadplatform: plaats uw mobiele telefoon op het gemarkeerde gebied om op te laden.
5. Knop „Standby / Mode“: Een korte druk schakelt het display naar de overzichtsmodus. U kunt nu de muziekbron met behulp van de multifunctionele knop of de pijltoetsen op de afstandsbediening. Lang indrukken schakelt het apparaat in de stand-bymodus.
6. Knop "Alarm": 1x drukken: alarm 1 wordt geactiveerd.  
Twee keer drukken: Alarm 2 wordt geactiveerd en alarm wordt gedeactiveerd. 3x drukken: Alarm 1 & 2 zijn geactiveerd.  
4x drukken: Alarm 1 & 2 zijn gedeactiveerd. Deze functies worden alleen ondersteund in stand-by.
7. Knop „Terug“: In de radiomodus zoekt het apparaat automatisch naar de vorige zender door op de te drukken knop. In de cd- en muziekspelermodus schakelt het toestel over naar de vorige titel.
8. „Vooruit“-knop: In de radiomodus zoekt het apparaat automatisch naar de volgende zender door op de te drukken knop. In de cd- en muziekspelermodus schakelt het apparaat naar het volgende nummer.
9. "Play/Pause": Druk op de knop om de muziek te pauzeren, druk er nogmaals op om door te gaan met afspelen.
10. Knop "Stop en CD": Druk op de knop om de CD uit te werpen. Lang indrukken, het apparaat stopt met het afspelen van muziek.
11. Knop „Menu en terug“: Druk op de knop om het menu weer te geven. Druk op deze knop om terug te keren naar het vorige menu item of om het menu te verlaten.
12. 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.
13. Info: er wordt aanvullende informatie over de muziekbron weergegeven (indien beschikbaar)
14. „Slaap“-knop: Standby-modus na de gekozen tijd.
15. Knop "Bron": door herhaaldelijk op deze knop te drukken, worden de apparaten in volgorde met hun bronnen verbonden.
16. Opslagstation 1-4
17. „P“-knop: roept vooraf ingestelde radiostations op of slaat ze op in radiomodus




## Aansluitingen op het apparaat



1. Modelaanduiding, technische gegevens, serienummer, waarschuwingen en verwijderingsinstructies.
2. USB-aansluiting.
3. Voeding voor de meegeleverde externe voedingskabel. De voedingskabel mag niet beschadigd zijn.  
Gebruik alleen de meegeleverde.
4. Aan/uit-schakelaar.
5. FM en DAB + telescopische antenne (aangesloten).
6. Audio-ingang (RCA)
7. Optische ingang
8. Coaxiale ingang



## Afstandsbediening

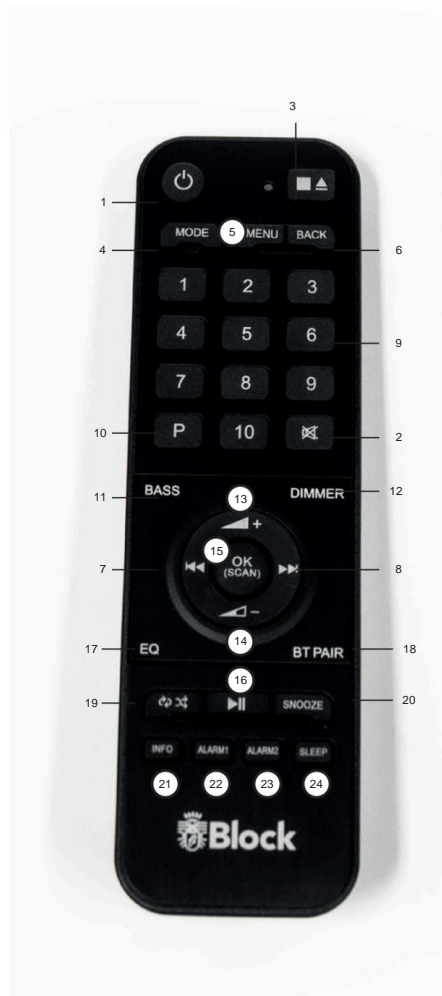

1. „Standby“-knop: Schakelt het apparaat in de „Klok“-modus, het display toont de tijd en de datum. Alarm: schakel het alarm uit.
2. „Mute“-knop: Schakelt het geluid uit.  
„CD/eject“-knop: 1: Stopt de CD. 2: Werpt de cd uit. 3.
4. „Mode“-toets: Door op te drukken, schakelt het display over naar het overzicht modus. U kunt nu de multifunctionele knop of de pijltoetsen op de afstandsbediening gebruiken om de muziekbron te selecteren
5. Knop „Menu“: Een of meer keer kort indrukken zal aanvullende informatie over de muziekbron (indien aanwezig) op het display tonen. Een lange druk roept het menu van het apparaat op.
6. Knop „Terug“: In de menunavigatie keert u terug naar het vorige overzicht.
7. Knop „Terug“ : in de radiomodus zoekt het apparaat naar het vorige hoger radiostation.
8. „Vooruit“-knop: In de radiomodus zoekt het apparaat naar het eerstvolgende hogere radiostation.
9. Toets „1 - 10“: in radiomodus roept het opgeslagen radiostation op 10. „P“-knop: roept vooraf ingesteld radiostation in radiomodus op of slaat het op 11. „Bass“-knop: schakelt de subwoofer in of uit .
12. „Dimmer“-knop: Helderheid aanpassen.
13. „Volume +“-toets: verhoogt het volume 14. „Volume“-toets: verlaagt het volume 15. „OK“-toets: indrukken om te selecteren 16. „Play/Pause“-toets
17. „EQ“-toets: kiezen tussen verschillende gelijkmakers.
18. „BT“-knop: Verbind een Bluetooth-apparaat. 19. „Repeat/shuffle“-knop: 1x: Herhaalt de track. 2x: Herhaalt alle nummers. 3x: Shuffle-modus. 4x: Stopt de modus.
20. „Snooze“-toets: Verleng de timer met 5 min.
21. „Info“-knop: Wissel tussen de getoonde informatie.
22. „Alarm1“-knop: Pas het alarm aan.
23. „Alarm2“-toets: Pas het alarm aan.
24. „Slaap“-knop: Standby-modus na de gekozen tijd.

## Voor gebruik

Voordat u uw internetradio, de streamingfunctionaliteit of de bediening via de smartphone-app kunt gebruiken, heeft u het volgende nodig:

1. Een snelle internetverbinding.
2. Een router, bij voorkeur met WLAN (draadloos toegangspunt).
3. Als je draadloze netwerk is beveiligd met Wired Equivalent Privacy (WEP) of met Wi-Fi Protected Access (WPA), heb je een WEP- of WPA-code nodig, zodat je internetradio verbinding kan maken met de router.
4. Voordat u verder gaat, moet u ervoor zorgen dat uw draadloze netwerk is ingeschakeld en breedbandinternet heeft toegang.
5. Als u problemen ondervindt bij het aansluiten van uw apparaat op de router, probeer deze dan op te lossen met behulp van de handleiding instructies van de router.

## Het apparaat instellen

1. Plaats het apparaat op een stevige ondergrond en verwijder alle beschermfolies.
2. Sluit de aansluitkabel van de meegeleverde voedingseenheid aan op het apparaat  
en steek de stekker in een stopcontact.
3. Lijn de bevestigde telescopische antenne uit.



## Eerste bediening en installatie

Nadat u uw apparaat veilig hebt geïnstalleerd en alle bedrading hebt uitgevoerd, kunt u uw Symphonie nu aanzetten met behulp van de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het apparaat. Houd uw wachtwoord (WEP of WPA) en eventueel uw netwerk-ID (SSID) bij de hand voor WLAN-installatie.

Na het aanzetten van de Symphonie start deze met de installatiewizard. Als het niet automatisch start, drukt u op de pijltoetsen om uw afstandsbediening te bedienen en selecteer „System Settings / Setup Wizard“ met de

1. Start de Symphonie en bevestig het privacybeleid.

1.1 Bevestig de vraag na het starten van de installatiewizard met Ja, druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening totdat „Ja“ ophicht en bevestig met de „OK“-toets.

2. Kies het gewenste tijdformaat, ofwel 12 h of 24 h en bevestig met de „OK“-toets.

3. Kies in de volgende stap „Update from DAB+“ (aanbevolen) en bevestig dit. Uw Symphonie zal automatisch verkrijgt bij elke start automatisch zijn informatie over de tijd en datum.

4. Selecteer nu de gewenste tijdzone (Duitsland: UTC +01: 00). Bevestig voor zomertijd.

5. In het volgende verzoek „Verbinding ontvangen?“ moet u bevestigen met „Ja“ om onderschepping te voorkomen en streaming problemen. Als u geen internet wilt gebruiken, selecteert u „Nee“.

6. Het apparaat begint nu te zoeken naar WLAN en toont alle WLAN-netwerken (SSID) in uw omgeving. Selecteer je draadloze netwerk. Als uw WLAN niet verschijnt, kan dit de volgende redenen hebben:

- WLAN-sigitaal op de installatieplaats te zwak (indien nodig de antennes op de router en de Symphonie anders of gebruik een WLAN-repeater).
- Om WLAN SSID op de router te onderdrukken, selecteert u OK Handmatige configuratie.

7. Als uw router WPS ondersteunt, selecteert u OK en drukt u op de overeenkomstige toets op de router.

Als alternatief kunt u ook WPS overslaan selecteren en vervolgens uw netwerk wachtwoord (WEP of WPA) OK. In beide gevallen moeten beide apparaten zijn aangesloten.

## Handmatige installatie WLAN

Als er zich een probleem voordoet tijdens het instellen van de wizard, of als u een handmatige installatie wilt uitvoeren, gaat u verder als volgt:

1. Houd de „Mode“-knop op de afstandsbediening ingedrukt. Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om te selecteren Systeeminstellingen / netwerk / Handmatige instellingen / Draadloos.
2. Selecteer in de volgende stap DHCP actief. Dit is de standaardinstelling voor alle gangbare internetrouters en het duurt een langdurige netwerkconfiguratie. \* Bevestig de instelling.
3. "OK" nu de naam van uw WLAN-netwerk (SSID), zorg ervoor dat u de juiste spelling en hoofdletters gebruikt. Bevestig met „OK“.
4. Selecteer het type wachtwoordbeveiliging (meestal WPA2 en AES). Raadpleeg bij twijfel de handleiding van uw router.
5. "OK" nu het wachtwoord van uw WLAN-netwerk, zorg ervoor dat u de juiste spelling en hoofdlettergebruik gebruikt. Bevestig met "OKÉ".
6. Nu zouden de router en uw Symphonie verbonden moeten zijn en er is een internetverbinding, het apparaat zal "Verbonden" tonen.

\*Als u de DHCP-functie op uw router hebt uitgeschakeld, selecteert u DHCP inactief. In dit geval moet u het netwerk configureren, u moet op de hoogte zijn van de toepasselijke regels en informatie. Voor uitgebreide configuratie heeft u mogelijk het MAC-adres van uw blokapparaat nodig. Deze vindt u onder Hoofdmenu / Systeeminstellingen / Internetinstellingen / Toon instellingen / Mac-adres



## Versterkers en geluidsinstellingen

De Symphonie is voorzien van een hoogwaardige versterker met een vermogen van 80 Watt. Gebruik de volgende instellingen om het geluid te wijzigen:

### Volume:

Door op de knoppen "VOL +" en "VOL-" op de afstandsbediening of de multifunctionele knop op het apparaat te drukken, kunt u het volume van uw systeem wijzigen.

Houd er rekening mee dat de Symphonie verschillende luidsprekers kan hebben voor verschillende signaalbronnen met dezelfde volume-instelling. Dit is geen defect, maar wordt veroorzaakt door verschillende ingangsniveaus van de toegepaste signaalbronnen.

### Equalizer:

Houd de „Mode“-knop op de afstandsbediening ingedrukt tot het menu op het display verschijnt. Selecteer Systeeminstellingen / Equalizer met behulp van de pijltoetsen.

Nu kunt u, door herhaaldelijk te drukken, kiezen uit de volgende voorinstellingen: Normaal, plat, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassiek, Pop, Nieuws en Mijn Equalizer (EQ).

Onder Mijn EQ-instelling kunt u bas- en treble-waarden definiëren. Gebruik hiervoor de toets „pijl omhoog“ op de afstandsbediening om de waarde te verhogen en de toets „pijl omlaag“ om de waarde te verlagen. Om het menu te verlaten, drukt u op de toets „Pijl naar links“.

Herhaal dit proces voor alle waarden en druk vervolgens nogmaals op de knop "Pijl naar links".

Nu wordt u gevraagd of u de instellingen wilt opslaan. Gelieve te bevestigen met Ja. Uw instellingen zijn dan beschikbaar onder het menupunt Mijn EQ.

## De FM-radio

U kunt de FM-radio activeren met de afstandsbediening door zowel op de knop "MODE" als op "MODE" te drukken op het apparaat.

Eerste opstelling:

- ÿ Druk op de afstandsbediening op de toets "Vooruit/ Terug". De tuner zoekt nu naar de volgende beschikbare station.
- ÿ Als u deze zender als favoriet wilt opslaan, drukt u op de „P“-toets op de afstandsbediening, selecteert u met de pijltoetsen een beschikbaar geheugen en drukt u zo vaak op „OK“ tot de mededeling „opgeslagen“ verschijnt. U kunt nu toegang krijgen tot dit station door op de ontvangende toets op het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening te drukken. U kunt opgeslagen geheugenzenders ook op elk moment door nieuwe zenders overschrijven.
- ÿ Herhaal stappen 1-2 totdat u alle gewenste zenders heeft opgeslagen of totdat de frequentie eenmaal is doorlopen. U kunt maximaal 20 zenders als favorieten opslaan.
- ÿ Gebruik het kleine gele pictogram voor de ontvangstkwaliteit in de rechter benedenhoek van het scherm om uw antenne optimaal.

Dagelijks gebruik:

- ÿ Start de FM-radio zoals hierboven beschreven.
  - ÿ U kunt uw opgeslagen zender op elk moment oproepen met behulp van het numerieke toetsenbord van uw afstandsbediening. ÿ De radio beschikt over RDS, het wordt actuele informatie over het programma, bijv. titel, genre, enz. (afhankelijk van de zender). U kunt meer informatie krijgen door op de "Info"-knop op uw afstandsbediening een of meerdere keren.
  - ÿ Door op het „menu“ op de afstandsbediening te drukken, krijgt u toegang tot aanvullende instellingen op het apparaat: Scaninstellingen: „Alleen sterke zenders“ - Ja / Nee Audio-instellingen: „Alleen mono“ Ja/Nee (Kies „JA“ voor stereo) Frequentieinstellingen: „De volgende zender“ - Forward/Backward
- beschikbaar station.



## De DAB+-radio

Druk op de knop „Mode“ op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteer de DAB+-radio in het menu met de pijltoetsen of de multifunctionele knop.

Eerste opstelling:

1. Er wordt automatisch gezocht. Na beëindiging van de zoekactie worden alle gevonden zenders als een lijst op de Scherm.
2. Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om de gewenste zender te selecteren en bevestig met de „OK“-toets. Als u deze zender als favoriet wilt opslaan, drukt u op een van de toetsen op het numerieke toetsenbord tot de melding Saved op het display verschijnt. Tijdens bedrijf kunt u dit station nu oproepen via het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening. Op deze manier kunt u eenmaal bezette zendergeheugens op elk moment overschrijven met nieuwe zenders.  
Druk op de „linkerpijl“-knop op de afstandsbediening om terug te keren naar de lijst.
3. Herhaal stap 1-2 tot u alle gewenste zenders heeft opgeslagen.  
U kunt maximaal 20 zenders als favorieten opslaan.
4. Gebruik het kleine symbool voor de ontvangstkwaliteit in de rechter benedenhoek van het scherm om uw ontvangst optimaal uit te lijnen antenne.

## Bij dagelijks gebruik:

1. Start de DAB+ radio zoals hierboven beschreven.
2. Met het numerieke toetsenblok van uw afstandsbediening kunt u op elk moment uw opgeslagen zenders ophalen. Onderaan het display wordt de betreffende zendergeheugenplaats weergegeven. Druk kort op de „P“-toets op de afstandsbediening of op het apparaat om een lijst met alle opgeslagen zenders weer te geven.
3. De DAB+ Radio beschikt over digitale tekstfuncties die op het display worden weergegeven. Door één of meerdere keren op de „Info“-knop op uw afstandsbediening te drukken, kunt u, afhankelijk van de zender, meer informatie opvragen; met de „OK“-knop kunt u de hoespresentatie naar volledig scherm schakelen.
4. Druk op de „menu“-toets op de afstandsbediening om terug te keren naar de zenderlijst.
5. Door tweemaal op de „menu“-toets op de afstandsbediening te drukken, kunt u verdere instellingen op het apparaat oproepen. De functie DRC is in Duitsland niet relevant, omdat de DAB+-zenders deze functie niet ondersteunen. De functie „Zenders opschonen“ verwijdert geen ontvangbare zenders, bijv. na een bewerking.
6. Gebruik de knoppen „Vooruit“ en „Terug“ op de afstandsbediening of het apparaat om naar de volgende of vorige zender binnen het boeket te gaan.



## De internetradio

Als u uw Symphonie volgens de instructies op pagina 41/42 met internet heeft verbonden, kunt u nu zonder verdere instellingen internetradio ontvangen. Uw internetradio maakt volautomatisch verbinding met een van de grootste databanken voor internetzenders waarin meer dan 25.000 zenders en podcasts zijn opgenomen wereldwijd genoteerd.

### Bij dagelijks gebruik:

1. Druk op de knop „Mode“ op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteer internetradio in het menu, met de pijltjestoetsen of de multifunctionele knop.

2. Zenders selecteren: -

U kunt alle laatst beluisterde zenders zien door de „Menu“-knop ingedrukt te houden en Laatst beluisterd te selecteren.

- Door op de afstandsbediening op de „Menu“-knop te drukken en Zenderlijst / Duitsland te selecteren, ziet u alle Duitse zenders, ofwel alle beschikbare zenders, alleen de meest populaire of gesorteerd op genre.

- Door op de „Menu“-knop op de afstandsbediening te drukken en Zenderlijst / Zender te selecteren, ziet u alle beschikbare zenders wereldwijd, gesorteerd op land, genre, populaire zenders of nieuwe zenders.

U kunt ook naar een zender zoeken door de naam hier te OKen.

3. Zoals beschreven voor de FM- of DAB+-functie, kunt u ook zenders opslaan op het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening controle naast het markeren als favoriet

4. De internetradio beschikt over digitale tekstfuncties, bijgewerkte informatie over het programma zoals titel, genre, etc. wordt weergegeven op het display. Druk één of meerdere keren op de knop "Info" op uw afstandsbediening om meer informatie per zender op te roepen.



## De cd-speler

De geïntegreerde cd-speler is uitgerust met een solide cd-speler die de media „CD“, „MP3-CD“, „CD-R“, „CD-RW“ en „CD-DA“ afspeelt. Gebruik alleen de full-size cd.

### Bij dagelijks gebruik:

1. Druk op de knop "Mode" op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteer de cd-speler in het menu, gebruik de pijltoetsen of de multifunctionele knop om de cd-speler in te schakelen. Als er al een cd in de drive zit, begint de Symphonie automatisch te spelen. Als er geen cd in het station zit, plaatst u er een in de cd-sleuf. Na het lezen van de cd start het automatisch. U kunt de cd-speler ook op elk moment starten vanaf andere bronnen door een cd te plaatsen.

#### 2. Een cd afspelen: -

Druk op de knop „Play / Pause“ op het apparaat of op uw afstandsbediening om het afspelen te starten.

- Door nogmaals op de „Play / Pause“-knop te drukken, wordt het afspelen gepauzeerd.

- Door op de „Stop“-knop op het apparaat of op uw afstandsbediening te drukken, wordt het afspelen gestopt.

#### 3. Titels selecteren: Druk

herhaaldelijk op de knop „Vooruit“ of „Terug“ op het apparaat of op uw afstandsbediening totdat u de gewenste track hebt bereikt. Het afspelen begint automatisch. Als alternatief kunt u de tracknummers direct OK met het numerieke toetsenbord op de afstandsbediening.

4. Vooruitspoelen of terugspoelen binnen een nummer: druk op de knop „Vooruit“ of „Terug“ op uw afstandsbediening om snel vooruit te spoelen terugspoelen of terugspoelen binnen één nummer.

5. Herhalen: Druk eenmaal op de knop „Repeat / Random“ op uw afstandsbediening om een enkele track te herhalen. Druk een tweede keer op de knop om de hele cd te herhalen en een derde keer om hem uit te zetten. De betreffende functie wordt aangegeven met een pictogram onderaan het display.

6. Shuffle Play: Houd de knop „Repeat / Random“ op uw afstandsbediening ingedrukt totdat het overeenkomstige pictogram onderaan het scherm verschijnt om shuffle play te starten. De inhoud van de cd wordt nu in willekeurige volgorde afgespeeld. Om de functie uit te schakelen, houdt u de knop ingedrukt tot het symbool weer verdwijnt.

## De muziekspeler (USB)

Op de achterste USB-poort van uw Symphonie kunt u een verwisselbare schijf (zoals een USB-stick of USB-harde schijf) aansluiten. Dit opslagmedium moet FAT 32 geformatteerd zijn om door de Symphonie gelezen te kunnen worden. Afhankelijk van de fabrikant van het opslagmedium kan de grootte beperkt zijn.

Aandacht! Externe harde schijven hebben hun eigen voeding nodig

De Symphonie herkent MP3-bestanden met een maximale sampling rate van 320 kBit/s.

### Bij dagelijks gebruik:

1. Druk op de knop „Mode“ op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteer de muziekspeler in het menu met behulp van de pijltoetsen of de multifunctionele knop. Selecteer USB Play in het weergegeven menu om muziek af te spelen vanaf uw geplaatste opslagmedia. De Symphonie toont u de inhoud van de media op het display. Binnen de lijst kunt u met behulp van de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening navigeren en met „OK“ de gewenste titels of mappen selecteren en afspelen.

2. De functies Play, Pause, Stop, Next track, Previous track, Fast Forward, Rewind, Repeat en Shuffle play zijn identiek aan die beschreven op pagina 49 van de CD-speler.

3. U kunt uw eigen afspeellijst maken door een nummer op de USB-media te selecteren en vervolgens op de multifunctionele knop op het apparaat te drukken of op de knop "OK" op de afstandsbediening te drukken. Dit voegt het nummer toe aan je afspeellijst. U kunt deze afspeellijst verwijderen door op de knop "Menu / Info" te drukken en Muziekspeler / Afspeellijst verwijderen te selecteren.

4. De USB-functie kan aanvullende opgeslagen informatie over de titels opslaan, bijv. het uitlezen van MP3-tags.

Door één of meerdere keren op de „Menu / Info“-knop te drukken, kunt u deze informatie afhankelijk van de

het dossier

Een reproductie van albumhoezen wordt niet ondersteund in de muziekspeler (USB)



## Streamen

- Je smartphone of tablet moet hetzelfde wifi-netwerk hebben als de Symphonie.

- Selecteer nu je favoriete streamingdienst.



### Deezer

Koppel de Symphonie aan je persoonlijke Deezer-account. Gebruik het display van de Symphonie om in te loggen.



### Spotify

Open de Spotify-app op je telefoon en speel een nummer af. Als u de app op uw telefoon gebruikt, tikt u op de bronafbeelding linksonder in het scherm en selecteert u vervolgens uw apparaat in de lijst.

Uitgebreide informatie vindt u op de volgende pagina.

\* Het gebruik van streamingdiensten vereist het sluiten van overeenkomstige contracten; deze kunnen

kosten veroorzaken. Gratis aanbiedingen bevatten vaak advertenties. Wijzigingen zijn voor rekening van de streamingdiensten.

Informeer rechtstreeks bij de aanbieder.

## Streamingdiensten

Momenteel is er een grote verscheidenheid aan streamingdiensten met een breed scala aan technologieën op de markt. Als je ze op je Symphonie wilt gebruiken, verbind je Symphonie eenvoudig met je telefoon, tablet of pc via Bluetooth. Selecteer dit als uitvoerapparaat.

Gebruik je telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify. Ga naar [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) voor meer informatie



### Connect gebruiken (Spotify)

Je hebt Spotify Premium nodig om Connect te gebruiken. Details zijn te vinden op de bijgevoegde flyer.

1. Verbind uw nieuwe apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee uw telefoon, tablet of pc is verbonden.

(Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding).

2. Open de Spotify-app op je telefoon, tablet of pc en speel een nummer af.

Als u de app op uw telefoon gebruikt, tikt u linksonder in het scherm op de afbeelding om het nummer te selecteren.

Tablet- en pc-gebruikers gaan verder met stap 4.

3. Tik op het pictogram Verbinden.

4. Selecteer uw apparaat in de lijst.

Als het niet wordt weergegeven, zorg er dan voor dat het is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw telefoon, tablet of pc verbonden met.

Afgewerkt! Veel plezier met het luisteren naar muziek!



## Afstandsbediening van het apparaat met de app "UNDOK™"

Als u een iPhone®, iPod® of iPad® bezit, ga dan naar de Apple App Store® en zoek naar het woord „undok“.

Belangrijk: selecteer eerst „iPhone-apps“!

Als u een Android-apparaat (tablet of smartphone) heeft, gaat u naar Google Play Store® en zoekt u naar de term „undok“.

Installeer vervolgens de gevonden gratis app op uw mobiele apparaat.

Heel belangrijk: om je Symphonie te bedienen, moeten de smartphone/tablet en de Symphonie in hetzelfde draadloze netwerk geregistreerd zijn en moet de Symphonie aanstaan!

1. Start de app „UNDOK 2.™“ nu. De app zoekt nu naar alle DLNA-compatibele apparaten in het WLAN.

Selecteer uw Symphonie uit de gevonden apparaten.

3. Uw Symphonie is nu verbonden met de „UNDOK™“ app en u kunt het apparaat op afstand bedienen:

- Functie „Source“: selecteer de gewenste uit de beschikbare signaalbronnen.

- „Browse“-functie: afhankelijk van de geselecteerde signaalbron kunnen hier de verschillende opties van de signaalbron worden geselecteerd.

Voor een overzicht van de functies verwijzen wij u naar de respectievelijke hoofdstukken over de signaalbronnen in deze gebruiksaanwijzing.

„Playing now“-functie: geeft informatie en covers (indien beschikbaar) voor de momenteel spelende speler liedje of radiostation.

- Extra functies "Instellingen": met dit menu kunt u het apparaat uit- en inschakelen, de geluidsinstellingen wijzigen, de app afsluiten en verdere instellingen uitvoeren.

Lees voor meer functies van de app de meegeleverde „UNDOK™“-handleiding.

## Verbind uw Bluetooth-headset met de symphonie

Met de Symphonie heb je de mogelijkheid om via Bluetooth een Bluetooth headset aan te sluiten. Schakel uw hoofdtelefoon in de pareermodus.

1. Druk in een willekeurige modus, behalve in de Bluetooth-modus, op de menuknop en ga naar „Bluetooth-koptelefoon“.

2. Kies „Bluetooth aan“

3. Het Bluetooth-symbool knippert en wacht op koppeling 4. Na een

mislukte koppeling knippert het symbool niet en kunt u genieten van uw muziek.

\*De koptelefoon moet de functie "simple pairing" of automatische "handshake" hebben

## Sluit externe apparaten aan via Bluetooth®

Uw apparaat is uitgerust met een moderne Bluetooth®-interface. Deze kunnen worden gebruikt om elke Bluetooth®-bron met de Symphonie te koppelen. Mogelijke signaalbronnen zijn smartphones (iOS, Android, Windows Phone), tablet-pc's (iOS, Android, Windows 8) of muzikspelers (iPod, vergelijkbaar) met Bluetooth®-functie.

Om de Bluetooth®-functie te activeren, drukt u op de „Mode“-knop op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteert u de Bluetooth®-functie in het bronmenu met de pijltoetsen of de multifunctionele knop.

Als er geen Bluetooth®-apparaten zijn gekoppeld of in de buurt zijn, schakelt de Symphonie automatisch over naar de koppelingsmodus, het kleine icoontje onderaan het scherm begint te knipperen.

Start nu de Bluetooth®-functie op uw externe apparaat en zoek naar apparaten in uw omgeving. Selecteer de Symphonie uit de gevonden apparaten en bevestig het volgende verzoek om te koppelen.

Raadpleeg bij problemen of voor meer informatie over het koppelen de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u met uw Symphonie wilt koppelen. Vervolgens kunt u de muziekafspeelfunctie van uw externe apparaat activeren en uw Symphonie speelt de muziek af. Houd er rekening mee dat u met de geïntegreerde Bluetooth®-functie alleen signaalbronnen kunt aansluiten.

Het koppelen van bijvoorbeeld externe luidsprekers aan de Symphonie via Bluetooth® is niet mogelijk. Gebruik hiervoor de multiroom functie.

### 1. Afspelen van audiobestanden:

- Druk op de knop „Play / Pause“ op het apparaat of op uw afstandsbediening om het afspelen te starten.

- Door nogmaals op de „Play / Pause“-knop te drukken, wordt het afspelen gepauzeerd.

### 2. Selecteer titels:

Druk herhaaldelijk op de knop „Vooruit“ of „Terug“ op het apparaat of op uw afstandsbediening totdat u de gewenste track hebt bereikt. Het afspelen begint automatisch.

3. Om binnen een nummer snel vooruit of achteruit te spoelen: druk op de knop „Vooruit“ of „Terug“ op uw afstandsbediening om snel vooruit of terug te spoelen binnen één nummer.

De Bluetooth®-functie ondersteunt de functies Repeat of Shuffle niet.

Als alternatief voor de bedieningsfuncties op het apparaat of met de afstandsbediening kunt u ook de muziekweergave op uw externe Bluetooth®-apparaat regelen.



## De audio in verbinding

De achterste AUDIO IN-connector op de Symphonie verwerkt elektrische audiosignalen van hoog niveau in analoge vorm. Deze connector is geschikt voor alle externe apparaten met analoge audio-uitgang. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het externe apparaat voor aansluiting. Een passende cinchkabel is verkrijgbaar bij de accessoires winkels.

## De hoofdtelefoonaansluiting

Op de koptelefoonaansluiting van de Symphonie kunt u een standaard koptelefoon met 3,5 mm plug aansluiten. Een 6,3 mm jack-adapter voor een grotere hoofdtelefoonstekker is verkrijgbaar in de accessoirewinkels.

## Systeem instellingen

Druk op de knop "Menu / Info" op uw afstandsbediening of op het apparaat en selecteer de systeeminstellingen. In het volgende menu kunt u de volgende instellingen uitvoeren:

### Equalizer In

dit menu kunt u de geluidsinstellingen van uw Symphonie wijzigen.

### Internet instellingen

In dit menu kunt u uw instellingen voor uw internetverbinding wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u van locatie verandert. U kunt de wizard ook opnieuw starten of de verbinding volledig handmatig instellen. Zie pagina 41-42 van deze handleiding.

### tijdsinstellingen

Hier kunt u de tijd en datum handmatig instellen, weergaveformaten wijzigen,

Schakel de zomertijd (zomer-/wintertijd) in of schakel het automatisch ophalen van datum en tijd uit de internetten.

### taal

Hier kunt u de weergavetaal van uw voorkeur voor het apparaat selecteren.



### Standaard instellingen

Door dit item te selecteren en te bevestigen, worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Gebruik deze functie als u problemen heeft met het ontvangen van gegevens van internet of de algemene besturingssoftware van het apparaat. U dient deze functie ook uit te voeren als u het apparaat wilt doorverkopen. Een herstart na het uitvoeren van de fabrieksinstellingen start de installatiewizard opnieuw.

### Software-update

De Symphonie controleert en informeert u regelmatig of er een update beschikbaar is op internet. U kunt deze functie instellen voor handmatige update (niet aanbevolen) of voor het updaten van de besturingssoftware.

### Setup Wizard:

Door dit item te selecteren en te bevestigen, wordt de installatiewizard gestart. Alle instellingen die u vervolgens maakt, overschrijven de oude instellingen.

### Info

Als u dit item selecteert en bevestigt, krijgt u technische informatie over de geïnstalleerde softwareversie, de fabrikant-ID van het apparaat en de naam waaronder uw apparaat op het netwerk wordt weergegeven.

Achtergrondverlichting Hier kunt u de helderheid van het display tijdens het gebruik en in de stand-bymodus van het netwerk apart instellen.

1. Tijd tot dimmen: deze waarde geeft de tijd aan waarna de achtergrondverlichting van het display donkerder wordt na het overschakelen naar netwerk stand-by.

2. Schermhelderheid: dit item regelt de helderheid van het scherm tijdens gebruik.



## Extra comfortfuncties

Druk op de knop "Menu / Info" op uw afstandsbediening of op het apparaat en selecteer het item Hoofdmenu. In het volgende menu kunt u naast de reeds bekende signaalbronnen ook Snooze en Alarm selecteren:

### Snooze

Selecteer Snooze op uw afstandsbediening met de pijltjestoetsen en bevestig met de „OK“-toets. De melding „Slee ping Off“ verschijnt. Met de toetsen „Pijl omhoog“ en „Pijl omlaag“ kunt u nu de gewenste tijdsduur instellen waarna het apparaat automatisch naar de stand-bymodus overschakelt. Uw instelling wordt na korte tijd automatisch overgenomen. Verlaat dit menu door nogmaals op de „Menu / Info“-knop te drukken. Onderaan het scherm geeft een pictogram de geselecteerde tijd aan tot het overschakelen naar netwerk-stand-by.

### Wekker Kies

Alarm Clock op uw afstandsbediening met de pijltjestoetsen en bevestig met de toets „OK“.

Het menu „Alarm clock“ verschijnt. Nu heb je de mogelijkheid om twee verschillende wekkers in te stellen. Selecteer bijvoorbeeld de eerste wekker. In het volgende menu kunt u deze wekker aan- en uitzetten, de tijd instellen, kiezen tussen dagelijks, enkele dagen, weekenden etc., de signaalbron instellen waarmee u gewekt wordt en het volume aanpassen. Vergeet niet om dit alarm op te slaan door het laatste item in het menu te gebruiken!

Verlaat dit menu door nogmaals op de „Menu / Info“-knop te drukken. Het display toont onderaan een icoon voor elke geprogrammeerde wekker en de alarmfunctie is actief.

Als de wekker op het geselecteerde tijdstip actief wordt, heb je twee opties:

1. Snooze: druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening of op het apparaat behalve de „Standby“-toets. Het apparaat geeft nu de tijd weer totdat het alarm opnieuw wordt geactiveerd, met de toetsen „Omhoog/omlaag“ of „Vol +/-“ kunt u deze periode wijzigen.
2. Zet de wekker uit: druk op de „Standby“-knop op het apparaat of op de afstandsbediening om de wekker uit te schakelen. Afhankelijk van de programmering wordt het alarm zo snel mogelijk weer actief.

Om het alarm volledig uit te schakelen, volgt u de bovenstaande instructies en stelt u het alarm in op Uit..

## Foutmeldingen en probleemoplossing (algemeen)

Foutbeschrijving	Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen stroom, hoewel de apparaat is ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De stroomkabel is niet aangesloten</li> <li>- Het stopcontact is defect</li> <li>- De zekering in het apparaat is defect – moet door een technicus worden gerepareerd</li> <li>- Het netsnoer is defect – moet worden gerepareerd door een technicus</li> </ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het apparaat staat niet aan</li> <li>- Het volume is te laag</li> <li>- Geen ingangssignaal</li> <li>- Het apparaat heeft de verkeerde ingang</li> </ul>
Geen geluid op een zender	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De audio-ingang is verkeerd aangesloten</li> <li>- De selectie van de ingang is verkeerd</li> <li>- De luidsprekers zijn defect</li> </ul>
Luid gezoem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een audiokabel is niet goed aangesloten of is defect</li> <li>- Uw apparaat staat te dicht bij een ander apparaat of de tv</li> </ul>
Vervormd geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume, lage of hoge tonen zijn te hoog ingesteld</li> <li>- Luidsprekers kunnen defect zijn</li> </ul>
De afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst</li> <li>- Zijn de batterijen leeg? Vervang ze alstublieft door nieuwe</li> <li>- Richt de afstandsbediening op de ontvanger op het apparaat</li> <li>- Verwijder alle voorwerpen tussen de afstandsbediening en het toestel</li> <li>- Bepaal of de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat meer dan 5 meter is</li> </ul>
Sleutels werken niet (Apparaat of afstandsbediening)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zet het apparaat uit en weer aan.</li> <li>- U kunt het apparaat ook loskoppelen van de stroomvoorziening en vervolgens weer aansluiten. (Externe stroomingen kunnen het apparaat beïnvloeden)</li> </ul>
Verstoring bij de receptie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De zender is niet correct ingesteld</li> <li>- De antenne is niet correct uitgelijnd</li> <li>- Start opnieuw een zenderzoekactie</li> </ul>
Netwerkverbinding is niet mogelijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het netwerk is momenteel niet beschikbaar. Probeer het later nog eens</li> <li>- De router staat geen verbinding toe, omdat het apparaat nog steeds geen adres heeft ontvangen. Start de installatiewizard</li> <li>- Controleer de afstand tussen de router en het apparaat</li> <li>- Wijzig de geselecteerde coderingsmethode op de router</li> <li>- Bepaal of een firewall het apparaat weigert</li> </ul>



## Foutmeldingen en probleemoplossing (netwerk)

Verlag doen van	opnieuw doen	verhelpen
Geen verbinding	1. Onjuist wachtwoord 2. Correct wachtwoord, geen contact met de router	1. OK het juiste wachtwoord 2. Schakel Mac-filter op de router uit
Formaatfout	Het bestandsformaat wordt niet herkend	Zorg ervoor dat de stream is gecodeerd in WMA, MP3 of FLAC met niet meer dan 48 KHz. Zo niet, gelieve opnieuw te coderen.
Netwerkfout	Er wordt onjuiste informatie ontvangen van het netwerk	De gegevens van de server zijn niet leesbaar. Herstart eventueel de Symphonie en router.
Netwerk niet beschikbaar	Problemen met de verbinding met de router Zet de router aan	of herstart deze
Netwerk time-out	Geen antwoord, ongeacht het netwerk	Het geselecteerde station kan op dat moment niet worden ontvangen, verander de zender
Update mislukt	Software-update mislukt	Controleer uw netwerkinstellingen of probeer het later opnieuw

! Alleen bevoegd gekwalificeerd personeel mag reparaties en ingrepen in het apparaat.

## Garantieverklaring

Audioblock GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen garantie voor schade die voortvloeit uit ondeskundige installatie/montage, ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsaanwijzingen

## Zorg en vervoer

### Onderhoud en reiniging van het apparaat

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt. Gebruik alleen schone en droge doeken om uw apparaat schoon te maken.

Als het apparaat erg vuil is, kunt u het apparaat schoonmaken met een vochtige doek en een milde reinigingsvloeistof. Gebruik nooit vloeistoffen zoals benzine, alcohol, petroleum of andere oplosmiddelen.

### Transport Het apparaat

Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat goed kunt inpakken voor transport of verzending. De originele verpakking is zo ontworpen dat u het apparaat veilig kunt vervoeren of verzenden. Houd alsjeblieft deze handleiding voor toekomstig gebruik.

01.2022

## Technische data

Stroom:.....80 watt  
 Analoge ingangen:.....Audio in  
 Analoge uitgangen:.....Hoofdtelefoon 3,5 mm  
 Digitale ingangen: .....Optisch in | Coaxiale  
 harmonische vervorming: .....< 0,2% (@1 Watt)  
 Signaal - ruis verhouding: .....> 86  
 dB Frequentiebereik Is: .....85 Hz - 30 KHz  
 Frequentiebereik subwoofer: .....38 Hz - 180 Hz  
 Toonregeling:.....Bas | Hoge tonen ± 12  
 dB Frequentiebereik FM:.....87,5 - 108 MHz  
 Frequentiebereik DAB+:.....174,928 MHz - 239,200 MHz  
 Internetradio.....Meer dan 25.000 zenders wereldwijd  
 Zendergeheugen:.....20 per FM | DAB+ | Internetradio  
 Bestandsformaten: .....MP3  
 Streamen: .....Bluetooth | „UNDOK™“-app  
 Netwerk: .....WLAN  
 Cd-compatibiliteit:.....CD-R | CD-RW | MP3 | CD-DA  
 Stroomverbruik "Uit":.....< 0,01 Watt Stroomverbruik „Network  
 Standby“: .....< 2 Watt Stroomverbruik „Bedrijf“: .....100 Watt (max.)  
  
 Netspanning: .....AC 230 V / ~ 50 Hz W| H |  
 D: .....776 x 135 x 302 mm  
 Gewicht: .....12,3 kg

## Audioblock GmbH

Auf der Streepe 3a | 27798 Hoed  
 Duitsland







Audioblock GmbH Auf

der Streepe 3a | 27798 Hude

Tel.: +49 (0) 44 84 - 920 090 10 | E-mail: [block@audioblock.com](mailto:block@audioblock.com)

[www.audioblock.com](http://www.audioblock.com)

