


Port

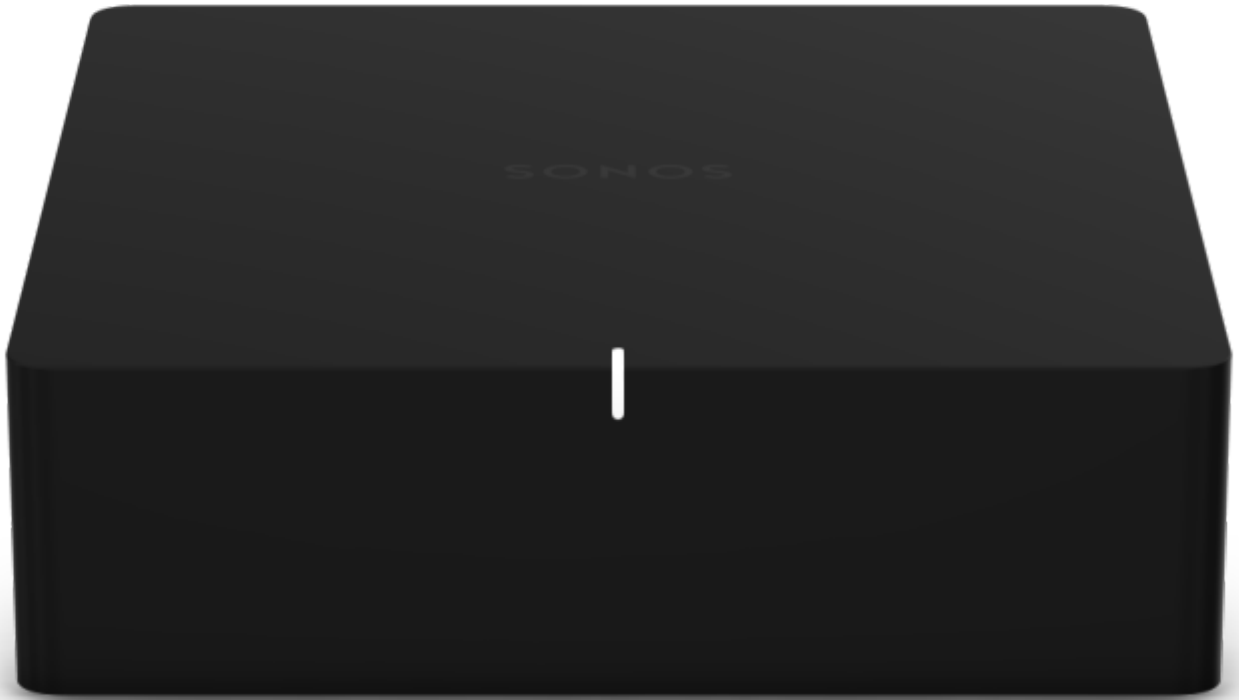

Overzicht



De veelzijdige manier om via je stereo of receiver muziek te streamen

- Sluit de audioapparatuur aan die je al hebt en luister voluit.
- Stream al je favorieten met de Sonos-app en Apple AirPlay 2.
- Gebruik de lijningang om je platenspeler aan te sluiten, of speel muziek rechtstreeks af op je stereo vanaf de telefoon van een vriend.
- 12V-trigger schakelt je versterker automatisch in en uit. Werkt met zowel Sonos S2 als Sonos S1 (voor Android en iOS).
- Zie **Installatie** als je klaar bent om Port toe te voegen aan je Sonos-systeem.

Bediening en knoppen

1

**Knop
Verbinding**

Druk op deze knop om tijdens de installatie verbinding te maken.

2

**Ethernet
poorten**

Gebruik een ethernetkabel voor aansluiting op een router, computer of een ander netwerkapparaat, zoals een NAS (Network Attached Storage)-apparaat (optioneel).

Ledlampjes:

knippert groen (netwerkactiviteit)

geel (verbinding)

3

**12V-
trigger
ger**

Gebruik een stereo- of 3,5 mm naar 3,5 mm-kabel om je versterker van een ander merk te activeren als Sonos geluid begint af te spelen.

Opmerking: Lees de gebruiksaanwijzing van je versterker voor informatie over het gebruik van de 12V-trigger-ingang.

4

**Netvoeding
ingang**

Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer (bij gebruik van een andere dan het bijgeleverde netsnoer vervalt de garantie).

5

**Analoge
audio-
ingang**

Gebruik een standaard audiokabel met tulpstekkers (meegeleverd) om de analoge audio-ingangen van Port aan te sluiten op de audio-uitgangen van een afzonderlijk audiocomponent, zoals een platenspeler met voorversterker.

6**Anal
oge
audi
o-
uitg
ang**

Gebruik een standaard audiokabel met tulpstekkers (meegeleverd) om de analoge audio-uitgangen van Port aan te sluiten op de audio-ingangen van je versterkte audiocomponent.

7**Digi
tale
audi
o-
uitg
ang**

Gebruik een digitale coaxiale kabel om de coaxiale digitale audio-uitgang van Port aan te sluiten op de audio-ingangen van je versterkte audiocomponent.

Locatie selecteren

Je kunt Port bijna overal neerzetten, zoals in een elektronica-rack, op een plank of samen met je audio/video-receiver (AVR) op een meubel.

In een rack

Port past perfect in elk elektronica-rack met behulp van een plank van een ander merk. In een standaard rack kun je 3 Ports naast elkaar plaatsen en ze nemen maar 1 rack unit aan verticale ruimte in beslag.

Op een meubel

- Plaats Port horizontaal op een oppervlak dat stabiel en waterpas is.
- Plaats je Port op een plank, zet hem dan voor de beste prestaties aan de voorkant neer en laat 5 cm ruimte rondom vrij.

Kabels aansluiten

1

Sluit het netsnoer aan en sluit Port aan op netstroom.

2

Sluit Port aan op je audioapparatuur.

Voor versterkte speakers:

- Het is mogelijk dat je een geluidskabel met Y-adapter (één stereominiplug van 3,5-mm naar twee tulpstekkers) nodig hebt om de versterkte speakers aan te sluiten op de audio-uitgangen van het Sonos-product.
- Als je speakers een stereosteekker van 3,5 mm hebben, moet je een tussenkoppeling aansluiten tussen de steekker van de speaker en de audiokabel met Y-adapter.

Voor een audio/video-receiver (AVR) of versterker:

- Als je AVR of versterker digitale ingangen heeft, kun je een digitale coaxiale kabel gebruiken om de digitale uitgang van Port aan te sluiten op de digitale ingang van de receiver.
- Heeft je AVR of versterker analoge ingangen, gebruik dan een standaard geluidskabel met tulpstekkers om de analoge uitgang van Port aan te sluiten op de audio-ingangen van de receiver.
- Selecteer het juiste invoerkanaal op de receiver. Zie Volume regelen met een AVR of versterker voor het aanpassen van de volume-instellingen.


Voor een computer:

- Je hebt een audiokabel van het type stereo-mini naar tulpstekker met Y-adapter nodig (één stereominiplug van 3,5 mm naar twee tulpstekkers) om de analoge audio-uitgang van Port aan te sluiten op de audio-ingang van de computer.
-

3

Heb je de app nog niet, download hem dan uit de app store op je mobiele apparaat. Je gebruikt de app voor het installeren en bedienen van je Sonos-systeem.

Lijningang

Sluit een audioapparaat, zoals een projector, cd-speler of platenspeler (met een ingebouwde phono-voorversterker), aan op een Sonos-product met een lijningangspoort (Era 300, Era 100, Amp, Port of Five). Ga dan naar  > **Lijningang** om de bron te selecteren en te beginnen met afspelen.


Opmerking: Voor Era 300 en Era 100 heb je een Sonos/lijningangsadapter of combo adapter nodig (**worden apart verkocht**). Voor andere producten kan een ander type lijningangsadapter nodig zijn afhankelijk van je audiobron.

Meer informatie

Lijduitgang


Volume regelen met een AVR of versterker (vast lijnuitgangsniveau)

Stel het lijnuitgangsniveau van Port in op *Vast* als je het volume alleen met je AVR of versterker wilt regelen. Je kunt de Sonos-app dan niet gebruiken om het volume of de instellingen van de equalizer aan te passen.

- Ga naar  > **Systeem**, kies Port en kies **Vast** voor het Lijnuitgangsniveau.

Volume regelen met Sonos (variabel lijnuitgangsniveau)

Wanneer het lijnuitgangsniveau van Port is ingesteld op *Variabel*, kun je de Sonos-app gebruiken om het volume aan te passen.

1. Stel het volume van je AVR of versterker in op het normale luistervolume.
2. Controleer of het lijnuitgangsniveau is ingesteld op **Variabel**. Zo niet, dan moet je dit aanpassen. (Ga naar  > **Systeem**, kies Port en kies **Variabel** voor het Lijnuitgangsniveau.)
3. Gebruik de Sonos-app om het volume aan te passen zodat je muziek hoort op je Sonos-systeem. Het kan zijn dat je het volume vrij hoog moet zetten.
4. Pas het volume op je AVR of versterker aan zodat het binnen je normale luisterbereik valt.

Sonos gebruiken om het volume op je home-cinema of versterker te regelen


Als het lijnuitgangsniveau van Port wordt ingesteld op *Doorgeven*, blijft het volume van Port op een vast niveau en stuurt hij volumeopdrachten naar de versterker. Je kunt het volume aanpassen met de Sonos-app, een universele afstandsbediening of met je stemt als je een spraakassistent hebt ingeschakeld.

- Ga naar  > **Systeem**, kies Port en kies **Doorgeven** voor het Lijnuitgangsniveau.

Opmerking: Controleer of je versterker Doorgeven ondersteunt. Als je het lijnuitgangsniveau instelt op Doorgeven terwijl dit niet wordt ondersteund door de versterker, kun je het volume niet regelen.

Stereo wijzigen naar mono

Port speelt geluid standaard in stereo af. Je kunt de geluidsinstellingen aanpassen voor de kamer die is gekoppeld aan Port zodat hij afspeelt via twee monokanalen als er muziek wordt afgespeeld.

1. Ga naar  > **Systeem** en selecteer Port.
2. Selecteer **Geavanceerde Audio** > **Stereo/Mono** en kies een optie.

Meer informatie

Specificaties

Kenmerk

Beschrijving

GELUID

Geluidskwaliteit

THD+N < 0,009%, 20 Hz-20 kHz

Lijningang

Analoog (tulpstekkers), automatische detectie

Lijuitgang

Analoog (tulpstekker), digitaal (coaxiaal)

NETWERKEN

Draadloze verbinding

Met Sonos S2: Maakt verbinding met een wifinetwerk met iedere 802.11a/b/g/n-router van 2,4 of 5 GHz.

Met Sonos S1: Maakt verbinding met een wifinetwerk met iedere 802.11b/g/n-router van 2,4 GHz. 802.11n only-netwerkconfiguraties worden niet ondersteund. Verander de instellingen van je router naar 802.11b/g/n of sluit een Sonos-product op je router aan.

Ethernetpoort

Twee 10-/100-Mbps ethernetpoorten. Je kunt een Sonos-product rechtstreeks aansluiten op je router als je wifi instabiel is.

Kenmerk	Beschrijving
ALGEMEEN	
Stroomtoevoer	<p>Automatisch schakelende 100-240 V ~ 50-60 Hz 1 A AC universele ingang.</p> <p>Uitvoer: 12,0 VDC, 1,0 A, 12,0 W</p> <p>Gemiddelde actieve efficiëntie: 84,2%</p> <p>Efficiëntie bij lage belasting (10%): 78,7%</p> <p>Stroomverbruik bij geen belasting: 0,06 W</p>
Afmetingen (h x b x d)	41 x 138 x 138 mm
Gewicht	0,47 kg
Bedrijfstemperatuur	0° tot 40° C
Opslagtemperatuur	-20° tot 70° C
Productafwerking	Zwart
Inhoud verpakking	Sonos Port, netsnoer, audiokabel met tulpstekkers en snelstartgids

* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen reinigen met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen de afwerking van je Sonos-producten beschadigen.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat de kabel niet wordt bekneld, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar hij uit het apparaat komt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
11. Haal bij onweer of als je het apparaat lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
12. Dit product heeft geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Open of demonteer het product niet en probeer het niet te repareren of onderdelen te vervangen. Laat al het onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of wanneer het apparaat is gevallen.
13. De stekker van de stroomkabel moet makkelijk bereikbaar zijn om het apparaat te kunnen loskoppelen.
14. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
15. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.