

Roam 2



Guides > Roam 2




Overzicht



Licht, robuust en krachtig: Sonos Roam 2 maakt het makkelijk om overal te genieten van Sonos-geluid. Waar het leven je ook brengt.

- **Kleine speaker. Groot geluid.** Nauwkeurig ontworpen drivers produceren een verbluffende helderheid en indrukwekkende bass. Je ogen geloven je oren niet.
- **Robuust en klaar voor avontuur.** Duurzaam gemaakt, indrukwekkend licht en water- en stofdicht met een IP67-rating: Sonos Roam 2 is gebouwd voor buiten.
- **Een draagbare bluetoothspeaker en smart speaker in één.** Maak verbinding met de Sonos-app via je thuiswifi om alle functies en capaciteiten van Sonos Roam 2 te benutten, zoals Apple AirPlay 2 en gratis streaming met Sonos Radio.
- **Stembediening, overal.** Geniet van ongekennde privacy en het gemak van handsfree met Sonos Voice Control, zelfs onderweg. Vraag gewoon om een nummer over te slaan, het volume hoger te zetten of de batterijlading te controleren. Gebruik thuis Alexa om je routines in te stellen, je smart home-apparaten te bedienen en nog veel meer.
- **Een batterij met uithoudingsvermogen.** Geniet van tot 10 uur continue afspeeltijd en verbeterd voedingsbeheer met de meegeleverd USB-C-naar-USB-C-laadkabel.


Bediening en lampjes

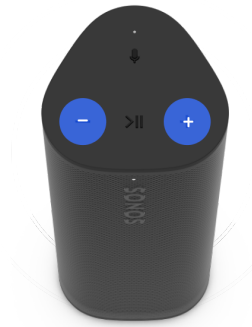

Volumeregeling

- Volume omhoog (+)
- Volume omlaag (-)

Opmerking: Als de muziek speelt, houd je + of - ingedrukt om het volume snel te veranderen.

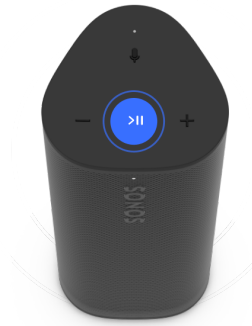

Afspelen/pauzeren

Afspelen

Afspelen/pauzeren: Druk één keer om het streamen van content te pauzeren of hervatten.

Volgende: Druk twee keer in

Vorige: Druk drie keer in

Groeperen

Als een andere Sonos-speaker audio streamt, houd je de **Play/Pauze**-knop ingedrukt (ongeveer 1 seconde) om hem te groeperen met Sonos Roam 2. Je hoort het geluidssignaal voor 'groeperen' en je speakers beginnen dezelfde content te spelen.

Sound Swap

Wanneer een andere Sonos-speaker audio streamt, houd je de **play/pauze**-knop ingedrukt (ongeveer 2 seconden) om wat er gestreamd wordt af te spelen op Sonos Roam 2. Je hoort het geluidssignaal voor 'Sound Swap' en de content wordt niet meer gestreamd via de andere speaker.



Microfoon aan/uit

- **Druk** om de microfoon aan of uit te zetten - als het microfoonlampje brandt, kun je stembediening en microfoongerelateerde functies gebruiken.
-




Statuslampje

Laat zien of het product is verbonden met wifi of bluetooth, geeft aan of het volume uit staat en meldt fouten:

- **Bandt continu wit** - Aan, klaar om te gebruiken.
- **Knippert blauw** - Bluetooth-koppelingsmodus.
- **Brandt continu blauw** - Verbonden met een apparaat via bluetooth.
- **Knippert oranje** - Als het product te warm wordt, knippert het statuslampje oranje en klinkt er 3 keer een geluidssignaal. **Meer informatie**

Connectorpaneel

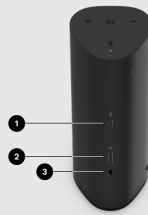

1

Bluetooth-knop

Om te koppelen met een apparaat:

1. Houd ingedrukt tot je het bluetooth-signaal hoort en het statuslampje blauw knippert.
2. Ga naar de bluetooth-instellingen van je apparaat en selecteer **Sonos Roam 2**.

Wil je Roam 2 koppelen met een ander apparaat, wacht dan tot hij verbinding maakt met meest recente bluetooth-apparaat. Houd vervolgens de knop opnieuw ingedrukt om het koppelingsproces opnieuw te starten.

2

Aan/uit-knop

Aan zetten/slaapmodus/activeren.

Druk één keer (korter dan 1 seconde).

Als je Sonos Roam 2 in de slaapmodus zet, hoor je een geluidssignaal en het statuslampje gaat uit. Druk nogmaals om hem te activeren. Als je Sonos Roam 2 in de slaapmodus zet, blijft hij 10 minuten in die stand voordat hij helemaal uitschakelt.

Uitschakelen: Houd ingedrukt (ongeveer 5 seconden).

Houd ingedrukt totdat u de uitschakeltoon hoort en het statuslampje uitgaat.

3

USB-C-poort

Gebruik de meegeleverde kabel om verbinding te maken met een compatibele USB-C PD-stroomadapter van minimaal 7,5 W (10 W wordt aanbevolen). (**De Sonos USB-stroomadapter van 10 W** wordt apart verkocht.)

Locatie selecteren

Je kunt je Sonos Roam 2 zo ongeveer overal gebruiken. Hieronder staan een aantal zaken om aan te denken:

- Je kunt de speaker naast een muur of op een plank plaatsen. Laat voor de beste prestaties 2,5 cm ruimte vrij aan de achterkant van de speaker.
- Siliconen einddoppen maken deel uit van het duurzame ontwerp van de speaker. Ze beschermen de speaker tegen vallen en stoten.
- Plaats de speaker niet in direct zonlicht.
- Je kunt hem horizontaal of verticaal plaatsen. In de verticale stand neemt de speaker nauwelijks ruimte in beslag. Zet hem op oneffen oppervlakken horizontaal neer voor extra stabiliteit.
- Als de microfoon aan staat, stelt de speaker zichzelf af met automatische Trueplay™ voor geweldig geluid. Waar je ook bent en waar je ook naar luistert.

Koppelen via bluetooth

Sonos Roam 2 kan content streamen vanaf een bluetooth-apparaat als er geen wifi beschikbaar is. Zorg dat je Sonos Roam 2 en bluetooth-apparaat zich binnen 9 meter van elkaar bevinden tijdens het afspelen via bluetooth. Zorg dat bluetooth is ingeschakeld.

Zorg dat je Sonos Roam 2 aan staat voor je begint en dat bluetooth is ingeschakeld op het apparaat waarmee je je product wilt koppelen.

Om Sonos Roam 2 te koppelen met een bluetooth-apparaat:

1. Houd de bluetooth-knop aan de achterkant van Sonos Roam 2 ingedrukt tot je het bluetooth-signaal hoort en het led-statuslampje blauw knippert.
2. Ga naar de bluetooth-instellingen van je apparaat en selecteer je Sonos Roam 2 in de lijst met gevonden apparaten.

Ga naar de bluetooth-instellingen van je bluetooth-apparaat en selecteer je **Sonos Roam 2** in de lijst met gekoppelde apparaten. De volgende keer dat je op de bluetooth-knop drukt, maakt het meest recente apparaat automatisch verbinding met je Sonos Roam 2 (als dat apparaat beschikbaar is).

Opladen

Je kunt de batterijlading van Sonos Roam 2 controleren in de Sonos-app.

Functie

Beschrijving

USB-C-stroomadapter

Gebruik de meegeleverde USB-C-naar-USB-C-oplaadkabel met een USB-C-adapter (**Sonos USB-C-stroomadapter van 10 W** wordt apart verkocht).

Draadloze oplader voor Sonos Roam

Plaats je Sonos Roam 2 op de draadloze oplader voor Sonos Roam als je thuis luistert (**wordt apart verkocht**).


Qi-oplader

Plaats Roam 2 op een geschikte Qi-gecertificeerde draadloze oplader van 10 W.

Batterijbesparing

Als Sonos Roam 2 niet actief is, kun je het beste batterijduur besparen door **Batterijbesparing** in te schakelen in de Sonos-app. Als dit is ingeschakeld, schakelt je Sonos Roam 2 automatisch uit nadat hij 10 in de slaapmodus heeft gestaan.


In de Sonos-app:

1. Ga naar **Systeeminstellingen** .
2. Selecteer je **Sonos Roam 2** in de lijst met producten.
3. Ga naar **Batterij** en schakel **Batterijbesparing** in of uit.

Opmerking: Sonos Roam 2 wordt pas weergegeven in de Sonos-app als hij weer aan staat.

Microfoon

De microfoon wordt gebruikt voor stembediening en voor microfoonafhankelijke functies zoals Trueplay tuning.

Druk op de microfoonknop  om de microfoon in of uit te schakelen. Het lampje van de microfoon geeft aan wanneer je spraakassistent luistert.

Als het lampje van de microfoon brandt:

- Als je een spraakdienst hebt geïnstalleerd, is stembediening ingeschakeld en klaar om te reageren.
- Microfoonafhankelijke functies als Trueplay zijn beschikbaar.

Als het lampje van de microfoon niet brandt:

- Als je een spraakdienst hebt geïnstalleerd, is stembediening uitgeschakeld.
- Microfoonafhankelijke functies als Trueplay zijn niet beschikbaar.

Spraakservices

Gebruik je stem om je Sonos-systeem te bedienen met een Sonos-product met stembediening. Je kunt content afspelen en bedienen, het volume harder of zachter zetten en meer.

In de Sonos-app:

1. Ga naar **Systeeminstellingen** .
2. Selecteer je Sonos Roam 2 in de lijst met producten.
3. Ga naar **Stem** en selecteer **+ Een spraakassistent toevoegen** om te beginnen.

Sonos Voice Control: Bedien je hele Sonos-systeem makkelijk handsfree en met ongekennde privacy. Sonos Voice Control kun je direct gebruiken. Het toevoegen duurt maar een paar seconden wanneer je je speakers installeert.


Amazon Alexa: Je hebt de Sonos-app nodig en de Alexa-app met de Sonos-skill ingeschakeld. Tijdens de installatie breng je wijzigingen aan in beide apps.

Opmerking: Stembediening wordt nog niet in elk land ondersteund. Deze functie is beschikbaar zodra Sonos samen met een spraakdienst in jouw regio wordt gelanceerd.

Trueplay™

Elke kamer is anders. Trueplay tuning meet hoe geluid weerkaatst vanaf muren, meubels en andere oppervlakken in een kamer. Daarna finetunet het je Sonos-speaker, zodat hij altijd geweldig klinkt, waar je de speaker ook neerzet.

In de Sonos-app:


1. Ga naar **Systeeminstellingen** .
2. **Selecteer je Sonos Roam 2 in de lijst met producten.**
3. **Ga naar Geluid en selecteer Trueplay om te beginnen.**

Automatische Trueplay

Sonos Roam 2 en andere draagbare Sonos-speakers kunnen zichzelf automatisch tunen. Automatische Trueplay gebruikt de microfoon van je speaker om de omgeving te detecteren en stemt het geluid van tijd tot tijd opnieuw af zodat je altijd geweldig geluid krijgt waar je speaker ook staat en waar je ook naar luistert.

Productinstellingen

Gebruik de Sonos-app om de productinstellingen van Sonos Roam 2 aan te passen:

1. Ga naar **Systeeminstellingen** .
2. Selecteer je **Sonos Roam 2**.

Instellingen	Beschrijving
Naam	Verander de naam van je Sonos Roam 2. Deze naam wordt weergegeven in de bluetooth-koppelingslijsten.
Producten	<ul style="list-style-type: none">• Roam 2 - Controleer de productstatus inclusief de actieve bluetooth- en wifiverbindingen.• Stereopaar installeren - Je kunt twee Sonos Roam-speakers in dezelfde kamer als paar gebruiken om een nóg breder stereogeluid te creëren.
Geluid	<ul style="list-style-type: none">• Trueplay - Schakel automatische Trueplay tuning in.• EQ - Pas bass, treble of loudness aan.• Volumelimiet- Je kunt een maximaal volume instellen voor Sonos Roam 2.
Stem	<ul style="list-style-type: none">• Amazon Alexa• Sonos Voice Control• Een spraakassistent toevoegen

Instellingen

Beschrijving

Bluetooth

- **Altijd automatisch verbinding maken** - Maak thuis automatisch verbinding met bluetooth.
- **Automatische loskoppeling inactief**

Batterij

- **Batterijbesparing** - Schakelt sneller uit als het apparaat niet wordt gebruikt, om de batterij te sparen.
- **Wifi-stroombesparing** - Verlengt de batterijduur op wifi.

Hardware

- Statuslampje
- Touchtoetsen

Je Sonos Roam 2 drogen

Sonos Roam 2 heeft een IP67-rating - Hij is stof- en waterdicht is en kan een aantal minuten onder water blijven tot 1 meter diepte.

1. Als je speaker is ondergedompeld in een andere vloeistof dan kraan- of regenwater (bijv. zwembadwater, zeewater of bier), spoel de speaker dan af met kraanwater en schud hem even heen en weer.
2. Zet de speaker verticaal neer tot het water eruit loopt. Plaats hem dan een paar minuten met het logo naar beneden op een droge handdoek.
3. Speel muziek af om vocht af te laten voeren uit de akoestische drivers.
4. Laat de speaker aan de lucht drogen om eventueel resterend water te verwijderen. Zorg dat Sonos Roam 2 helemaal droog is voordat je hem weer gebruikt. Gebruik geen haardroger of andere warme lucht onder druk om je product te drogen.

Belangrijk: Speel geen audio af als de speaker zich onder water bevindt.

Specificaties

Functie

Beschrijving

Geluid

Versterkers

Twee H-klasse digitale versterkers zijn perfect afgestemd op de akoestische architectuur van de speaker.

Tweeters

Eén tweeter voor een heldere weergave van hoge frequenties.

Midwoofers

Eén elliptische midwoofer zorgt voor de getrouwe weergave van middenfrequenties en maximaliseert lage tonen.

Aanpasbare EQ

Pas de bass, treble en loudness aan met de Sonos-app.

Microfoons

Het microfoonsysteem met beamforming-technologie maakt gebruik van multichannel echo-onderdrukking. Dat zorgt voor snelle en nauwkeurige stembediening en automatische Trueplay-tuning.

Functie	Beschrijving
Automatische Trueplay	Deze software blijft het geluid van de speaker aanpassen aan je omgeving en wat je afspeelt. De speaker moet geregistreerd zijn in de Sonos-app om de functie in te schakelen.
Sound Swap	Houd de play/pauze-knop ingedrukt om geluid van Sonos Roam 2 naar je dichtstbijzijnde Sonos-apparaat met microfoons te sturen.
Details en afmetingen	
IP67	Stofdicht en waterdicht (Sonos Roam 2 kan tot 30 minuten ondergedompeld in water tot 1 meter diepte blijven).
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none">• Hoogte: 168 mm• Breedte: 62 mm• Diepte: 60 mm
Gewicht	0,43 kg
Kleuren	<ul style="list-style-type: none">• Zwart• Wit
Afwerking	Mat

Functie**Beschrijving**

Knoppen

Druk één keer op de play/pauze-knop om een track te pauzeren of verder te laten spelen, twee keer om een track over te slaan of drie keer om een track opnieuw af te spelen. Houd de play/Pauze-knop ingedrukt om de Sonos-producten te groeperen of Sound Swap te gebruiken. Druk op de + of - knop om het volume aan te passen. Druk op de microfoonknop om de microfoon aan en uit te zetten. Druk op de bluetooth-knop om verbinding te maken met een apparaat. Druk op de aan/uit-knop om hem aan of uit te zetten.

Ledlampjes

Lampjes geven de verbinding, laadstatus, microfoonactiviteit en mute-stand aan.

Stroom en verbinding

Wifi

Maak verbinding met wifi met iedere 802.11a/b/g/n/ac-router van 2,4 of 5 GHz.

Bluetooth

Bluetooth 5.2 ondersteunt audiostreaming vanaf apparaten met bluetooth.

Batterij

De batterij van 18 watt biedt tot 10 uur continue afspeeltijd met één lading.

Functie	Beschrijving
Opladen	Gebruik de meegeleverde USB-C-oplaadkabel met een adapter van 10 watt of meer. Je kunt ook de draadloze oplader voor Sonos Roam gebruiken of een Qi-gecertificeerde draadloze oplader.
CPU	Quad Core 1,4 GHz A-53
Geheugen	1GB SDRAM 4 GB NV
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 35°C
Apple Airplay 2	Werkt met Airplay 2 op Apple-apparaten met iOS 11.4 of hoger op wifi.
Stem	Werkt met Sonos Voice Control via wifi en bluetooth. (Afspeelbediening beperkt via bluetooth.) Werkt met Amazon Alexa en via wifi.

Wat zit er in de doos?

Product	Sonos Roam 2
USB-C-naar-USB-C-kabel	1,2 m

Functie**Beschrijving**

Documentatie

Snelstartgids en juridische informatie en
garantievoorwaarden

Vereisten

Voedingsbron

USB-stroomadapter van 10 watt of meer
en een stopcontact in de buurt om hem op
te laden

Internetverbinding

Voor bepaalde functies zijn een
internetverbinding en de nieuwste
generatie van de Sonos-app op een
compatibel apparaat nodig

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Alleen reinigen met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen de afwerking van je Sonos-producten beschadigen.
Sonos-producten met een rubberen ring aan de onderkant, zoals Move, One en One SL, kunnen een vage ring achterlaten op oppervlakken die behandeld zijn met polyurethaan. Deze ring kan eenvoudig worden verwijderd met een vochtige doek.
6. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
7. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
8. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat de kabel niet wordt bekneld, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar hij uit het apparaat komt.
9. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
10. Haal bij onweer of als je het apparaat lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
11. Laat al het onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren.
Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of wanneer het apparaat is gevallen.
12. De stekker van de stroomkabel moet makkelijk bereikbaar zijn om het apparaat te kunnen loskoppelen.
13. Sonos Roam en Sonos Roam SL voldoen aan IP67-waterbestendigheidsniveaus.