

# Five



Guides > Five



# Overzicht



## De krachtigste speaker voor het beste geluid—

- Veelzijdig design met slimme richtingdetectie. Als je twee speakers horizontaal combineert, scheidt Five automatisch het linker- en het rechterkanaal voor een indrukwekkend stereogeluid. Als je twee speakers verticaal combineert, verandert elke speaker in een monospeaker voor een ongelooflijk gedetailleerde stereoseparatie en een nog breder geluidsveld.
- Met de touch-toetsen op de speaker pas je het volume aan, kun je muziek afspelen en pauzeren of door nummers bladeren.
- Gebruik de **lijningang** om je platenspeler of een ander apparaat aan te sluiten en bedien het apparaat eenvoudig met de Sonos-app of Apple AirPlay 2.
- Gebruik twee Five's als paar voor **stereogeluid** via een afzonderlijk linker- en rechterkanaal of gebruik twee Five's als **achterspeakers** voor je home-cinema.
- Bedien je Sonos-systeem met de **Sonos-app** (voor Android en iOS).
- Zie **Installatie** als je klaar bent om Five toe te voegen aan je Sonos-systeem.

# Toetsen en lampjes

---

Knop

Bediening

Beschrijving

---



Volumeregeling

- Volume omhoog (rechts)
- Volume omlaag (links)

Houd ingedrukt om het volume snel te veranderen.

**Opmerking:** Je kunt ook de Sonos-app gebruiken om het volume aan te passen.



Play/Pauze

- Druk één keer om audio af te spelen of te pauzeren.
  - Houd ingedrukt voor het toevoegen van de audio die in een andere kamer wordt afgespeeld.
-

---

**Knop****Bediening****Beschrijving**

---

**Volgend/vorig nummer**

- Swipe naar rechts voor het volgende nummer.
- Swipe naar links om naar het vorige nummer te gaan.


**Opmerking:** Je kunt geen nummer overslaan of naar een vorig nummer gaan als je naar een radiostation luistert.

**Statuslampje**

Laat zien of het product is verbonden met wifi, geeft aan of het volume uit staat en meldt fouten. **Meer informatie**

**Opmerking:** Als je niet wilt dat het afspelen of het volume wordt bediend met de touch-toetsen van de speaker, kun je ze uitschakelen in de kamerinstellingen.

# Connectorpaneel

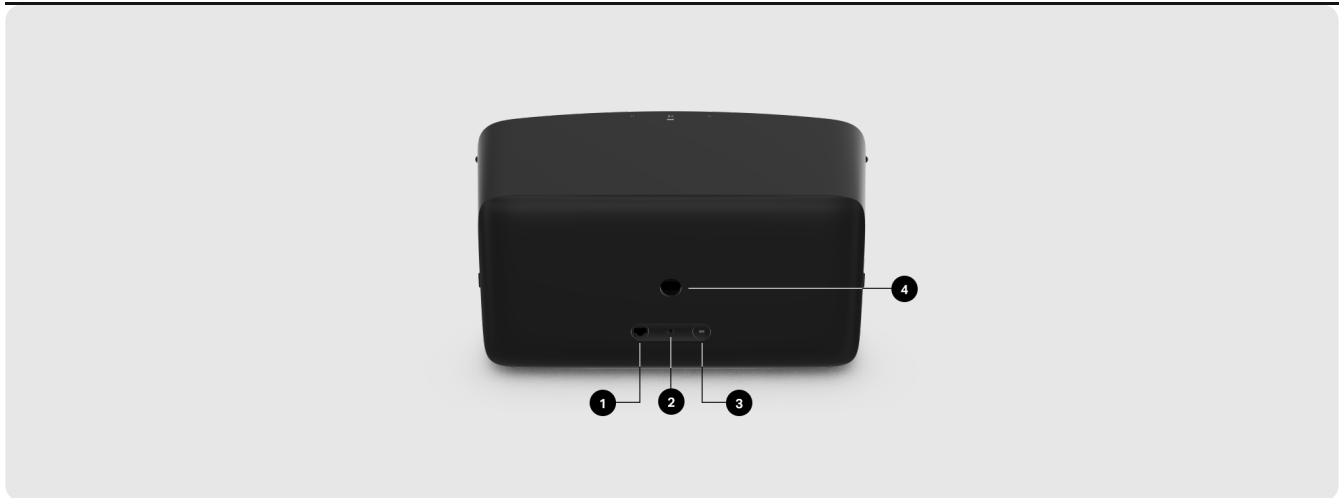

1

## Knop Verbinden

Druk op deze knop om verbinding te maken met je Sonos-systeem tijdens de installatie.

2

## Ethernetpoort

Gebruik een ethernetkabel voor aansluiting op een router, computer of NAS (Network Attached Storage)-apparaat (optioneel).

3

## Netvoedingsingang

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde stroomkabel (bij gebruik van een andere dan de bijgeleverde stroomkabel vervalt de garantie).

**Opmerking:** Sluit de stroomkabel stevig aan tot deze op één lijn is met de onderkant van de unit.

4

## Stereo-ingang (3,5 mm)

Gebruik om een extern audioapparaat aan te sluiten, zoals een platenspeler of een cd-speler.

# Locatie selecteren


Je kunt je speaker zo ongeveer overal neerzetten. Houd voor een optimaal resultaat de volgende richtlijnen aan:

- Five is een robuuste en krachtige speaker die op een vlak oppervlak moet worden geplaatst dat stevig en solide genoeg is om de juiste ondersteuning te bieden. Zorg ervoor dat de rubberen voeten onder je Five volledig op de vlakke ondergrond rusten.
- Laat ten minste 5 cm ruimte vrij rondom Five en de stroomkabel.
- Bij gebruik als enkele luidspreker adviseren we de Five horizontaal neer te zetten om stereogeluid mogelijk te maken.
- Plaats je Five aan de andere kant van de kamer, tegenover de plek waar je wilt luisteren (op of bijna op oorhoogte voor het beste resultaat).
- Zie [Stereopaar installeren](#) voor informatie over plaatsing als stereopaar.
- Five is vochtbestendig en kan in de badkamer worden gebruikt. Het apparaat is echter niet waterdicht, dus plaats de speler niet in de buurt van water en laat hem niet buiten staan als het regent.

# Stereopaar installeren


Je kunt twee Sonos-speakers in dezelfde kamer als paar gebruiken om een breder stereogeluid te creëren. Eén speaker fungeert als het linkerkanaal en de andere als het rechterkanaal.

**Opmerking:** De Sonos-speakers in het stereopaar moeten van hetzelfde type zijn.

1. Plaats de speakers 2,5 tot 3 m uit elkaar. Je favoriete luisterpositie moet ongeveer 2,5 tot 4 meter van de gekoppelde speakers zijn verwijderd. Bij een kleinere afstand hoor je de bass beter, een grotere afstand verbetert het stereobeeld.
2. Ga naar  > **Systeem**.
3. Selecteer een van de speakers die je in het stereopaar wilt gebruiken, kies dan **Stereopaar installeren** om te beginnen. [Meer informatie](#)

# Surroundspeakers installeren

Je kunt twee Sonos-speakers (van hetzelfde model) of een Sonos Amp en je favoriete niet-Sonos-speakers heel eenvoudig veranderen in een afzonderlijk linker- en rechterkanaal voor je home cinema.

1. Plaats elke surroundspeaker ongeveer 3 meter van je favoriete luisterpositie en richt ze naar het zitgedeelte.
2. Ga naar  > **Systeem**.
3. Selecteer een kamer met een soundbar en kies **Surroundspeakers toevoegen** om te beginnen.

**Opmerking:** Als je de kamers groepeerd of een stereopaar aanmaakt, dan krijg je geen surround sound.

## Meer informatie

### Geluidsinstellingen surround-audio

Tijdens het installeren wordt surround sound voor je kamer geoptimaliseerd. Deze instellingen zijn aanpasbaar:

---

#### Surroundspeakers

Zet surround sound **Aan** of **Uit**.

---

#### Tv-niveau

Pas het surroundvolume voor de audio van de tv aan.

---

#### Muziekniveau


Pas het surroundvolume voor muziek aan.

---

#### Muziek afspelen

**Sfeervol** (subtiel) of **Volledig** (luider, volledig bereik). Is niet van toepassing op het afspelen van Dolby Atmos Music-audio.

# Lijningang

Sluit een audioapparaat, zoals een projector, cd-speler of platenspeler (met een ingebouwde phono-voorversterker), aan op een Sonos-product met een lijningangspoort (Era 300, Era 100, Amp, Port of Five). Ga dan naar  > **Lijningang** om de bron te selecteren en te beginnen met afspelen.

**Opmerking:** Voor Era 300 en Era 100 heb je een Sonos/lijningangsadapter of combo adapter nodig (**worden apart verkocht**). Voor andere producten kan een ander type lijningangsadapter nodig zijn afhankelijk van je audiobron.

**Meer informatie**

## Accessoires

Vind de perfecte accessoires voor je Sonos-systeem, speciaal ontworpen voor je Sonos-producten.

Ga voor een volledig overzicht van met Sonos compatibele standaarden, muurbeugels, opladers en kabels naar **Accessoires** op onze website.



# Specificaties

---

**Kenmerk**

**Beschrijving**

---

## GELUID

---

**Versterker**

Zes D-klasse digitale versterkers zijn perfect afgestemd op de zes speciale speaker-drivers en de akoestische architectuur.

---

**Tweeter**

Drie tweeters creëren de helderste en duidelijkste hoge-frequentierespons.

---

**Mid-woofer**

Drie mid-woofers zorgen voor een getrouwe weergave van stemmen in de middenfrequenties en een diepe, rijke bass, en dat zonder vervorming, zelfs bij een hard volume.

---

## NETWERKTECHNOLOGIE\*

---

**Draadloze verbinding**

Maakt verbinding met een wifinetwerk met iedere 802.11a/b/g/n-router van 2,4 of 5 GHz.

---

**Bluetooth Low Energy (BLE)**

Maakt tijdelijk verbinding met je mobiele apparaat als je Five voor de eerste keer installeert.

---

---

---

**Kenmerk****Beschrijving**

---

**Ethernetpoort**

Eén 10-/100-Mbps ethernetpoort. Je kunt een Sonos-product rechtstreeks aansluiten op je router als je wifi instabiel is.

---

**ALGEMEEN**

---

**Stroomtoevoer**

Automatisch schakelende 100-240 V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC universele ingang.

---

**Audiolijningang**

Automatisch detecterende audiolijningang (3,5 mm). Gebruik een aux-kabel voor het aansluiten van een audioapparaat.

---

**Afmetingen (h x b x d)**

364 x 203 x 154 mm

---

**Gewicht**

6,36 kg

---

**Montagepunt met schroefdraad**

Geen

---

**Bedrijfstemperatuur**

32° F to 104° F (0° C to 40° C)

---

**Opslagtemperatuur**

-4° to 158° F (-20° to 70° C)

---

---

---

**Kenmerk****Beschrijving**

---

**Productafwerking**

Wit of zwart (matte afwerking),  
grafietkleurige voorplaat

---

**Inhoud verpakking**

\* Specificaties kunnen zonder kennisgeving  
worden gewijzigd.

Sonos Five, stroomkabel en snelstartgids.

# Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen reinigen met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen de afwerking van je Sonos-producten beschadigen.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat de kabel niet wordt bekneld, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar hij uit het apparaat komt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
11. Haal bij onweer of als je het apparaat lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
12. Dit product heeft geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Open of demonteer het product niet en probeer het niet te repareren of onderdelen te vervangen. Laat al het onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of wanneer het apparaat is gevallen.
13. De stekker van de stroomkabel moet makkelijk bereikbaar zijn om het apparaat te kunnen loskoppelen.
14. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
15. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.