

Het display aflezen

- SU: zondag
- MO: maandag
- TU: dinsdag
- WE: woensdag
- TH: donderdag
- FR: vrijdag
- SA: zaterdag

- Elke keer als u in de tijdfunctie op **A** drukt, wisselt het display tussen 12-uur en 24-uur weergave.

Het dagelijks alarm instellen


Als het dagelijks alarm is ingesteld, klinkt het alarmsignaal elke dag gedurende 20 seconden op de ingestelde tijd, totdat het alarm uitgeschakeld wordt. Om het signaal uit te schakelen, druk op **L**. Als het uursignaal is ingesteld, klinkt elk heel uur een signaal.

- Druk in de alarmfunctie op **A** en houd deze knop ingedrukt om het alarm te laten klinken.



- Als knop **C** ingedrukt is, gaat het horloge naar de normale tijdfunctie.
- Als u knop **A** meer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld. Als u **A** loslaat, stopt de versnelde wijziging.

Aan/uit-instelling van dagelijks alarm en uursignaal

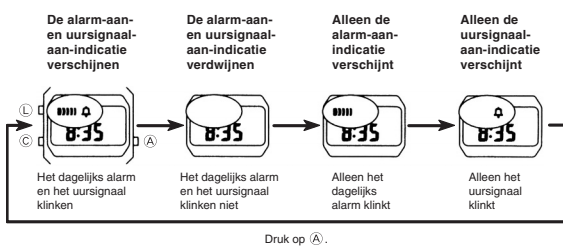

Stopwatchfunctie



Een signaal bevestigt de start/stop-bediening. Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden. Herstart bij langere tijden de stopwatch.

(a) Verstreken-tijd-meting




(b) Tussentijd-meting



(c) 1e/2e Finishtijd meten



De tijd en datum instellen

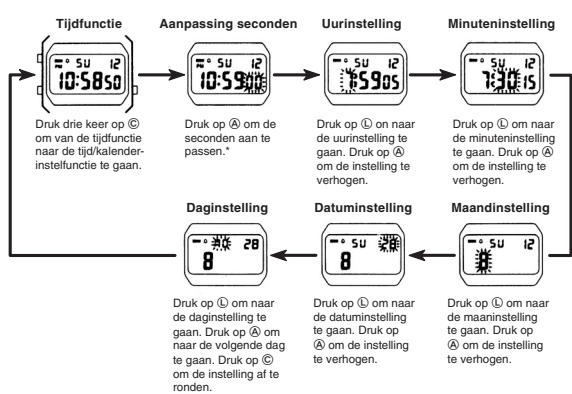

- De exacte tijd kan worden gehandhaafd door de elke maand de seconden in te stellen gebaseerd op een tijdsignaal van een radio, TV, telefoon, etc. (Snel instellen) Als u knop **A** meer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld. Als u **A** loslaat, stopt de versnelde wijziging.
- De aanpassing van een instelling kan, indien niet benodigd, worden overgeslagen door **L** herhaaldelijk in te drukken.
- Als u gedurende twee tot drie minuten terwijl een instelling knippert geen knopbediening uitvoert, stopt het knipperen en gaat het horloge automatisch naar de tijdfunctie.

Belangrijk:

de instelvolgorde dient te worden gevolgd bij het maken van een instelling.