




How to mount the MIK Double Decker plate

More information at mik-click.com
'All rights reserved'

(+) included items

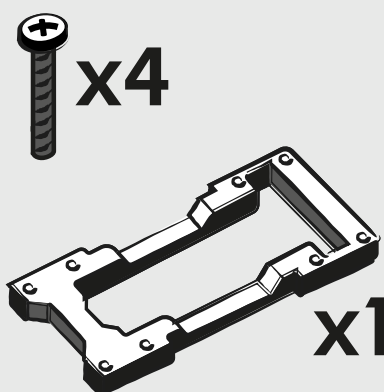

Instructions

NL

- Plaats de MIK Double Decker op de MIK adapterplaat met de stof van de dubbele tas tussen de platen.
- Draai de schroeven op de Double Decker vast om de tas en de plaat op de MIK-adapterplaat te monteren.
- Plaats de tas met MIK adapterplaat op de drager. Plaats vervolgens het bovenste accessoire op de Double Decker tot u een klik hoort.

3. Alvorens de extra MIK accessoire te gebruiken, moet u de positie van de kleine blokjes onder de MIK adapterplaat wijzigen volgens de instructies hieronder.

DE

- Legen Sie die MIK Doppeldecker auf die MIK-Adapterplatte, wobei sich das Gewebe des Doppelbeutels zwischen den Platten befindet.
- Ziehen Sie die Schrauben an der Doppeldecker an, um die Tasche und die Platte an der MIK-Adapterplatte zu befestigen.
- Setzen Sie die Tasche mit MIK-Adapterplatte auf den Träger. Setzen Sie dann das obere Zubehörteil auf die Doppeldecker, bis Sie ein Klicken hören.


3. Ändern Sie vor der Verwendung des zusätzlichen MIK-Zubehörs die Position der kleinen Blöcke unter der MIK-Adapterplatte gemäß den unten stehenden Anweisungen.

FR


- Placez le MIK Double Decker sur la plaque d'adaptation MIK avec le tissu du double sac entre les plaques.
- Serrez les vis du Double Decker pour monter le sac et la plaque sur la plaque d'adaptation MIK.
- Placez le sac avec la plaque d'adaptation MIK sur le support. Placez ensuite l'accessoire supérieur sur le Double Decker jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3. Avant d'utiliser l'accessoire MIK supplémentaire, modifiez la position des petits blocs sous la plaque d'adaptation MIK en suivant les instructions ci-dessous.


- 1a** Place the MIK Double Decker plate on top of the MIK adapterplate with the fabric of the double bag in between the plates

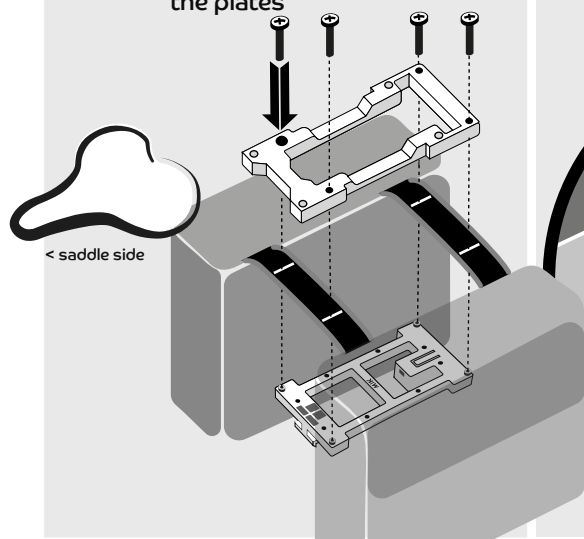


- 1b** Tighten the screws on the Double Decker plate to mount the bag and plate on the MIK adapter plate.

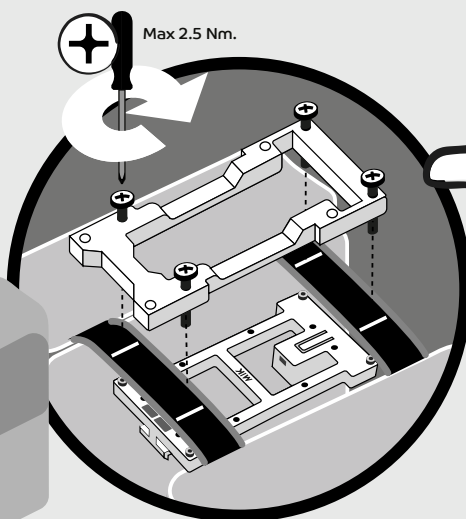


- 1c** Place the bag with MIK adapterplate onto the carrier. Then place the top accessory onto the Double Decker plate until you hear a click.

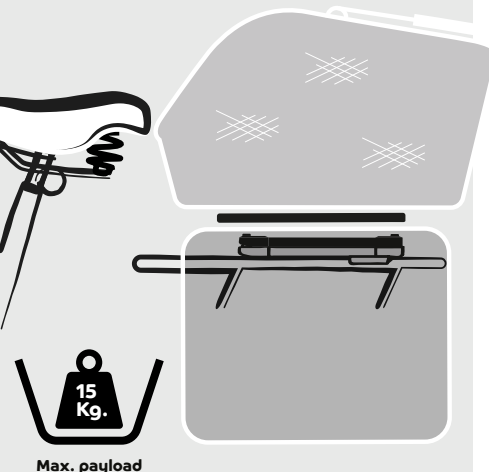


- 2a** Place the MIK Double Decker plate on top of the MIK adapterplate with the fabric of the double bag in between the plates

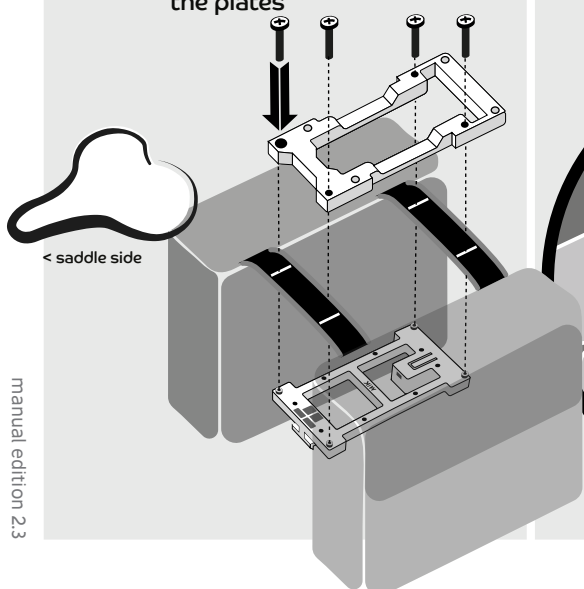

- 2b** Tighten the screws on the Double Decker plate to mount the bag and plate on the MIK adapter plate.

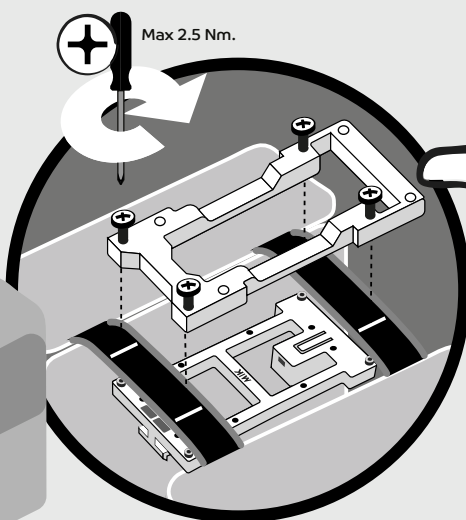

- 2c** Place the bag with MIK adapterplate onto the carrier. Then place the top accessory onto the Double Decker plate until you hear a click.

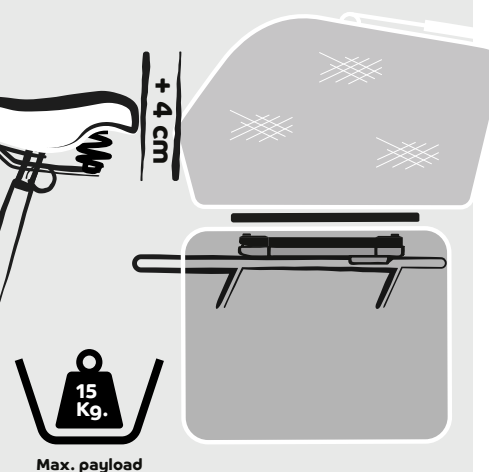

terms & conditions

EN - May only be mounted by adults

1. Please make sure that you regularly check if the MIK products are properly and safely installed on your bicycle
2. The warranty will be no longer valid once modifications have been made to the product by its owner and/or when the product has not been assembled and/or used according to the instructions supplied.
3. Weather influences can affect the product.
4. When using MIK products, that are also compatible with / or can be mounted onto third-party products please make sure that the instructions with regards to assembly and/or use of the products supplied by the manufacturer are being followed. In this case MIK cannot be held liable for the assembly and/or the use of the products delivered by third parties

NL - Montage uitsluitend door volwassenen

1. De gebruiker dient regelmatig de bevestigingen van het MIK product aan de fiets te controleren.
2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen zodra men wijzigingen aanbrengt aan het product, of het product niet conform de bijgeleverde aanwijzingen is gemonteerd en/of gebruikt.
3. Weersinvloeden kunnen invloed hebben op het product.
4. De gebruiker dient bij het gebruik van MIK producten, die tevens geschikt kunnen zijn voor montage op producten van derden, de aanwijzingen inzake montage en/of gebruik van de leverancier ten aanzien van betreffende producten te volgen. In die gevallen is MIK op geen enkele wijze aansprakelijk voor de montage en/of het gebruik van de producten geleverd door derden.

DE - Nur durch Erwachsene zu montieren

1. Der Benutzer muss regelmäßig die Befestigungen des MIK-Produktes auf dem Fahrrad überprüfen.
2. Jede Form der Garantie verfällt, sobald der Benutzer Änderungen an dem Produkt vornimmt oder das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den gelieferten Anweisungen zusammengebaut und / oder verwendet wurde.
3. Witterungseinflüsse können das Produkt beeinflussen.
4. Bei Verwendung von MIK-Produkten, die auch für die Montage auf Produkten von Drittanbietern geeignet sein können, muss der Benutzer die Anweisungen bezüglich der Montage und / oder Verwendung des Lieferanten in Bezug auf die betroffenen Produkte befolgen. In solchen Fällen haftet MIK in keiner Weise für die Montage und / oder Verwendung der von Dritten gelieferten Produkte.

FR - Montage seulement par adultes

1. Veuillez vous rassurer et contrôler régulièrement que les produits MIK sont installés correctement sur votre vélo
2. Toute forme de garantie expirera dès que l'utilisateur apportera personnellement des modifications au produit, ou que le produit n'a pas été assemblé et / ou utilisé conformément aux instructions fournies.
3. Les influences météorologiques peuvent affecter le produit.
4. Lors de l'utilisation de produits MIK, qui sont compatibles avec des produits d'autres fournisseurs, l'utilisateur doit suivre les instructions d'assemblage et / ou l'utilisation du fournisseur concernant ce produit. Dans ce cas, MIK n'est, en aucun cas, responsable du montage et / ou de l'utilisation des produits livrés par des autres fournisseurs.

Positioning small blocks

3

Before using the additional MIK top accessorie you have to change the position of the small blocks underneath the MIK adapterplate as per instructions below.

