


LIGHT KIT CETUS – DIMMING FUNCTION

USE THE DIMMING FUNCTION FOR YOUR LIGHT KIT

The remote control is pre-set for ON/OFF for the light kit. To activate the dimming function you need to change the Dip-switch (434) to the far right (see the arrow) from ON-mode to I-mode. Just press the switch upwards. The DIP switches for the transmitter (remote hand piece) are located in the battery compartment of the transmitter.

This light kit is only to be used for Cetus ceiling fan.

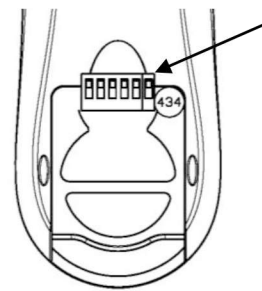


BELYSNING CETUS – DIMNINGSFUNKTION

ANVÄNDA DIMNINGSFUNKTIONEN FÖR DIN FLÄKTBELYSNING

Fjärrkontrollen levereras förinställd för att belysningen ska användas ON/OFF. För att aktivera dimningsfunktionen på fläktbelysningen behöver du ändra Dip-switchen (434) längst till höger (se pilen) från ON-läge till I-läge. Det är bara till att trycka upp Dip-switchen. DIP-switcharna för sändaren (fjärrkontrollen) finns inne i batterifacket på sändaren.

Denna belysning får endast användas till takfläkten Cetus

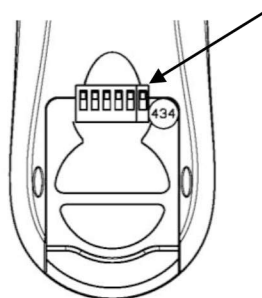


BELEUCHTUNG CETUS- DIMMEN

DIMMEN DER BELEUCHTUNG

Die Fernbedienung ist auf ON/OFF für die Beleuchtung vorinstalliert. Um die Beleuchtung dimmen zu können, muss der DIP Switch (434) ganz rechts (sehen Sie den Pfeil) von ON-Modus bis I-Modus geändert werden. Sie drücken nur den Knopf nach oben. Die DIP Switches sind neben der Batterie der Sender (Fernbedienung).

Diese Beleuchtung ist nur für Cetus geeignet.

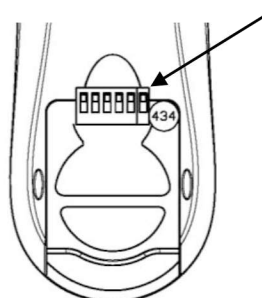

VENTILATOR "CETUS" AFZONDERLIJK VAN ELKAAR AFSTELLEN:

- 1: Bij alle ventilatoren dient de stroomkabel uitgeschakeld te zijn. (Het is niet voldoende om alleen de ventilator uit te zetten, de stroom naar de ventilatoren dient volledig uitgeschakeld te worden.)
- 2: Wijzig de dip-switch op de afstandsbediening (achterkant) (alleen nodig op één afstandsbediening). Kies een getal en verander deze door middel van het schakelaartje. (Het maakt niet uit welke, 1 cijfer is ook al voldoende)
- 3: Zet de stroom dan weer aan. (alleen de ventilator die u aan het aanpassen bent, de andere ventilator blijft nog steeds volledig uitgeschakeld).
- 4: Druk gedurende 3-6 seconden op de aan/uitknop op de afstandsbediening in totdat de ventilator begint te bewegen. (Een klein beetje heen en weer)
- 5: Schakel het apparaat vervolgens opnieuw compleet uit.
- 6: Wacht ongeveer 5 seconden en zet de ventilator daarna aan. Nu werkt de ventilator normaal en is deze los te bedienen van de andere ventilator. (Houd er rekening mee dat het enkele seconden duurt voordat de ventilator is afgesteld, wacht ongeveer 10 seconden.)
- 7: Nu kan de tweede ventilator weer worden ingeschakeld en werken beide ventilatoren los van elkaar.

