



NL

Lees voor gebruik eerst de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor een later(e)gebruik(er)!

Gebruikershandleiding startkabels

- Deze startkabels zijn geschikt voor Ottomotoren (benzinemotoren) en voor dieselmotoren.
- De capaciteit van de hulpaccu (bijv. 45Ah) mag niet wezenlijk minder zijn dan de lege startaccu.
- Alleen accu's met dezelfde nominale spanning (bijv. 12V) mogen op de startkabels worden aangesloten.
- Tussen de carrosserieën van de auto's mag geen verbinding bestaan of worden aangebracht.
- Ontstekingsbronnen (bijv. niet afgeschermden lampen, brandende sigaren, sigaretten of elektrische vonken) moeten uit de buurt van de startaccu's worden gehouden (ontploffingsgevaar).
- Buig niet over de startaccu's. Het elektrolyt van de lege accu is ook bij lage temperaturen nog vloeibaar (gevaar voor verwondingen door de etsende werking).
- Zowel de lege startaccu als de hulpaccu mogen niet van de eigen autobekabeling worden losgekoppeld.
- Voordat de startkabels worden aangesloten, moeten de motoren van de auto's worden afgezet. De handrem dient te worden aangetrokken, bij auto's met een traditionele versnellingsbak moet de versnellingspook in de neutrale stand worden gezet, bij auto's met een automatische transmissie dient de hendel in de stand "P" te staan.
- De (start)kabels dienen zodanig te worden neergelegd dat deze niet door de draaiende delen van de motor kunnen worden gegrepen.

Bevestigen en ontkoppelen van de startkabels:

- Bevestigen:** Bevestig de kabel met de rode klemmen eerst aan de pluspool van de lege startaccu (zie afbeelding, positie 1), vervolgens aan de pluspool van de hulpaccu (zie afbeelding, positie 2). Dan wordt de kabel met de zwarte klemmen aan de minpool van de hulpaccu (zie afbeelding, positie 3) en vervolgens aan de massa van de auto met pech bevestigd (zie afbeelding, positie 4), als massa kan de aardstrip of een niet geïsoleerde plaats op het motorblok van de auto met pech worden gebruikt. De afstand tussen hulpaccu en massa moet zo groot mogelijk zijn om bij vonkvorming te voorkomen dat het eventueel ontstane knalgas ontploft.
- Starten:** Nadat de kabels zijn bevestigd, wordt de wagen met de hulpaccu gestart waarna het toerental van de motor op een gemiddeld niveau wordt gebracht. Daarna wordt de auto met pech gestart. Na elke startpoging, die niet langer dan 15 seconden mag duren, dient minstens 1 minuut te worden gewacht. Nadat de motor van de auto met pech succesvol is gestart, 2 tot 3 minuten wachten totdat deze soepel draait.
- Ontkoppelen:** De startkabels dienen in omgekeerde volgorde te worden ontkoppeld. Eerst wordt de zwarte kabelklem van de aardstrip of het motorblok van de auto met pech losgemaakt (zie afbeelding, positie 4). Vervolgens wordt de andere zwarte kabelklem van de minpool van de hulpaccu losgekoppeld (zie afbeelding, positie 3). Tenslotte kunnen de beide rode klemmen in willekeurige volgorde worden verwijderd (zie afbeelding, positie 2 en 1). Let op dat de kabels bij het verwijderen niet in contact komen met de draaiende delen van de motoren.

D


Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch(er) auf!

Bedienungsanleitung Starthilfekabel

- Dieses Starthilfekabel ist für Ottomotoren (Benzinmotoren) und für Dieselmotoren.
- Die Kapazität der stromgebenden Starterbatterie (z.B. 45Ah) darf nicht wesentlich unter der der entladenen Starterbatterie liegen.
- Es dürfen nur Batterien gleicher Nennspannung (z.B. 12V) verwendet werden.
- Zwischen den Fahrzeugen darf kein Karosseriekontakt bestehen oder hergestellt werden.
- Zündquellen (z.B. offenes Licht, brennende Zigarren, Zigaretten oder elektrische Funken) sind den Starterbatterien fernzuhalten. (Verpuffungsgefahr).
- Nicht über Starterbatterien beugen (Verätzungsgefahr). Das Elektrolyt der entladenen Batterie ist auch bei niedrigen Temperaturen flüssig.
- Die entladene Starterbatterie darf bei oder für Starthilfe nicht vom dazugehörigen Bordnetz getrennt werden.
- Die Zündungen der Fahrzeuge vor dem Anklemmen des Starthilfekabels ausschalten. Feststell-Bremshelb müssen angezogen werden. Bei Schaltgetrieben, Schalthebel in Leerlauf-Stellung und bei Automatikgetrieben Wählhebel in Stellung "P" stellen
- Die Leitungen des Starthilfekabels so legen, dass diese nicht von drehenden Teilen im Motorraum erfasst werden können.

An- und Abklemmen der Leitungen des Starthilfekabels:

- Anklemmen:** Leitung mit roten Polzangen zuerst am Pluspol der entladenen Starterbatterie (siehe Bild, Position 1) und dann am Pluspol der Spenderbatterie anklammern (siehe Bild, Position 2). Anschließend Leitung mit schwarzen Polzangen am Minuspol der Spenderbatterie (siehe Bild, Position 3) und dann an der Fahrzeugmasse des liegengebliebenen Fahrzeugs (siehe Bild, Position 4), z.B. am Masseband oder einer anderen blanken Stelle am Motorblock soweit wie möglich von der Starterbatterie entfernt anklammern, um das Zünden von möglicherweise entwickelten Knalgas zu verhindern.
- Starten:** Nach dem Anklemmen der Leitungen ist der Motor des Spenderfahrzeugs zu starten und auf mittlere Drehzahl zu bringen. Anschließend den Motor des liegengebliebenen Fahrzeugs starten. Nach jedem Startversuch, der nicht länger als 15 Sekunden dauern soll, ist eine Wartezeit von mindestens 1 Minute einzulegen. Nach erfolgreichem Starten des Motors des liegengebliebenen Fahrzeugs 2 bis 3 Minuten warten, bis dieser rundläuft.
- Abklemmen:** Das Starthilfekabel in umgekehrter Reihenfolge des Anklommens abklemmen, zuerst die schwarze Polzange vom Masseband oder Motorblock des liegengebliebenen Fahrzeugs abnehmen (siehe Bild, Position 4). Dann die andere schwarze Polzange vom Minuspol der Spenderbatterie abnehmen (siehe Bild, Position 3). Anschließend die beiden roten polzangen in beliebiger Reihenfolge abnehmen (siehe Bild, Position 2 und 1). Beim Entfernen der Leitungen des Starthilfekabels darauf achten, dass diese nicht in Kontakt mit sich drehenden Teilen der Motoren kommen.

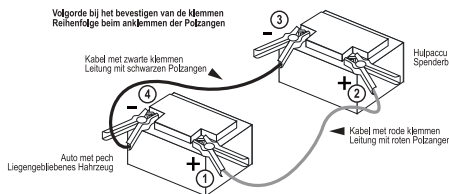

Startkabel model / Starthilfekabel Model  
 Art.nr. : 570278  
 Voltage / Nennspannung : 12V / 24V  
 Nomiale stroom / Nennstrom : max. 1000A  
 Totale lengte / Gesamtlänge : 50 x 5 cm  
 Hoofd materiaal : koper gecoat aluminium kern  
 Hauptmaterial : kupferbeschichtetem Aluminium-Kern

PAT Europe BV  
 Hoopspoor 1  
 1724 BG Oudkarspel  
 The Netherlands  
 (NL) Adres bevestigen  
 (D) Anschrift aufbewahren



## GB

### Read these instructions carefully before use and keep them for future reference!

#### User manual booster cable

- 1 These booster cables are admitted for Otto engines (petrol engines) and for diesel engines.
- 2 The capacity of the auxiliary battery (e.g. 45Ah) giving the power may not be considerably below that of the uncharged starter battery.
- 3 Only batteries with an identical nominal voltage (e.g. 12V) may be used.
- 4 No contact may exist or be brought about between the vehicle's chassis.
- 5 Sources of ignition (e.g. unshielded lights, burning cigars, cigarettes or electric sparks) are to be kept away from the starter batteries (danger of explosion).
- 6 Do not bend over the starter batteries (danger of causticisation). The electrolyte of the empty battery is liquid, also at low temperatures. Both the empty battery and auxiliary starter battery may not be separated from the matching electric system during or for battery jumping.
- 7
- 8 Switch the ignitions of the vehicles off before connecting the booster cables. The parking brake lever must be on. For manual transmissions, put the gear shift lever into neutral and for automatic transmissions put the selector lever into the "P" position.
- 9 Lay the booster cables in such a way that they cannot be contacted by rotating parts in the engine unit.
- 10 **Connecting and disconnecting the booster cables:**
  - a **Connecting:** Connect the cable with the red terminal clamps to the positive pole of the uncharged starter battery (see picture, position 1) and then to the positive pole of the charging battery (see picture, position 2). Then connect the cable with the black terminal clamps to the negative pole of the charging battery (see picture, position 3) and then to the vehicle earthing of the broken-down vehicle (see picture, position 4), e.g. to the earthing strap or any other blank part on the engine unit as far as possible from the starter battery, in order to prevent the ignition of any detonating gas which may have developed.
  - b **Starting:** After connecting the cables, start the engine of the charging vehicle and its rpm are brought to an average level. After this, start the engine of the broken-down vehicle. After each attempt at starting, which is not to last for more than 15 seconds, wait for a period of at least 1 minute. After a successful start of the engine of the broken-down vehicle, wait for 2 to 3 minutes until it runs smoothly.
  - c **Disconnection:** The booster cables should be disconnected in the reverse order. Firstly remove the black terminal clamp from the earthing strap or engine unit of the broken-down vehicle (see picture, position 4). Then remove the other black pole clamp from the negative pole of the charging battery (see picture, position 3). Finally, both red terminal clamps in any order can be disconnected (see picture, position 2 and 1). When disconnecting the booster cables, ensure that they do not make contact with moving parts of the engines.


## F

### Lisez attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le soigneusement pour toute utilisation ou tout utilisateur ultérieur(e)!

#### Instructions de service pour câble de démarrage

- 1 Ces câbles de démarrage sont autorisés pour les moteurs à essence et pour moteurs diesel.
- 2 La capacité de la batterie (par ex. 45Ah) de démarrage fournissant le courant ne doit pas être trop inférieure à la batterie de démarrage déchargée.
- 3 Seules des batteries de tension nominale identique (par ex. 12V) doivent être utilisées.
- 4 Aucun contact de carrosserie ne doit exister ou être établi entre les véhicules.
- 5 Éloignez toutes sources d'allumage des batteries de démarrage (par ex. les lampes non protégées, les cigarettes allumées, ou les étincelles de électriques) - risque d'explosion.
- 6 Ne vous penchez pas au-dessus des batteries de démarrage (risque de brûlure par acide). L'électrolyte de la batterie déchargée est également liquide à basses températures.
- 7 La batterie de démarrage déchargée ne doit pas être coupée du réseau de bord correspondant lors de l'aide au démarrage ou pour l'aide au démarrage.
- 8 Couper les contacts des véhicules avant le raccordement du câble de démarrage. Les freins de stationnement doivent être serrés. Pour les boîtes de vitesses mécaniques, mettez le levier de vitesses au point mort et pour les boîtes automatiques, mettez le levier sélecteur en position de parking ("P").
- 9 Positionnez les fils du câble de démarrage de telle manière que ceux-ci ne soient pas saisis par des pièces en rotation dans le compartiment moteur.
- 10 **Connexion et déconnexion des fils du câble de démarrage:**
  - a **Connexion:** Raccordez tout d'abord le fil équipé de la pince rouge sur le pôle positif de la batterie de démarrage déchargée (voir l'image, position 1) puis au pôle positif de la batterie de distribution (voir l'image, position 2). Raccordez ensuite le fil équipé de la pince noire sur le pôle négatif de la batterie de distribution (voir l'image, position 3), puis à la masse du véhicule tombé en panne (voir l'image, position 4), par exemple sur la bande de mise à la masse ou sur un endroit nu du bloc-cylindres, aussi loin que possible de la batterie de démarrage, afin d'éviter tout allumage du gaz oxyhydrique éventuellement développé.
  - b **Démarrage:** Suite au raccordement des câbles, démarrez le moteur du véhicule de distribution et faites-le tourner à un régime moyen. Démarrez ensuite le moteur du véhicule tombé en panne. Après chaque tentative de démarrage qui ne doit pas durer plus de 15 secondes, une pause d'au moins 1 minute doit être respectée. Après le démarrage réussi du moteur du véhicule tombé en panne, attendez 2 à 3 minutes jusqu'à ce que celui-ci tourne bien.
  - c **Déconnexion:** Les câbles de démarrage doivent être déconnectés dans l'ordre inverse. Retirez tout d'abord la pince noire de la bande de mise à la masse ou du bloc-cylindres du véhicule tombé en panne (voir l'image, position 4). Retirez ensuite l'autre pince noire du pôle négatif de la batterie de distribution (voir l'image, position 3). Finalement, les deux pinces rouges peuvent être déconnectées dans n'importe quel ordre (voir l'image, position 2 et 1). Lors du retrait des fils du câble de démarrage, veillez à ce que ceux-ci n'entrent pas en contact avec des pièces en rotation des moteurs.

Ordre pour la fixation des pinces  
Order for the connection of terminal clamps

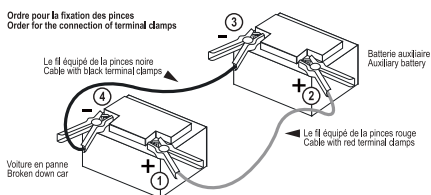

Câble de démarrage modèle /  
Booster cable model

Art.no.	: 570279
Voltage	: 12V / 24V
Courant nominal / Rated current	: max. 1000A
Longueur totale / total length	: 5M ± 5cm
Matériau principal / Main material	: cuivre à noyau en aluminium / copper coated aluminium core

PAT Europe BV  
Hauptstr. 1  
1724 BG Oudekarspel  
The Netherlands

(P) Adresse à conserver  
(UK) Save address