

Gereedschapswagen standaard zwart 9705218

Handleiding



Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst

Lees voor uw eigen veiligheid de instructies, voor gebruik, goed door

Belangrijk:


- Smeer de ladegeleiders boven en onder tenminst 2 maal per jaar.
- Open niet meer dan 1 gevulde lade tegelijk.
- Het maximaal gewicht van de inhoud mag niet hoger dan 70 kg. zijn.

Benodigde gereedschappen:



Platte schroevendraaier

Onderdelen bijgesloten:



Handvat (2)




wiel (4)



schroef
ST5x12(4)




Schroef
ST4x8 (8)




Haak (4)


- 1) Het zijpaneel verwijderen**
Verwijder de schroeven met de schroevendraaier.

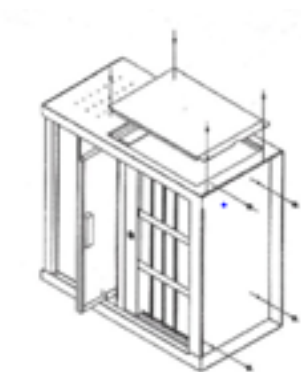

- 2) Binnenwerk verwijderen**
Plaats de kast op een effen ondergrond.
Verwijder langzaam het binnenwerk uit de kast.

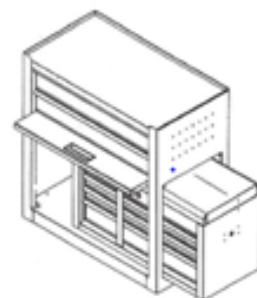


3) Handgreepsamenstel

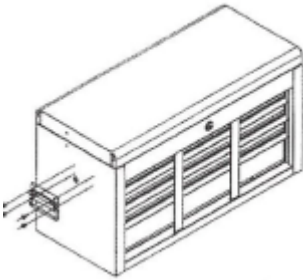

4) Het monteren van de wielen

Als de zwenkwielen zwak aanvoelen gebruik hiervoor dan een schroevendraaier. Haal de lager voorzichtig uit elkaar. Maak met een tang wat meer ruimte in de lager. Maak alleen kleine aanpassing totdat de zwenkwielen goed passen.

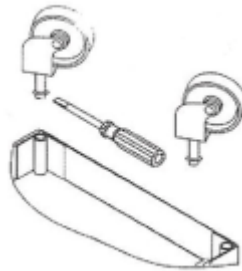

Wanneer het nodig is om de lades te verwijderen volg dan onderstaande instructies.

- Trek de lader volledig uit, doe hem dan een klein stukje weer terug.
- Steek een schroevendraaier in de sleuf en druk het aan totdat de lader loslaat. Herhaal dit ook aan de andere kant.
- Door de lader weer in te krijgen duw hem er via de sleuven in.

