


Action Cam

FullHD 1080P

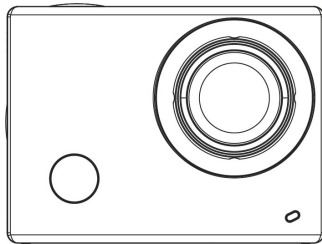

HANDLEIDING

Voorwoord

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Wifi Action Cam. Lees voordat u dit product gaat gebruiken deze handleiding zorgvuldig door, zodat u optimaal gebruik kunt maken van alle eigenschappen van dit product.

Kennisgeving

High definition en high frame rate video capture apparatuur, hebben veel geheugencapaciteit nodig. Afhankelijk van uw instellingen adviseren wij om een 4GB (of groter) CLASS 10 SD geheugenkaart te gebruiken, om lees- en schrijfcomplicaties te vermijden. Bij een te lage capaciteit kan er een foutmelding in het scherm verschijnen. Test lagere capaciteit kaarten (lees- en schrijfsnelheid) in het apparaat voordat u het gaat gebruiken.

Functies

Deze handleiding bevat de meest actuele informatie die op het moment van samenstellen beschikbaar was. De screenshots en afbeeldingen zijn bedoeld om de specificaties van deze camera nader toe te lichten. Als gevolg van technologische ontwikkelingen en productiebatches kunnen deze echter afwijken van het werkelijke scherm van uw camera.


Voorzorgsmaatregelen


Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de videocamera in gebruik neemt, zodat u de camera op een veilige en juiste manier kunt gebruiken en optimaal gebruik kunt maken van de eigenschappen.

- Stel de videocamera niet bloot aan direct zonlicht en richt de lens niet op de zon, anders kan de beeldsensor van de videocamera beschadigd raken.
- Als u de videocamera op het strand gebruikt, voorkom dan dat water of zanddeeltjes in de videocamera terecht komen. Water, zand, stof en zout kunnen de videocamera beschadigen.
- Houd de videocamera stofvrij en uit de buurt van chemische materialen. Bewaar de videocamera in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Bewaar de videocamera niet in een vochtige, stoffige omgeving en niet onder hoge temperaturen.
- Controleer of de videocamera normaal werkt voordat u deze gaat gebruiken.
- Als er vuil of vlekken op de videocamera of de lens zitten, gebruik dan een zachte, schone, droge doek om te reinigen. Als er zand zit op de videocamera of de lens, blaas dit dan voorzichtig weg. Gebruik dan geen doekjes om af te vegen, want dit kan krassen veroorzaken.
- Als het nodig is om de cameralens te reinigen, blaas dan eerst zand en stof weg en reinig daarna met een doekje dat geschikt is om optische apparatuur te reinigen. Gebruik geen organisch oplosmiddel om de videocamera te reinigen.

- Raak het oppervlak van de lens niet met uw vingers aan.
- Maak een back-up van de data als de geheugenkaart in de videocamera voor de eerste keer gebruikt wordt.
- Geheugenkaarten worden van elektronische componenten gemaakt. Verlies van data kan ontstaan door:
 1. Ondeskundig gebruik van de geheugenkaart.
 2. De geheugenkaart is verbogen, gevallen of beschadigd.
 3. Blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
 4. Elektrostatische of elektromagnetische velden.
 5. Het verwijderen van de geheugenkaart of het onderbreken van de stroomvoorziening terwijl de videocamera of computer bestanden naar de geheugenkaart aan het lezen of wegschrijven was of aan het formatteren.
 6. Het aanraken van de metalen deeltjes van de geheugenkaart met uw vingers of met iets anders dat metaal bevat.

De camera

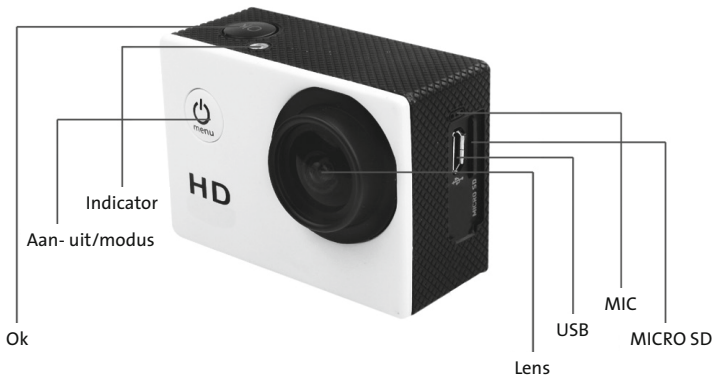


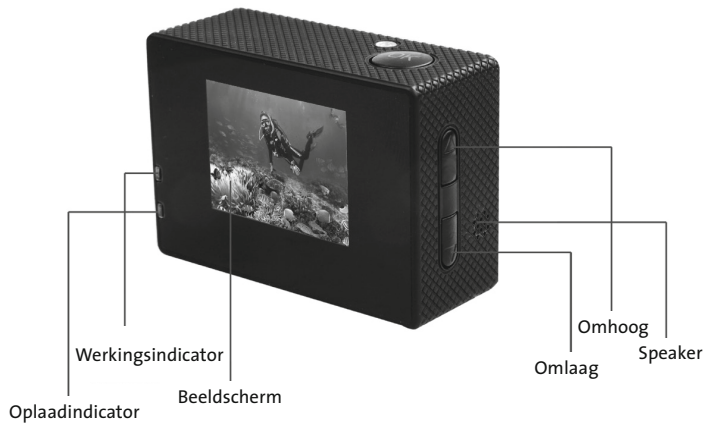



Batterijklepje

Batterijklepje
vergrendeling

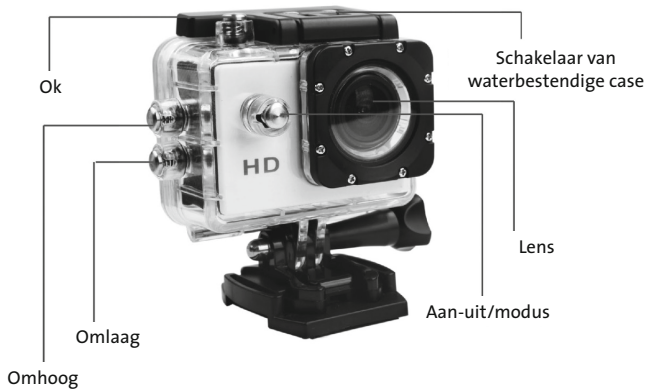

Accessoires voor bevestiging op helm



Accessoires voor bevestiging op fiets en aan clip



1. Het plaatsen van de Micro SD geheugenkaart

Let op: gebruik een merk Micro SD kaart en formatteer deze, voor gebruik, op de computer. We kunnen niet garanderen dat merkloze kaarten ook normaal zullen werken.

2. Het installeren en verwijderen van de batterijen

- A Druk op het batterijenklepje om te openen
- B Installeer de batterijen zoals aangegeven met de +/- symbolen
- C Batterij indicator: zie afbeelding.
- D Batterijen verwijderen: open het batterijklepje en verwijder de batterijen.

3. Opladen

- A Opladen kan door de camera aan te sluiten op een computer of stroomadapter.
- B Opladen in de auto kan door de camera aan te sluiten op een autolader.

4. Videocamera in- of uitschakelen

- A Houd de aan-uitknop gedurende 3 tot 5 seconden ingedrukt om in- of uit te schakelen.
- B In- of uitschakelen door het scherm in of uit te schakelen.

5. Wisselen tussen functies

Wisselen tussen video/ foto/ afspelen functies door op de aan-uitknop te drukken.

1 Video functie



Voor het maken van video-opnames, druk op OK om te starten en druk weer op OK om te stoppen. Voor normale video-opnames geldt dat de maximale video-opnametijd 29 minuten bedraagt voor iedere videoreeks.

2 Foto functie

Druk op de modus toets om naar de foto functie te gaan, druk op OK om een foto te nemen.




3 Afspelen functie



Druk op de modus toets om te kunnen afspelen, selecteer de video of foto om af te spelen.

4 Instellingen



Er zijn vijf typen instellingen beschikbaar in het instellingen menu, zoals hierboven getoond. Deze instellingen kunt u zelf aanpassen.

6. Videocamera aan de computer verbinden

De camera is voorzien van een plug and play functie. Verbind de camera met de computer via een USB kabel. Het externe apparaat zal op uw computer getoond worden als Disk Drive, "DR_DISK", deze bevat een map DCIM genaamd, hier kunt u de inhoud van de Micro SD kaart bekijken.

Productspecificaties

Liquid Crystal Display (LCD)	1.5LTPS
Lens	90°A+ HD groothoeklens
Taalopties	Engels / Nederlands
Videoresolutie	HD720P@ 30FPS
	FHD1080P@15FPS
Videoformaat	AVI
Gecomprimeerd videoformaat	M-JPG
Opslag	Micro SD (tot 32GB)
Frequentie van optische bron	50Hz / 60Hz
USB Interface	USB2.0
Power Source Interface	5V1A
Capaciteit batterij	900mAh
Opnametijd	Ongeveer 70 minuten
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Besturingssysteem (OS)	Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.8 of hoger
Afmetingen	59*30*41mm

Opmerking: Specificaties kunnen aan verandering onderhevig zijn als gevolg van updates. Gelieve het geleverde product als de standaard te beschouwen.