



# BayMax Cat Litter Box

SCOOPEE SE User Manual



## Handleiding Catlink Scooper SE BayMax

De SCOOPEE SE biedt een verscheidenheid aan functies die het een onmisbare toevoeging zijn in jouw huishouden met katten. Om ervoor te zorgen dat je volledig kunt profiteren van deze functies, raden we aan om de handleiding binnen handbereik te houden voor toekomstige referentie. Mocht je verdere hulp nodig hebben of vragen hebben, aarzel dan niet om ons te mailen.

We hopen dat jij en je huisdieren genieten van de vrijheid die de CATLINK BayMax Cat Litter Box - SCOOPEE SE met zich meebrengt!

## Veiligheid instructies BayMax

1. Zorg er altijd voor dat elke kat in je huishouden die gebruik kan maken van de SCOOPER SE minstens 3,3 lbs (ongeveer 1,5 kg) weegt. Katten moeten tussen de 3,3 en 22 lbs (ongeveer 1,5 en 10 kg) wegen om de SCOOPER SE veilig te kunnen gebruiken.
2. Plaats de SCOOPER SE altijd op een stevig, vlak oppervlak. Vermijd zachte, oneffen of instabiele vloeren, die de mogelijkheid van de eenheid om je kat te detecteren kunnen beïnvloeden.
3. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de eenheid gaat onderhouden.
4. Dwing je kat nooit in de SCOOPER SE.
5. Plaats nooit iets anders in de eenheid dan klonterig kattengrit of korrels die klein genoeg zijn om door het scherm te kunnen gaan.
6. Ga nooit op de SCOOPER SE zitten of plaats er iets bovenop.
7. Duw de SCOOPER SE nooit tegen een muur of in een hoek (deze mag geen contact maken met enige wanden).
8. Verwijder nooit de Bol of Cover terwijl de eenheid draait of zet de eenheid aan als de Bol of Cover is verwijderd.
9. Maak de Cover of Base nooit nat of dompel deze onder in water.
10. Laat nooit kinderen en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis de SCOOPER SE gebruiken, reinigen of onderhouden zonder toezicht, instructie over het veilige gebruik en begrip van de gevaren die ermee samenhangen. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen geen contact hebben met de SCOOPER SE.
11. Laat nooit kinderen of anderen met de SCOOPER SE spelen.
12. Gebruik nooit een externe voeding anders dan degene die bij de eenheid wordt geleverd. Gebruik alleen de meegeleverde voedingseenheid.

## Installatie van de SCOOPER SE

Nadat je het item hebt geassembleerd en hebt gecontroleerd dat de verpakking compleet is, kun je aan de slag gaan door de onderstaande stappen te volgen.


**1. Controleer de items:** Bevestig dat het item en de accessoires aanwezig zijn.

**2. Controleer de installatie:** Zorg ervoor dat alle items correct zijn geïnstalleerd om problemen te voorkomen.

(1) Zorg ervoor dat de trigger onder de rechterhoes stevig vergrendeld is.

(2) Controleer of beide hoezen correct zijn geïnstalleerd en vrij van vervorming.

(3) Zorg ervoor dat de knop is ingesteld op de 'Schoon'-positie en dat het scherm niet bedekt is met het lege kussen dat wordt gebruikt om het kattengrit te legen.

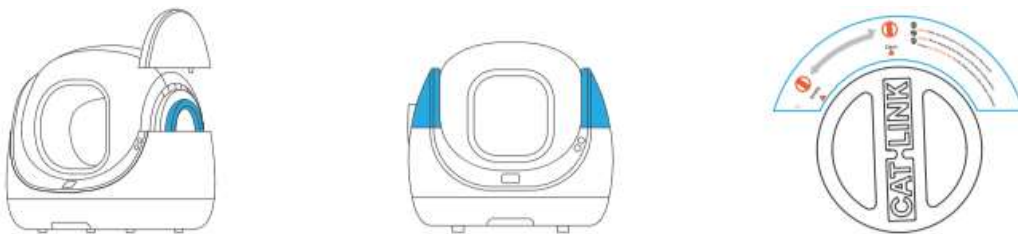


**3. Plaatsing: Plaats de eenheid zoals vereist.**

(1) Zorg ervoor dat de eenheid op een vlak en stevig oppervlak staat zonder objecten eronder. Vermijd zachte, oneffen of instabiele vloeren.


(2) Plaats de eenheid in de buurt van een stopcontact, zonder dat er muren of hoeken tegenaan komen en zonder iets erop te plaatsen.

(3) Plaats de eenheid dicht bij een stabiel WiFi-sigitaal en ver weg van apparaten die WiFi-interferentie kunnen veroorzaken.

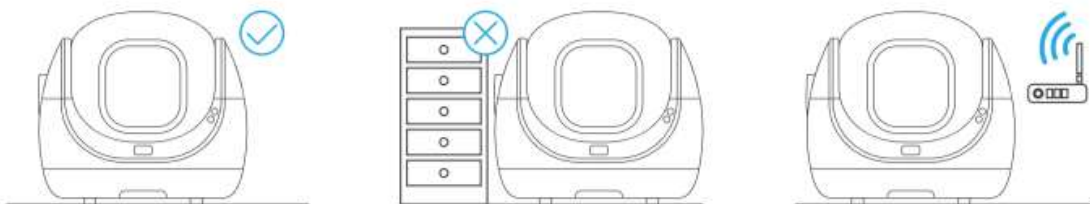

**4. Controleer de afvalzak:** Controleer of de afvalzak goed is bevestigd en het deksel van de afvalbak is gesloten.

**5. Inschakelen:** Als de bol na het inschakelen verkeerd gepositioneerd is, zal het apparaat dit automatisch herstellen via een zelfcontrole.

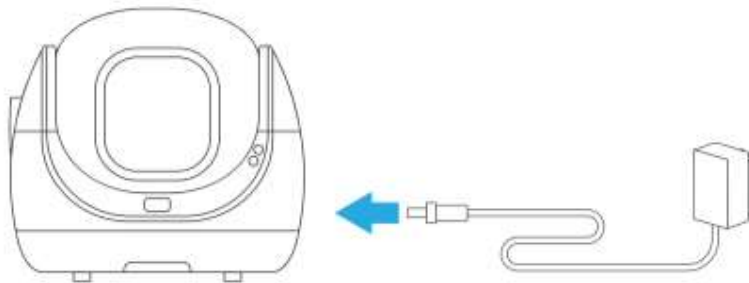

## 6. Wi-Fi-verbinding

Belangrijke voorwaarden:

- Plaats de eenheid zo dicht mogelijk bij de router en zorg ervoor dat de eenheid is ingeschakeld.
- Autoriseer locatie-informatie en schakel GPS in op je Android-telefoon.
- Gebruik alleen letters en cijfers in de naam van het WiFi-netwerk om verbindingsproblemen te voorkomen.
- Gebruik een WiFi-netwerk van 2,4 GHz om het product te verbinden. 5 GHz WiFi wordt niet ondersteund, en bepaalde locaties zoals hotels en luchthavens die speciale WiFi-certificering vereisen, worden mogelijk ook niet ondersteund.

1 Download de CATLINK-app in de applicatiemarkt van je telefoon of scan de QR-code.



CATLINK app



For Android & iOS

2. Verbind je telefoon met een 2,4 GHz WiFi-netwerk.

3. Registreer je account in de app en log in. (Zorg ervoor dat je locatie-informatie autoriseert en GPS inschakelt voor je Android-telefoon). Op de tab 'Device', klik op het '+'-teken rechtsboven, selecteer de SCOOPER SE en volg de instructies om de Wi-Fi-verbinding te voltooien. Als de eenheid niet kan worden gevonden, klik dan op 'SCOOPER SE' om deze handmatig toe te voegen onderaan de pagina en volg de aanwijzingen.


4. Als je het apparaat handmatig moet toevoegen, houd dan de knop 'Clean' 10 seconden ingedrukt.

Je hoort twee initiële piepjes, gevolgd door nog twee piepjes. Laat de knop los zodra de indicator knippert.

5. Verbind de SCOOPER SE met Wi-Fi volgens de aanwijzingen in de CATLINK-app.

6. Nadat de Wi-Fi-verbinding is gelukt, gaat de indicator van de eenheid branden.

7. Na het voltooien van de bovenstaande stappen, kun je de functies in de CATLINK-app gebruiken.

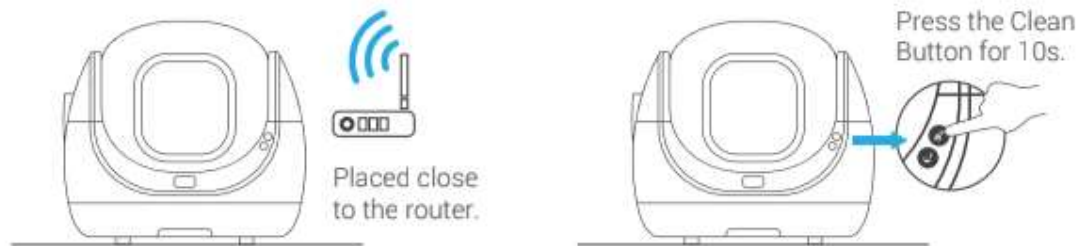

Als je problemen ondervindt met de verbinding, schakel dan de stroom uit en herhaal de bovenstaande stappen. Zorg ervoor dat je de belangrijke voorwaarden onder de sectie 'WiFi-verbinding' leest om ervoor te zorgen dat je het proces correct volgt en eventuele fouten vermijdt. Als het niet lukt om het apparaat te verbinden, neem dan gerust contact met ons op.

## 7. Kattengrit bijvullen


(1) Druk op de knop 'Toevoegen/Leegmaken' [ ] om de bol omhoog te draaien.

(2) Zodra de rotatie is gestopt, voeg 4L kattengrit toe.

(3) Na het toevoegen van het grit, druk je opnieuw op de knop 'Toevoegen/Leegmaken' om het grit gelijk te maken en de bol te resetten.

(4) Zorg ervoor dat de hoeveelheid toegevoegd grit de Max-lijn niet overschrijdt om verspilling te voorkomen.

**Belangrijk:** Druk elke keer voordat je grit toevoegt één keer op de knop 'Toevoegen/Leegmaken'. Nadat je het grit hebt toegevoegd, druk je opnieuw op de knop 'Toevoegen/Leegmaken' om het gelijk te maken. Als je vergeet om de knop 'Toevoegen/Leegmaken' in te drukken voordat je grit toevoegt, voer dan zeker een schoonmaakcyclus uit nadat je het grit hebt toegevoegd.

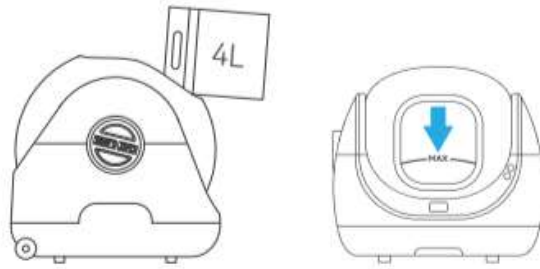

## 8. Activeer en plaats de Deodorization Hydrogel

(1) Trek de linker knop naar buiten. (2) Steek de Deodorization Hydrogel in de knop. (3) Draai de Deodorization Hydrogel tegen de klok in om deze op zijn plaats te vergrendelen. (4) Verwijder het zegel van de Deodorization Hydrogel en voeg de activator toe. (5) Plaats de knop met de geactiveerde Deodorization Hydrogel terug op zijn plaats. (6) Tijdens de installatie, draai de flesmond niet naar beneden om het weglekken van activeringsvloeistof te voorkomen.

Belangrijk: De Deodorization Hydrogel moet elke 60 dagen worden vervangen.

Gefeliciteerd! Je SCOOPER SE is nu klaar voor gebruik.

## 9. Verschillende Reinigingsmodi

### Timer modus

Je kunt regelmatige schoonmaakbeurten plannen in de app. Het kattengrit wordt alleen schoongemaakt volgens het schema dat je hebt ingesteld.

Dit kan alleen worden ingesteld via de app wanneer de WIFI is verbonden.

### Auto modus




De kattenbak zal zichzelf automatisch schoonmaken wanneer je kat de Bol verlaat.

Je kunt de Wachtijd aanpassen in de app, wat bepaalt wanneer de kattenbak automatisch wordt schoongemaakt nadat de kat de Bol heeft verlaten. Standaard staat dit ingesteld op 5 minuten.

### Handmatige modus




Je kunt handmatig het schoonmaakproces starten en pauzeren.

Voor kittens jonger dan 6 maanden of met een gewicht van minder dan 3,3 lbs wordt aanbevolen om de Handmatige modus te gebruiken.

Indicator	Mode	Explanation	Note
	Timer	You can schedule regular cleanings in the app. Only clean litter according to the schedule you have set.	It can only be set via app when the WIFI is connected.
	Auto	The litter box will automatically clean itself when your cat exits the Globe.	You can modify the Wait Time in the app, which determines when the litter box will automatically clean up after the cat leaves the Globe. By default, it is set to 5 minutes.
	Manual	You can manually start and pause the cleaning process.	For kittens under 6 months old or weighing less than 3.3 lbs, it is recommended to use Manual mode.












## 10. Functies van de knoppen:

Er zijn 2 knoppen om de Catlink mee te bedienen: Clean en Add/Empty

Button	Operation	Explanation	Sound
Clean 	Press	Start cleaning	One beep
	Press during cleaning process	Pause cleaning	One beep
	Long press for 3 seconds	Switch clean modes	Two beeps
	Long press for 10 seconds	Enter Wi-Fi connecting mode	Two beeps, and two beeps
Add / Empty 	Press	Add litter	One beep
	Press after adding litter	Level litter	One beep
	Long press for 3 seconds	Start emptying	Two beeps
	Long press for 3 seconds during emptying litter	Cancel emptying	Two beeps
	Long press for 10 seconds	Calibrate weight	Two beeps, and two beeps
Combination Buttons 	Long press the two buttons for 3 seconds	Open/close Panel Lock	Two beeps

## 11. Meldingen op het paneel

Hieronder staat uitgelegd wat de icoontjes of meldingen betekenen op het paneel.

Indicator Lights	Status	Explanation	Note
 Panel Lock	ON	Panel Lock On	
	OFF	Panel Lock Off	
 Wi-Fi	Flashing	Wi-Fi connecting	
	ON	Wi-Fi connected	
	OFF	Wi-Fi not connected	
 Empty Mode	ON	The Unit is in Empty Mode.	The Unit in this state can't clean.
	OFF	The Unit is in Clean Mode.	The Unit in this state can't empty.
 Safety Indicator	 Blue Light On	Infrared induction protection	The Unit suspends the operation.
	 Red Light On	Weighing induction protection	The Unit suspends the operation.
	 Purple Light On	Motor failure	The Unit suspends the operation.
	 Purple Light Flashing Fast	The left/right/both Side Covers are not installed properly.	The Unit suspends the operation.
	 Red and Blue Alternately Flashing	Waste Bin Full	
	 Blue Light Flashing	Weighing calibration	
 Safety Indicator	ON	The Unit is in timer Mode.	
 Safety Indicator	ON	The Unit is in auto Mode.	
 Manual Mode	ON	The Unit is in manual Mode.	

## 12. Hoe te legen?

Legen betekent dat je al het kattengrind uit de bol verwijdert.

1. Om te voorkomen dat de afvalbak overstroomt tijdens het leegproces, vervang je de afvalzak door een nieuwe.

\*Probeer de afvalbak niet te legen als deze vol is.

2. Draai de knop naar de leegstand, en de witte klep zal het oranje rooster bedekken.

\*Draai de knop niet terwijl de eenheid in beweging is.

3. Om het leegproces te starten, druk je ofwel de knop 'Toevoegen/Leegmaken' gedurende 3 seconden lang in of selecteer je 'Leeg' in de app.




\*Legen kan niet worden uitgevoerd wanneer de knop niet in de leegstand staat.

4. Nadat het legen is voltooid, draai je de knop naar de schoonstand en keert de klep terug naar zijn beginpositie.


\*Schoonmaken kan niet worden uitgevoerd wanneer de knop niet in de schoonstand staat.

5. Nadat de knop weer in de schoonstand staat, open je het deksel van de afvalbak en vervang je de afvalzak.

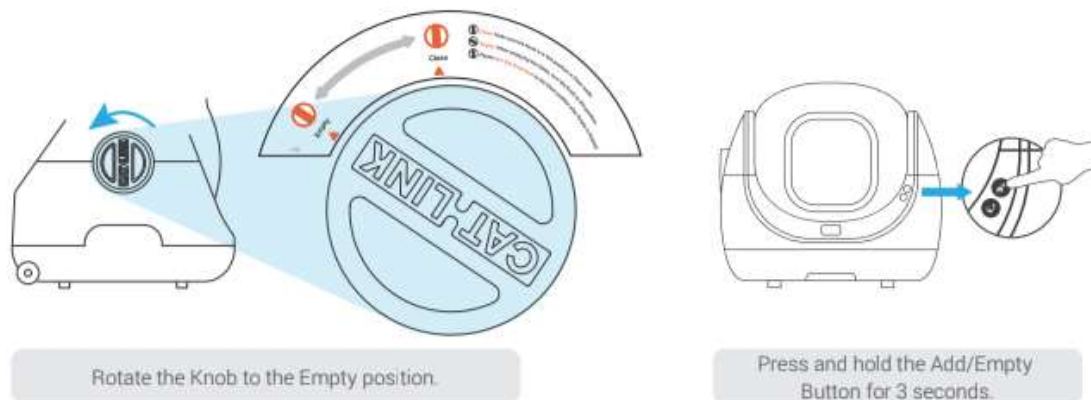

### 13. Hoe schoon te maken?

Was de basis niet en vermijd het sproeien van vloeistoffen. Gebruik in plaats daarvan een vochtige doek om het schoon te vegen. De bol en zijhoezen kunnen direct met water worden gewassen. Zorg ervoor dat je ze goed droogt voordat je ze opnieuw installeert.

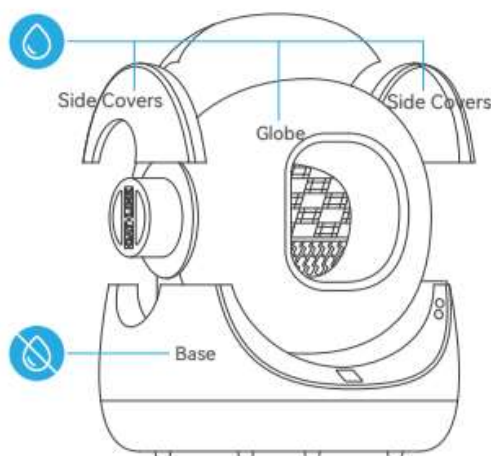

## 14. Verplaatsen van de Catlink

(1) Vermijd om de eenheid rechtstreeks over de vloer te slepen. In plaats daarvan wordt aanbevolen om de eenheid met je handen op te tillen.

(2) Als alternatief kun je de SCOOPER SE voorzichtig optillen en verschuiven door de methode te gebruiken die in de afbeelding wordt getoond.



## 15. Veiligheidsbeschermingssysteem

- Infrarood sensor – Level 1

Als er een object binnenkomt terwijl de Bol roteert, wordt de infraroodbeveiliging geactiveerd, waardoor de Bol stopt met draaien. Het blauwe veiligheid indicatorlampje blijft branden en er verschijnt een abnormale melding in de app. Zodra het object gedetecteerd is en vertrekt, zal de Bol weer gaan draaien.

- Zwaartekracht sensor – Level 2

Als een object dat meer dan 3,3 lbs weegt tijdens het draaien van de Bol binnenkomt, zal de weegbeveiliging automatisch de rotatie stoppen. Zodra het object vertrekt, zal de Bol weer gaan draaien.

- Preventie van letsels sensor – Level 3

Terwijl de Bol draait, als de zijhoezen niet goed geplaatst zijn, wordt de beveiliging tegen inklemmen geactiveerd, waardoor de Bol stopt met draaien. Het veiligheid indicatorlampje knippert snel paars en er wordt een abnormale melding via de app verzonden. Deze beveiliging kan alleen worden opgeheven na handmatig ingrijpen.

- Motor bescherming – Level 4

Bij onverwachte motorweerstand tijdens het draaien, stopt de Bol met draaien en verschijnt er een abnormale melding in de app. De Bol zal automatisch na 10 seconden weer gaan draaien.

## **16. Probleemoplossing**

Probleem: De eenheid stopt met draaien vanwege de infraroodsensorbeveiliging.

Oplossing:

- Veeg de indicator schoon met een vochtige doek.
- Druk één keer op de knop 'Schoonmaken' om een zelfreiniging uit te voeren.

Probleem: De eenheid stopt met werken vanwege de bescherming van de load cell.

Oplossing:

- Druk één keer op de knop 'Schoonmaken' om het een zelfreiniging te laten uitvoeren.

Probleem: De eenheid stopt met werken vanwege de anti-klembeveiliging.

Oplossing:

- Installeer de zijhoezen opnieuw.

Probleem: De weeggegevens zijn onnauwkeurig (De onnauwkeurigheid veroorzaakt door de gebruiksomgeving is uitgesloten).

Oplossing:

- Gewichtskalibratie
  1. Kies een referentie. Dit kan elk voorwerp zijn dat 1,5 kilo weegt, zoals een fles cola.
  2. Plaats de referentie in de Bol.
  3. Houd de knop 'Toevoegen/Leegmaken' 10 seconden ingedrukt en laat hem los nadat je 2 piepjes hebt gehoord. Het blauwe licht van de Veiligheidsindicator knippert.
  4. Het blauwe licht van de Veiligheidsindicator brandt en na een piepton is de weegkalibratie voltooid.

## Productspecificaties


Product Name	CATLINK BayMax Cat Litter Box - SCOOPER SE
Product Model	CL - CA - 01
Main Material	PP
Product Size	23.58 x 20.98 x 21.45 inches
Rated Voltage	12V / 2A
Applicable Scope	Cat (3.3-22 lbs)
Weight	24.25 lbs
Carried Standard	GB 4706.1-2005
Brand	CATLINK
Website	<a href="http://www.catlinkus.com">www.catlinkus.com</a>

## Klantenservice

Catlink biedt klanten een jaar gratis garantieservice op technische onderdelen.

Heb je vragen of ondersteuning nodig, dan kun je 24/7 mailen naar [support@catlink.cn](mailto:support@catlink.cn) (engelstalige klantenservice)

Mailen naar [hallo@maxenluna.nl](mailto:hallo@maxenluna.nl) mag ook. Wij zullen jouw vraag dan verder opnemen met Catlink.

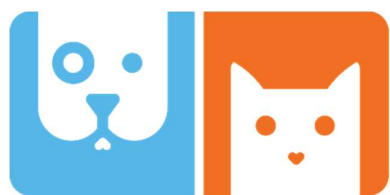

**Max&Luna**  
Alles om het leukste baasje te zijn