



fig. A

OPENEN

1 2 3 4 5 6 JJ=☺
d=☹



TWEEDE GEBRUIKER TOEVOEGEN

1 JJ☼
1 2 3 4 5 6 JJ=☺
d=☹
2 4 5 6 7 8 9 JJ=☺
4 5 6 7 8 9 d=☹

fig. B



CODE WIJZIGEN

0 JJ☼
1 2 3 4 5 6 JJ=☺
d=☹
x x x x x x JJ=☺
x x x x x x d=☹

fig. C



TWEEDE GEBRUIKER VERWIJDEREN

3 JJ☼
1 2 3 4 5 6 JJ=☺
d=☹

fig. D

☞ = Ingedrukt houden tot
dubbel signaal volgt en lampje
blijft branden JJ☼

1. GÉNÉRALITÉS

Het slot werkt met een 6-cijferige code of een 6-letterige code. Een tweede code (gebruikerscode) kan worden toegevoegd. Elke toetsingave wordt bevestigd met een audioen lichtsignaal.

Na invoer van een geldige code klinkt een dubbel signaal. Een ongeldige invoer wordt gevolgd door een lang signaal. Na 10 seconden zonder invoer, wordt een gestarte codeinvoer opgeheven.

Openen: (zie fig. A)

Code invoeren (factory code = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), deur ontgrendelen en openen. Wanneer er niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten. Bij foutieve code-invoer bij de eerste poging; wacht dan 20 seconden voordat u de code weer invoert. Drie lange piepjes betekent dat het slot vergrendeld is. Laat het handvat los en voer opnieuw de code in.

Sluiten: De handgreep in SLUIT-positie draaien. Het slot is gesloten. Test of het slot is vergrendeld door te proberen de handgreep in de OPEN-positie te draaien.

Manipulatieblokkering: Bij Invoer van vier opeenvolgende foutieve codes wordt het toetsenbord geblokkeerd voor vijf minuten. Gedurende deze periode knippert het licht elke 10 seconden en bij het intoetsen hoort u een lang signaal. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan begint opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

Veiligheidsadvies: Alle codes dienen veilig opgeslagen te worden. Gebruik geen persoonlijke data (verjaardagen, telefoonnummers etc.) als code. Verander de factory code alvorens u de kluis gaat gebruiken!!

2. ACTIVEREN GEBRUIKERSCODE: (zie fig. B)

Toets [1] en houdt ingedrukt totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de volgende handelingen:

- Toets de Managercode in (dubbel signaal).
- Toets de gebruikerscode twee maal in (dubbel signaal na beide).

(De gebruikerscode kan, net als de Managercode, veranderd worden. Met de Managercode kan de gebruikerscode verwijderd worden. De Managercode kan niet verwijderd worden)!

3. OPENINGSVERTRAGING (max. 99 min) EN OPENINGSVENSTER (max. 19 min)

"9" ingedrukt houden, tot herhaald dubbel-signaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;

- Managercode invoeren (dubbeltoon)
- Openingsvertraging- en openingsvenstertijd invoeren, bijv. **2 6 1 2** voor **2 6** min. Openingsvertragingstijd en **1 2** voor openingsvenstertijd (dubbeltoon).
- **2 6 1 2** nogmaals invoeren (dubbeltoon).



Opmerking: openingsvertragingstijd kan alleen in het openingsvenster worden veranderd.



4. VERWIJDEREN VAN DE TIJDSVERTRAGING EN HET OPENINGSVENSTER

Druk op [9] en houd deze vast totdat er een dubbel geluidssignaal klinkt

Het signaallampje blijft aan tijdens de volgende handelingen:

- De mastercode wordt ingevoerd.
- Druk op **0 0** voor tijdsvertraging of op **0 1** voor het openingsvenster.
- Druk weer op **0 0 0 1** (steeds een dubbel geluidssignaal).

Let op a.u.b: tijdsvertraging kan alleen gewijzigd worden als het openingsvenster actief is.

5. WAT INDIEN..

... er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en slot opent niet?

Er wordt een verkeerde code ingetoetst.

... LED blinkt om de 10 seconden en bij toets indrukken volgt een lange toon?

Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw geblokkeerd.

... er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets?

Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is, raadpleeg uw servicedienst.

... het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer?

Vervang onmiddellijk de batterij. (alleen 9V batterij gebruiken).

6. CODE WIJZIGEN: (kluisdeur open, zie fig. C)

Toets [0] en houdt ingedrukt totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de volgende handelingen:

- Toets oude code (dubbel signaal).
- Toets nieuwe code (dubbel signaal) en herhaal nieuwe code (dubbel signaal).
In geval van invoerfouten (lang signaal) blijft de oude code gehandhaafd.

7. VERWIJDEREN GEBRUIKERSCODE: (zie fig. D)

Toets [3] en houdt ingedrukt totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de volgende handeling:

- Toets de Managercode in (dubbel signaal).
De gebruikerscode is verwijderd.

8. CONTROLEREN VAN DE JUISTE WERKING VAN HET TOETSENBORD:

Druk op [5] en houd deze vast totdat u een dubbele pieptoon hoort. Het signaallampje blijft aan tijdens de volgende handelingen:

Druk achtereenvolgens op de toetsen [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0]

Als er een dubbele pieptoon klinkt werkt de ingedrukte toets naar behoren.

Als er een lange pieptoon klinkt is de ingedrukte toets defect en wordt de toetsenbordcontrole onderbroken.

Neem contact op met uw leverancier.

9. BATTERIJEN VERWISSELEN:

Als de batterij bijna leeg is, hoort u een reeks piepjes wanneer u de kluis opent.

Als de kluis niet kan worden geopend, hoewel er een geldige code is ingevoerd, moet u de kluis openen met een externe voeding en de batterij vervangen.

Gebruik alleen ALKALINE 9V-batterijen van hoge kwaliteit!

De batterijbehuizing bevindt zich in de kluis.

Til de invoereenheid met een geschikt gereedschap (bijv. Schroevendraaier) uit de behuizing (fig.1)

Stel de invoereenheid voorzichtig bloot, druk een nieuwe batterij op de zichtbare contacten (fig. 2 + 3) en open de kluis.

Steek het toetsenbord terug in de fitting.

Controleer toetsenbord voor juiste functie.



Fig. 1

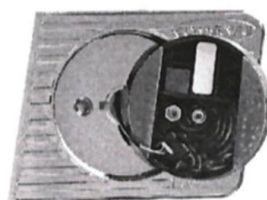


Fig. 2

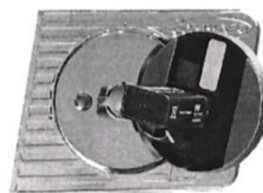


Fig. 3