


# <<BEDIENUNGSANLEITUNG -- VD 57 B>>

## ANZEIGE UND FUNKTIONEN DER KRONE/BEDIENTASTEN

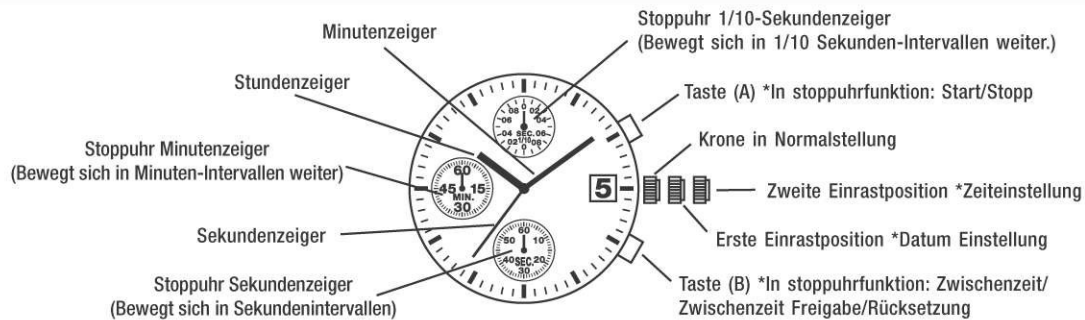


- \* Das gemessene Zeitintervall wird von den Stoppuhrzeigern angezeigt, die sich unabhängig von den mittleren Zeigern bewegen.
- \* Der 1/10-Sekunden-Stoppuhrzeiger bewegt sich während der 1. Minute. Nach 1 Minute wird die gemessene Zeit angezeigt, sobald die Stoppuhr angehalten wird.

## EINSTELLEN DER POSITION DER STOPPUHR-ZEIGER

Vor der Einstellung der Zeit sollten Sie überprüfen, ob sich der 1/10-Sekundenzeiger, der Sekundenzeiger und der Minutenzeiger in der "0"-Stellung (12-Uhr) befinden. Betätigen Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge während die Stoppuhr in Einsatz ist, um eine Rücksetzung der Zeiger in die "0"-Stellung durchzuführen. (Für Einzelheiten beachten Sie bitte den Abschnitt "DER EINSATZ DER STOPPUHR".)

- Während die Stoppuhr läuft: (A) → (B)  
 Während die Stoppuhr angehalten ist: (B)  
 Wenn eine Zwischenzeit angezeigt wird: (B) → (A) → (B)


\* Falls einer der Stoppuhrzeiger nicht in der "0"-Stellung ist, dann führen Sie bitte eine Rücksetzung wie folgt aus:

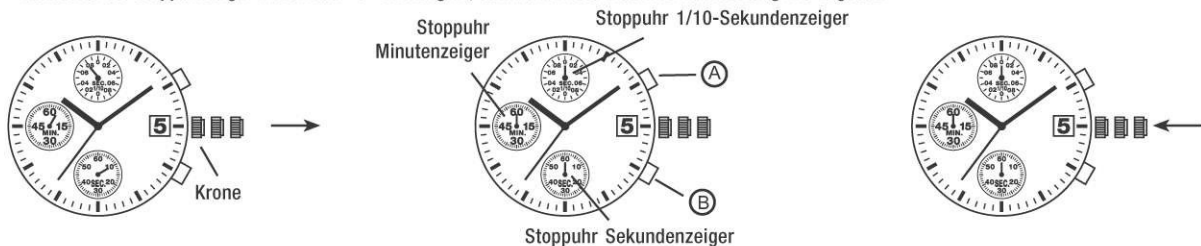

- Ziehen Sie die Krone in die zweite Einrastposition heraus.
- Betätigen Sie Taste (A) oder (B), um eine Rücksetzung des 1/10-Sekundenzeigers, des Sekundenzeigers und des Minutenzeigers auf "0" auszuführen.
  - \* Stellen Sie den 1/10-Sekundenzeiger ein, indem Sie Taste (A) betätigen.
  - \* Stellen Sie die Sekunden- und Minutenzeiger ein, indem Sie Taste (B) einstellen.
  - \* Der Minutenzeiger der Stoppuhr bewegt sich entsprechend dem Sekundenzeiger der Stoppuhr.
  - \* Die Zeiger können schnell aufwärts eingestellt werden, indem Sie die entsprechenden Tasten gedrückt halten.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Normalstellung zurück.

## ZEIT EINSTELLUNG

\* Überprüfen Sie vor der Einstellung der Zeit, ob die Stoppuhr angehalten wurde.

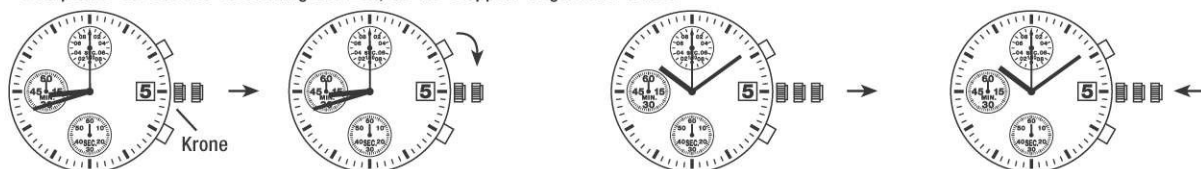

- Ziehen Sie die Krone in die erste Einrastposition heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das Datum des vorherigen Tages erscheint.
- Ziehen Sie die Krone in die zweite Einrastposition heraus, während sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Stellung befindet. Der Zeiger hält nun sofort an, und Sie können nun die Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen der Krone vorwärts einstellen.
  - \* Während die Krone in der zweiten Einrastposition ist: Betätigen Sie keine Taste. Andernfalls bewegen sich die Stoppuhrzeiger.
- Drücken Sie die Krone auf ein Zeitsignal hin wieder in die Normalstellung zurück.


\* Stellen Sie das Datum nicht zwischen 9:00 PM und 1:00 AM ein. Andernfalls kann es sein, dass das Datum nicht korrekt eingestellt wird. Falls Sie das Datum doch einmal während dieses Zeitintervalls einstellen müssen, dann sollten Sie zuerst eine Uhrzeit außerhalb dieses Zeitintervalls einstellen, und nach der Einstellung des korrekten Datums wieder die aktuelle Zeit einstellen.

# <<BEDIENUNGSANLEITUNG -- VD 57 B>>

## DER EINSATZ DER STOPPUHR


\* Das gemessene Zeitintervall wird von den Stoppuhrzeigern angezeigt, die sich unabhängig von den mittleren Zeigern bewegen.  
 \* Die Stoppuhr kann ein Zeitintervall von bis zu 60 Minuten in 1/10-Sekundenintervallen anzeigen.  
 (Standard-Zeitmessung)

Beispiel: 100 Wettlauf (Betätigen Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge: (A) → (A) → (B) )

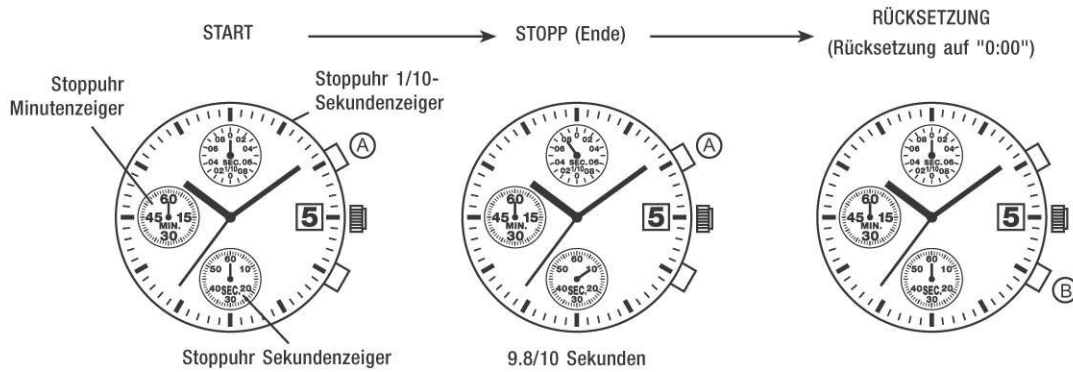

(Akumulative Zeitmessung)


Beispiel: Basketball (Betätigen Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge: (A) → (A) / (A) → ..... → (A) → (B) )

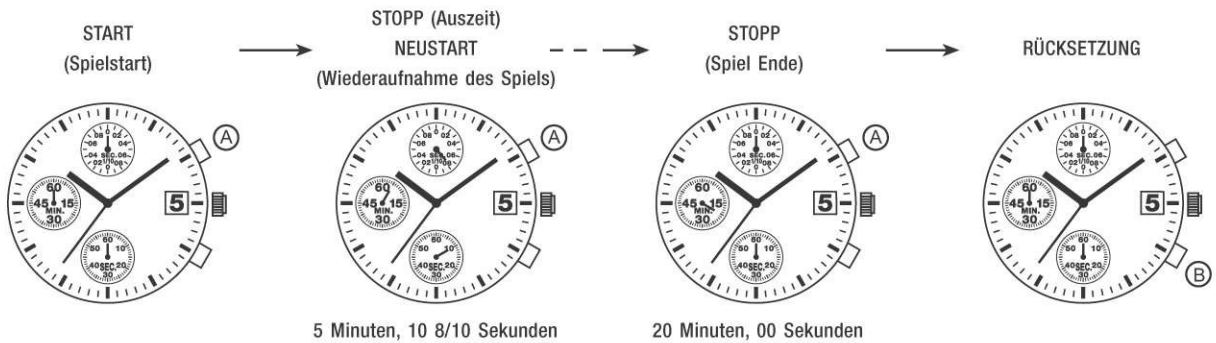

\*Neustart und Anhalten der Stoppuhr können beliebig oft durch Betätigen von Taste (A) wiederholt werden.

(Zwischenzeitmessung)

Beispiel: 5000 Meter Wettlauf (Betätigen Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge: (A) → (B) / (B) → ..... → (A) → (B) )

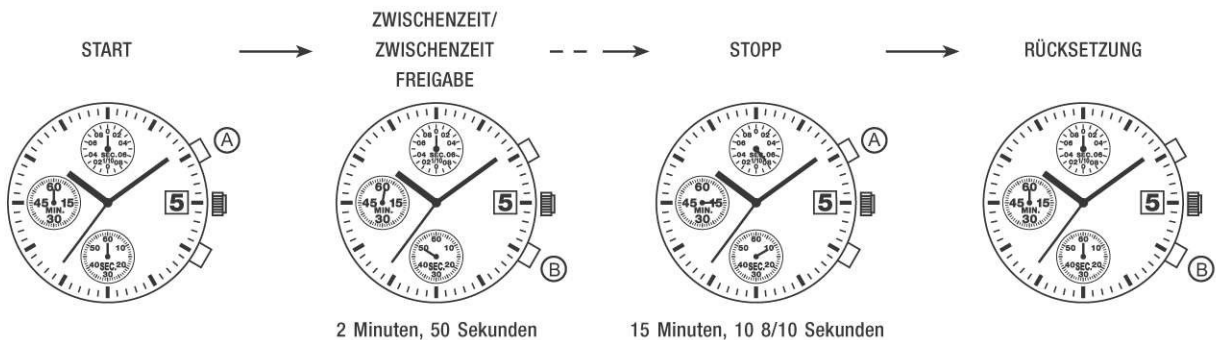

\* Die Zwischenzeitmessung und die Freigabe der Zwischenzeit können beliebig oft durch Betätigen von Taste (B) wiederholt werden.