



- Dit horloge wordt aangedreven door zonne-energie. Stel de wijzerplaat bloot aan direct licht en gebruik het horloge als het is opgeladen.
- Meer informatie over de laadtijd, technische gegevens en functies vindt u in de originele gebruiksaanwijzing.  E660 Manual

## Identificatie van de componenten

### Wijzers en drukknoppen

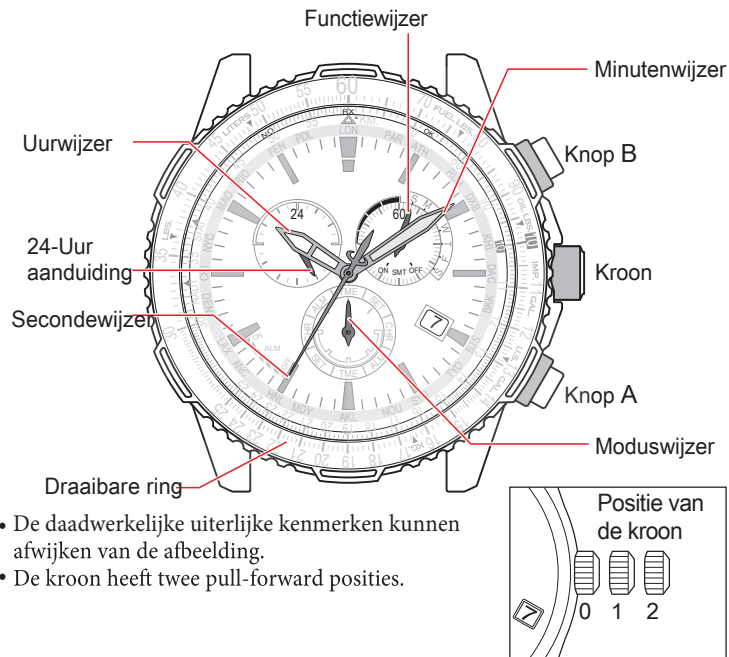

### Weergave

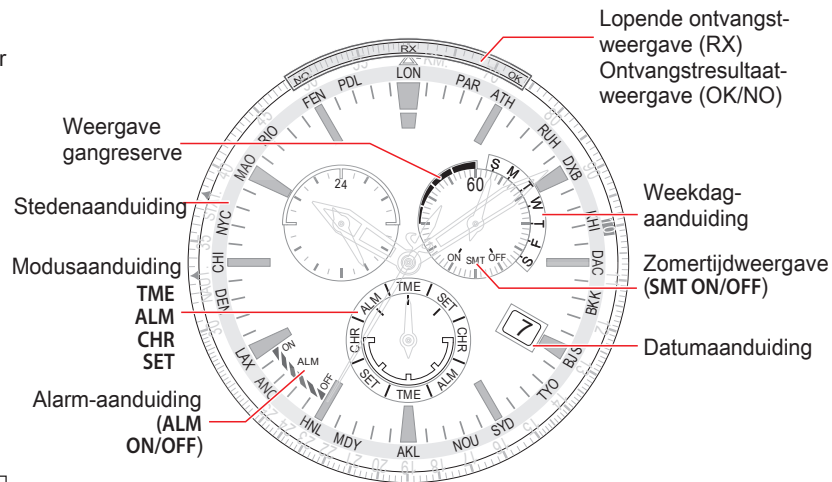

## Controle van de gangreserve

De gangreserve-indicator geeft de huidige gangreserve aan.

- Trek de kroon uit in positie 1**  
De secondewijzer wijst naar 30 seconden en stopt.
- Draai de kroon om de functie-indicator op [TME] te zetten.**
- Druk de kroon naar stand 0.**
- Druk op knop A rechtsonder en laat deze los.**  
De functiewijzer toont de gangreserve en de secondewijzer toont het vorige ontvangstresultaat.

Niveau	3	2	1	0
Weergave				
Looptijd	Ca.10-7 maanden	Ca.7-1 maanden	Ca. 1 maand - 3 dagen	3 Dagen of minder
Betekenis	De gangreserve is voldoende.	De gangreserve is OK.	Gangreserve wordt zwakker	De waarschuwing voor onvoldoende laadcapaciteit werd gestart.
	Goed voor normaal gebruik		<b>Onmiddellijk opladen.</b>	

- Druk op de knop A rechtsonder en laat deze los om het proces te beëindigen.**

De secondewijzer keert terug naar de secondenweergave.  
• De wijzer keert automatisch terug na 10 seconden, zonder dat daarvoor de knop moet worden ingedrukt.

## Controle van het laatste signaal-ontvangstresultaat

- Trek de kroon uit in positie 1**  
De secondewijzer wijst naar 30 seconden en stopt.
- Draai de kroon om de functie-indicator op [TME] te zetten.**
- Druk de kroon naar stand 0.**
- Druk op knop A rechtsonder en laat deze los.**

De functiewijzer toont de gangreserve en de secondewijzer toont het vorige ontvangstresultaat.

OK		De ontvangst was succesvol.
NO		De ontvangst is mislukt.

- Druk op de knop A rechtsonder en laat deze los om het proces te beëindigen.**

De secondewijzer keert terug naar de secondenweergave.  
• De wijzer keert automatisch terug na 10 seconden, zonder dat daarvoor de knop moet worden ingedrukt.



## De huidige wereldtijdstelling controleren

### 1. Trek de kroon uit in positie 1

De secondewijzer wijst naar 30 seconden en stopt

### 2. Draai de kroon om de functie-wijzer op [TME] te zetten.

### 3. Druk de kroon naar stand 0.

### 4. Druk knop B rechtsboven en laat deze los.

De secondewijzer geeft de huidige instelling van de tijdzone aan, en de functiewijzer geeft de actuele instelling van de zomertijd weer.

### 5. Druk op knop B rechtsboven en laat deze los om het proces te beëindigen.

De wijzers keren terug naar de normale werkwijze.

- Ongeveer 10 seconden na het loslaten van de knop, wordt de actuele tijd weergegeven.

## Wereldtijd instellen

Dit horloge kan de tijd over de hele wereld weergeven, afhankelijk welke van de 24 tijdzones (offsets (afwijkingen) van UTC, de gecoördineerde wereldtijd) is gekozen.

### 1. Trek de kroon uit naar positie 1.

### 2. Draai de kroon om de functiewijzer op [TME] te zetten

### 3. Trek de kroon uit tot positie 2.

De secondewijzer geeft de huidige instelling van de tijdzone aan, en de functiewijzer geeft de actuele instelling van de zomertijd weer.

### 4. Draai de kroon om een gebied te selecteren

Na de keuze van een gebied beginnen de uur- en de minutenwijzer te bewegen.

- Door knop B te drukken, terwijl de wijzers pauseren, wordt de instelling van de zomertijd gewijzigd.

### 5. Druk de kroon naar stand 0 om het proces te beëindigen.

### Tabellen met tijdzones en representatieve locaties

- Landen of regio's kunnen om verschillende redenen van tijdzone veranderen.
- Wanneer u het horloge gebruikt in een gebied dat niet in de tabel staat vermeld, selecteer dan een gebiedsnaam in dezelfde tijdzone.

Tijdzone	Secondewijzer	Gebied	Representatief gebied	Signaalzender
<b>0</b>	0 Sec.	<b>LON</b>	London*	Duitsland
<b>+1</b>	3	<b>PAR</b>	Paris*	
<b>+2</b>	5	<b>ATH</b>	Athen*	
<b>+3</b>	8	<b>RUH</b>	Riad	♦Duitsland
<b>+4</b>	10	<b>DXB</b>	Dubai	♦China
<b>+5</b>	13	<b>KHI</b>	Karachi	
<b>+6</b>	15	<b>DAC</b>	Dhaka	
<b>+7</b>	17	<b>BKK</b>	Bangkok	China
<b>+8</b>	20	<b>BJS</b>	Peking/Hongkong	
<b>+9</b>	22	<b>TYO</b>	Tokio	
<b>+10</b>	25	<b>SYD</b>	Sydney	♦Japan
<b>+11</b>	27	<b>NOU</b>	Noumea	
<b>+12</b>	30	<b>AKL</b>	Auckland	
<b>-11</b>	33	<b>MDY</b>	Midway	♦USA
<b>-10</b>	35	<b>HNL</b>	Honolulu	
<b>-9</b>	38	<b>ANC</b>	Anchorage**	
<b>-8</b>	40	<b>LAX</b>	Los Angeles**	USA
<b>-7</b>	43	<b>DEN</b>	Denver**	
<b>-6</b>	45	<b>CHI</b>	Chicago**	
<b>-5</b>	47	<b>NYC</b>	New York**	
<b>-4</b>	50	<b>MAO</b>	Manaus	♦USA
<b>-3</b>	52	<b>RIO</b>	Rio de Janeiro	
<b>-2</b>	55	<b>FEN</b>	Fernando de Noronha	
<b>-1</b>	57	<b>PDL</b>	Azoren*	♦Duitsland

- De offsets in de tabel zijn gebaseerd op de standaardtijd.
- De gebieden waarvan de "signaalzenders" in de tabel zijn gemarkeerd met de markering ♦ bevinden zich buiten het ontvangstbereik en kunnen geen signalen ontvangen.
- In gebieden met \* of \*\* is de automatische verandering van de zomertijdstelling gekoppeld. Voor details, zie "Instellen van de Zomertijd".

## Handmatige ontvangst van het signaal (on-demand ontvangst)

- Het ontvangen van tijdinformatie kan 2-15 seconden duren.

### 1. Trek de kroon uit in positie 1

De secondewijzer wijst naar 30 seconden en stopt.

### 2. Draai de kroon om de functie-wijzer op [TME] te zetten.

### 3. Druk de kroon naar stand 0.

### 4. Houd knop A rechtsonder ten minste 2 seconden ingedrukt of totdat de secondewijzer "RX" aanduidt.

Nadat het laatste ontvangstresultaat is weergegeven en de signaalontvangst begint, wijst de secondewijzer naar "RX".

### 5. Leg het horloge op een plaats met goede voorwaarden voor de ontvangst van het tijdsignaal.

- Indien mogelijk, beweeg het horloge niet terwijl de secondewijzer "RX" aanduidt.
- U kunt de signaalontvangst annuleren door op knop A te drukken, terwijl de secondewijzer naar "RX" wijst. Het horloge keert terug naar de normale weergave.

Wanneer de ontvangst voltooid is, wordt het ontvangstresultaat (OK/NO) weergegeven en keert het horloge terug naar de normale weergave.





## Instellen van de zomertijd

### De instelling van de zomertijd controleren

- Trek de kroon uit in positie 1.**  
De secondewijzer wijst naar 30 seconden en stopt.
- Draai de kroon om de functie-wijzer op [TME] te zetten.**
- Druk de kroon naar stand 0.**
- Druk knop B rechtsboven en laat deze los.**

De secondewijzer geeft de huidige instelling van de tijdzone aan, en de functiewijzer geeft de actuele instelling van de zomertijd weer.

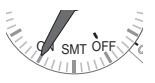SMT ON		De zomertijd wordt weergegeven.
SMT OFF		De standaardtijd wordt weergegeven.

- Druk op knop B rechtsboven en laat deze los om het proces te beëindigen.**

De wijzers keren terug naar de normale werkwijze.

- Ongeveer 10 seconden na het loslaten van de knop, wordt de actuele tijd weergegeven.

### De zomertijdinstelling wijzigen

- Trek de kroon uit in positie 1.**
- Draai de kroon om de functie-wijzer op [TME] te zetten.**
- Trek de kroon uit in positie 2.**
- Draai aan de kroon om een tijdzone te wijzigen, als u de instelling van de zomertijd wilt veranderen.**

De secondewijzer geeft de huidige instelling van de tijdzone aan, en de functiewijzer geeft de actuele instelling van de zomertijd weer.

De tijdzone verandert en de uur- en minutenwijzers beginnen te bewegen. De instelling van de zomertijd van de geselecteerde tijdzone wordt weergegeven.

- Druk op knop B rechtsboven en laat deze los als de wijzer is gestopt.**

SMT ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De zomertijd wordt weergegeven.</li> <li>• Het automatisch wijzigen van de zomertijd instelling wordt geactiveerd. De zomertijd-instelling wordt overeenkomstig de ontvangst van zomertijd-signalen automatisch gewijzigd.</li> </ul>
SMT OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De standaardtijd wordt weergegeven.</li> <li>• Het automatisch wijzigen van de zomertijd-instelling wordt gedeactiveerd. De zomertijd wordt niet weergegeven, zelfs niet na ontvangst van zomertijd-signalen.</li> </ul>

- Steeds als knop B wordt gedrukt, wordt de zomertijd-instelling voor de geselecteerde tijdzone omgeschakeld.
- In de volgende gebiedsgroepen wordt de zomertijd-instelling van alle gebieden in een groep automatisch gewijzigd als zomertijd-signalen in een gebied van de groep worden ontvangen.  
U.S.: ANC, LAKS, DEN, CHI, CHI, NYC  
Duitsland: LON, PAR, ATH, PDL  
Voor gebieden waarvoor het automatisch omschakelen is uitgeschakeld, wordt echter geen koppeling uitgevoerd.

- Herhaal stap 4 en 5 om de zomertijd-instelling van andere tijdzones in te stellen.**
- Druk de kroon naar stand 0 om het proces te beëindigen.**

## Tijd en kalender handmatig instellen


- Trek de kroon uit naar positie 1.**
- Draai de kroon om de functiewijzer op [SET] te zetten.**
- Trek de kroon uit tot positie 2.**  
De secondewijzer wijst naar 0 en stopt.
- Druk knop A rechtsonder en laat deze los.**  
Uur- en minutenwijzer bewegen een beetje en tijd en kalender kunnen worden ingesteld.
- Druk meerdere malen op knop A rechtsonder en laat deze los om de te wijzigen wijzers/aanduiding te corrigeren.**

- Elke keer dat u knop A drukt, verandert de selectie als volgt:  
Uur/minuut/24-uur → datum → jaar/maand → weekday → weekday → (opwaarts)
- De wijzers of de aanduiding beweegt een beetje om aan te geven dat deze kan worden aangepast.


- Draai aan de kroon om de wijzer/aanduiding aan te passen.**

- Uurwijzer, minutenwijzer en 24-uurwijzer bewegen synchroon.
- Controleer of de tijdstelling van de 24-uurwijzer is ingesteld op AM of PM.
- De datumweergave verandert naar de volgende datum als de functieaanwijzer 5 keer is rond gedraaid.
- Als u de kroon een paar keer snel draait, beweegt de wijzer/aanduiding continue. Om de beweging te stoppen draait u de kroon in een gewenste richting.
- Het jaar en de maand worden aangegeven met de secondewijzer.

"Maand" komt overeen met één van de 12 zones weergegeven in de onderstaande afbeelding. Elk getal staat voor een maand.

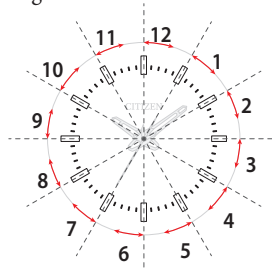

Het jaar komt overeen met de jaren sinds het schrikkeljaar en wordt middels de positie van de secondewijzer weergegeven.

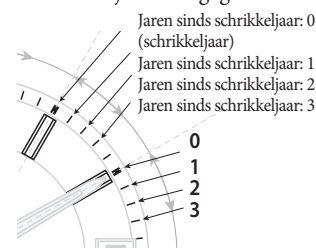

- Herhaal stap 5 en 6.**
- Druk de kroon evenredig een betrouwbare tijdbron in positie 0.**
- Verander de modus in (TME) om het proces te beëindigen.**


## Controle van de referentiepositie

- Trek de kroon uit in positie 1**
- Draai de kroon om de functie-wijzer op [CHR] te zetten.**
- Trek de kroon uit in positie 2**  
De wijzers en de aanduiding gaan naar de huidige, opgeslagen referentieposities en stoppen dan.

- controleer de referentiepositie.**

Correcte referentieposities:

- Uur-, minuten- en secondewijzer:  
0 uur 00 minuten  
0 seconden
- 24-uurwijzer: "24".
- Datumweergave: in het midden tussen "31" en "1".  
Functie-indicatie "30" (recht naar beneden)

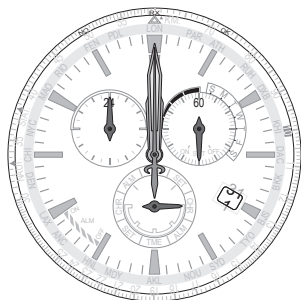

Als de huidige referentiepositie afwijkt van de correcte positie, ga dan verder met stap 3 uit "Corrigeren van de referentiepositie".

- Druk de kroon naar stand 0**
- Verander de modus in (TME) om het proces te beëindigen.**

## Corrigeren van de referentiepositie

- Trek de kroon uit in positie 1.**
- Draai de kroon om de functie-wijzer op [CHR] te zetten.**
- Trek de kroon uit in positie 2.**
- Druk knop A rechtsonder en laat deze los.**

De functiewijzer beweegt een beetje.

- Druk meerdere malen op knop A rechtsonder en laat deze los om de te wijzigen wijzers/aanduiding te corrigeren.**

- Elke keer dat u knop A drukt, verandert de selectie als volgt:  
**Functiewijzer/datumweergave** → **Uur/ minuut/24-uur** → **secondewijzer** → (terug naar het begin)
- De wijzers beweegt een beetje om aan te geven dat deze kan worden aangepast.
- De functiewijzer wijst naar "60" (net erboven) als uur-, minuten-, seconde- en 24-uurwijzer het doel van de instelling zijn.

- Draai aan de kroon om de wijzer/aanduiding aan te passen.**

- Uurwijzer, minutenwijzer en 24-uurwijzer bewegen synchroon.
- De datumweergave verandert naar de volgende datum als de functieaanwijzer 5 keer is rond gedraaid.
- Als u de kroon een paar keer snel draait, beweegt de wijzer/aanduiding continue. Om de beweging te stoppen draait u de kroon in een gewenste richting.

- Herhaal stap 5 en 6.**
- Druk de kroon naar stand 0.**
- Verander de modus in (TME) om het proces te beëindigen.**

## Resetten van het horloge - Complete Reset

- Trek de kroon uit in positie 1.**
- Draai de kroon om de functie-wijzer op [CHR] te zetten.**
- Trek de kroon uit in positie 2.**  
De wijzers en de aanduiding gaan naar de huidige, opgeslagen referentieposities.
  - Wacht tot de wijzers en aanduiding stoppen en begin dan met de volgende stap.
- Druk tegelijkertijd knop A rechtsonder en knop B rechtsboven en laat deze los.**

Als u de knoppen loslaat, gaat het alarm af en worden alle resets uitgevoerd.

Ingestelde waarden na een volledige reset	
Tijd/kalender	1. Januari, zondag van een schrikkeljaar
Wereldtijd	LON
Zomertijd	SMT OFF voor alle tijdzones
Alarminstelling	ALM OFF
Alarmtijd	0:00 (AM)
Ontvangstresultaat-weergave	NO

### Na de volledige reset

Stel na de volledige reset de referentiepositie alsook de tijd, de kalender en het alarm in.

