

TW STEEL

TW Steel is een horlogemerken dat op een harmonieuze manier design en innovatie weet te combineren. 'The Watch in Steel' staat voor stijl en kwaliteit en is daarmee toonaangevend op de markt voor oversized horloges.

TW vindt haar relatie met de klant van het allergrootste belang. Om hier uitdrukking aan te geven verschaffen wij u alle informatie die u nodig hebt om optimaal van uw TW Steel horloge te kunnen genieten.

ONDERHOUD


TW Steel gebruikt de beste materialen en onderwerpt elk horloge aan een strikte controle voordat het de fabriek verlaat.

De manier waarop u uw TW Steel draagt en onderhoudt bepaalt of het horloge er goed uit blijft zien of tekenen van slijtage gaat vertonen. Om zo lang mogelijk van uw TW Steel te kunnen genieten, raden we u het volgende aan: Als het horloge in contact komt met harde of scherpe materialen, kan dit slijtage veroorzaken. Als dit regelmatig gebeurt, krijgt u zichtbare krassen.

Uw horloge moet worden schoongemaakt met een zachte katoenen doek zonder reinigingsmiddel. Er mogen absoluut geen reinigingsmiddelen worden gebruikt. Het verdient aanbeveling om uw horloge regelmatig op te poetsen met een zachte katoenen doek. Het horloge is een mechanisch precisie-instrument en moet ook als zodanig worden behandeld. Het instellen van de tijd of datum, het openen en sluiten van de kroon of kroonkap moet met aandacht en niet ruw worden gedaan.

WERKING VAN DE KROON

Om de tijd of datum in te stellen, moet u de kroonkap eerst linksom losdraaien. Trek de kroon er tot de 1e of 2e stand uit. Na het instellen van de tijd en/of datum draait u de kroon weer rechtsom tegen de kast.

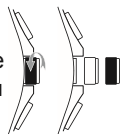

DE TIJD INSTELLEN

Trek de kroon er tot de 2e stand uit, zodat de secondewijzer in de nulstand stopt. Draai aan de kroon om de uren- en minutenwijzer in te stellen.




DE DATUM INSTELLEN

Trek de kroon er tot de 1e stand uit. Draai de kroon linksom om de datum in te stellen. Na het instellen van de datum duwt u de kroon terug in zijn normale stand. Na het instellen van de datum, tijd of secondewijzer van de chronograaf, duwt u de kroon weer in zijn normale stand en draait u de kroon rechtsom terug tegen de kast.



DE CHRONOGRAAF GEBRUIKEN

De chronograaf kan de tijd tot op 1/20e van een seconde nauwkeurig meten en weergeven, met een maximum van 59 minuten en 59 seconden. De teruggaande 1/20e-secondewijzer blijft na het inschakelen 30 seconden lopen en stopt vervolgens op de nulstand. Druk op knop B om het horloge in de chronograafmodus te zetten. De secondewijzer stopt in de nulstand en gaat over in de 1/20e-secondewijzer. De chronograaf kan te allen tijde met knop A worden gestopt en gestart. Als knop B wordt ingedrukt, wordt de chronograaf gereset. Alle wijzers keren dan terug naar de nulstand. Om de secondewijzer van de chronograaf weer op te starten, drukt u nogmaals op knop B.

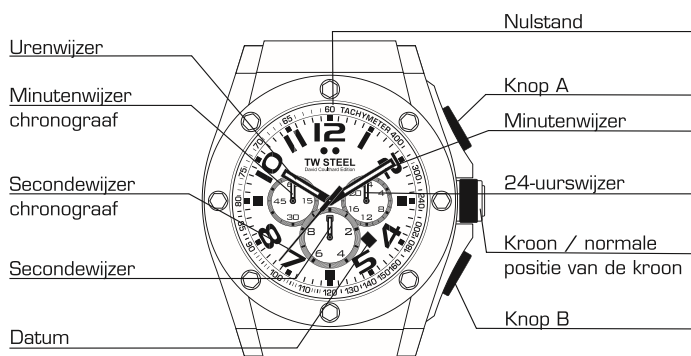

Als de secondewijzer en de 1/20e-secondewijzer van de chronograaf niet naar de nulstand terugkeren nadat de chronograaf is gereset of de batterij is vervangen, moet u het volgende doen: Trek de kroon er tot de 2e stand uit. Druk op knop A om de secondewijzer van de chronograaf in de nulstand te zetten. Druk op knop B om de 1/20e-secondewijzer van de chronograaf in de nulstand te zetten. De secondewijzer van de chronograaf kan snel worden rondgedraaid door knop A of B ingedrukt te houden. Zodra de wijzers naar de nulstand zijn teruggekeerd, duwt u de kroon in zijn normale stand terug en draait u de kroon rechtsom weer op de kast vast.

OPGELET: ALS DE KROON NIET GOED WORDT TERUGGEDUWD, IS HET HORLOGE NIET MEER WATERDICHT EN KAN HET UURWERK ERNSTIG BESCHADIGD RAKEN!