



Gebruikers- handleiding



HKC P7H6



Inhoudsopgave

Inleiding	Beeldinstellingen	14
Installatie		3
Veiligheidsvoorschriften	Geluidsinstellingen	15
Waarschuwingen/Veiligheid	Tijdsinstellingen	16
Beschrijving van de tv	Option instellingen	17
Afstandsbediening	Lock instellingen	18
OSD-aanpassingen	Electronic Program Guide (EPG)	19
Installatie handleiding	Personal Video Recorder (PVR)	20
Zenders	USB	21
Auto tuning	Specificaties	22
Tune typ	Probleemoplossingen	23
DTV handmatig instellen	Nuttige informatie en vergunning	25
ATV handmatig instellen		
Program Edit		
Zenders verwijderen		
Zenders overslaan		
Zenders verplaatsen		
Antenne power		
Software update		

Hartelijk dank voor aankoop van onze tv. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en houd deze ook in de toekomst bij de hand om het maximale uit deze tv te halen.

INSTALLATIE

1. Plaats de tv in de kamer zodat geen direct licht op het scherm reflecteert. Zowel reflecties als een volledig donkere omgeving kunnen belastend zijn voor de ogen.
2. Laat voldoende ruimte vrij voor ventilatie tussen uw tv en de muur.
3. Voorkom extreem hoge temperaturen om mogelijke schade aan uw tv te voorkomen.
4. Maak altijd gebruik van originele accessoires.
5. Plaats de tv niet in de nabijheid van warmte bronnen zoals radiatoren, direct zonlicht of in afgesloten ruimtes. Bedek de ventilatieopeningen niet wanneer de tv in gebruik is.
6. Nadat de tv is uitgeschakeld blijft het lampje nog ongeveer 30 seconden branden. Wacht met het weer aanzetten van de monitor tot het lampje volledig doofd is.

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

1. Stel de televisie NIET bloot aan extreem hoge temperaturen (onder de 5°C en boven de 35°C) of extreme vochtigheid (minder dan 10% en meer dan 75%).
2. Stel de televisie NIET bloot aan direct zonlicht.
3. Voorkom dat de televisie in aanraking komt met vloeistoffen.
4. Zorg ervoor dat geen enkel voorwerp op de televisie terechtkomt en plaats geen vazen met water op de televisie.
5. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de antennekabel tijdens onweer (met name bij bliksem).
6. Loop niet over de kabel en zorg ervoor dat de kabel volledig is uitgerold.
7. Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet, omdat hierdoor de kans op brand of elektrische schokken ontstaat.
8. Gebruik een zachte, droge doek (zonder vluchtige stoffen) om de televisie schoon te maken.
9. Probeer de televisie niet zelf te repareren als deze defect is. Neem contact op met ons door een e-mail te sturen naar service@hkc-europe.com.

Waarschuwingen



WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN; NIET OPENEN



WAARSCHUWING: HOUD HET APPARAAT GESLOTEN
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
NEEM CONTACT OP MET SERVICECENTRUM INDIEN
HET APPARAAT GEREpareerd DIENt TE WORDEN.



Dit symbool dient als waarschuwing voor kans op elektrische schokken. Dit apparaat mag enkel door gecertificeerd personeel gerepareerd worden



Dit symbool is wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- of onderhoudsinstructies in de gebruikershandleidingen van het apparaat.



Class I Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact.

LET OP



Waarschuwing

Dit product werkt op hoge spanning. Het product niet zelf uit elkaar halen. Neem voor reparaties contact op met gekwalificeerd personeel.



Waarschuwing

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen en plaats geen voorwerpen die water bevatten op het apparaat. Als er water in het apparaat terecht komt kan dit defect, brand of elektrische schokken veroorzaken.



Waarschuwing

Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat, dit kan defecten en elektrische schokken veroorzaken



Waarschuwing

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen of op andere apparaten die warmte afgeven zoals DVD spelers of versterkers. Houd de ventilatieroosters in aan de achterzijde vrij, goede ventilatie is essentieel voor het voorkomen van defecten. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet ingeklemd raakt onder het apparaat of een ander zwaar voorwerp.

LET OP



Waarschuwing

Ga nooit op het apparaat staan, leunen of er tegen aan duwen. Let hier vooral op bij kinderen.



Waarschuwing

Zet het apparaat nooit op een instabiele ondergrond. Wanneer het apparaat valt kan dit resulteren in ernstig letsel en schade aan het apparaat



Waarschuwing

Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.



Waarschuwing


Het LED scherm van dit apparaat is gemaakt van glas en dus breekbaar. Het product mag niet vallen of stoten. Wees voorzichtig indien het glas breekt.

Beschrijving van de TV

Control Panel Button Function

VOL+ :	Volume hoger.
VOL- :	Volume lager
CH+ :	TV kanaal hoger.
CH- :	TV kanaal lager.
MENU :	drukken om naar het hoofdmenu te gaan
SOURCE :	Veranderen van ingangssignaal
POWER :	Aan en uit knop

TV Aansluitingen

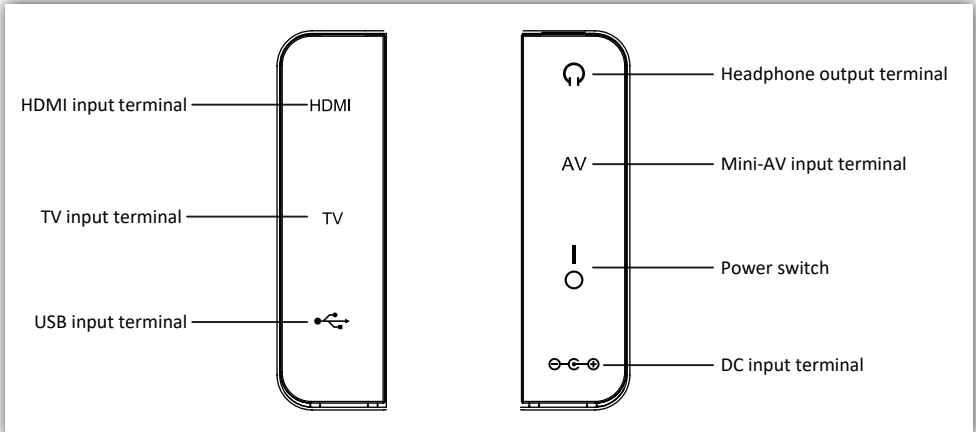

Extra aansluitingen:



NOTE

- Er is enkel 500 mA MAX Voeding beschikbaar, indien de externe hardeshijf meer nodig heeft dient u een externe voeding te gebruiken.
- Ondersteund word enkel een hardeshijf van meer dan 2 GB. En er kunnen maxiaal 4 partitie's op de schijf aanwezig zijn. Maximaal mag de harde schrijf 2TB groot zijn en word enkel FAT/FAT32 ondersteund door de TV.

Afstandsbediening



Aan- uitknop. Schakelen tussen tv aan en standby modus.

P.MODE Selecteer de picture mode.

S.MODE Selecteer de sound mode.



Mute. Geluid dempen en weer aanzetten.

0-9 0-9 nummers. Om een zender te selecteren.



Electronische Programma Gids. Laat informatie zien van het huidige en volgende programma wat te zien is (TV modus).



Openen of sluiten ondertitels (voor modellen met DTV en MEDIA modus).



Teletext openen, indien beschikbaar (TV modus).



Schakel heen en weer tussen huidige en vorige zender.



In de TV stand, voor de audiotaal te selecteren (DTV modus). Om geluid in stereo te zetten (ATV modus).

VOL-/VOL+ Geluid harder en zachter zetten.

CH-/CH+ Huidige zender wijzigen hoger of lager.



Schakelen tussen tv- en radio-zenders (indien aanwezig).



Schakelen tussen verschillende ingangsbronnen (antenne-USB-HDMI).



De geselecteerde optie uitvoeren of bevestigen.



Openen van het hoofdmenu (OSD).



Verlaten van het hoofdmenu (OSD).



Zet een passage van meerdere pagina's vast op het scherm bij teletekst.



Laat eventuele verborgen info zien bij teletekst.



Vergroot de afbeelding bij teletekst.



Selecteren van paginanummers uit de index van teletekst.



Laat eventuele verborgen pagina's zien bij teletekst. Ga naar volgende bestand (USB-modus).



Starten of pauzeren (USB-modus).



Snel terug spoelen (USB-modus).



Snel vooruit spoelen (USB-modus).



Naar vorig beeld/hoofdstuk (USB-modus).



Naar volgend beeld/hoofdstuk (USB-modus).


Rode, groene, gele en blauwe knop: om de betreffende keuzes te selecteren in de diverse menu's

OSD aanpassingen

Installatie handleiding

Indien dit de eerste keer is dat u de tv gebruikt staan er geen zenders in het geheugen zal het installatiemenu op het scherm verschijnen.

1. Druk op ▲▼/◀▶ knoppen om de taal te selecteren.
2. Druk op ▲▼/◀▶ knoppen om het land en regio in te stellen.

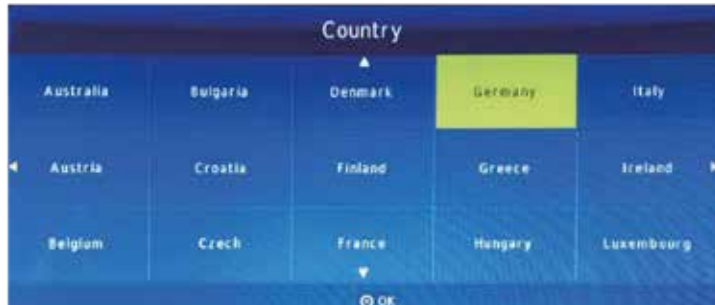


Note:

Zoeken naar het juiste platform kan lang duren, wacht geduldig en zet de tv niet uit!

OSD aanpassingen


Zenders

Druk op **MENU** voor het hoofdmenu van de tv. Druk op **▲▼** om CHANNEL te selecteren in het hoofd menu.

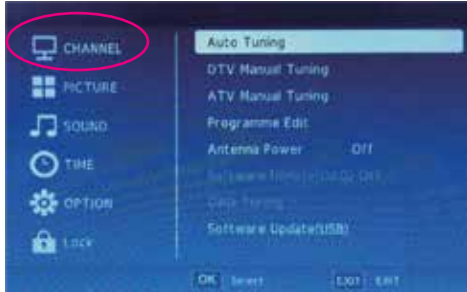

Auto Tuning (automatisch zoeken)

Druk op **▲▼** en selecteer 'Auto Tuning'. Bevestig keuze met **ENTER**.

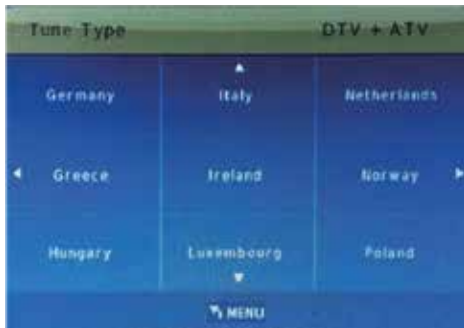

Tune Type (DTV + ATV)

Druk op **▲▼** en selecteer DTV (digitaal) of ATV (analoog). Bevestig keuze met **ENTER**.

Druk op **▲▼◀▶** om het land te selecteren.

Druk op **ENTER** om te starten met zoeken. Druk op **MENU** om over te slaan of **EXIT** om te stoppen.

Zet 'Sorting by LCN' aan om de zenders op logische volgorde te zetten.


Zoeken naar zenders kan lang duren, wacht geduldig en zet de tv niet uit!

OSD aanpassingen

Handmatig zenders zoeken


DTV handmatig digitale zenders zoeken

Druk op ▲▼ om 'DTV Manual Tuning' te selecteren in het menu. Bevestig keuze met **ENTER**. Druk op **MENU** om over te slaan of **EXIT** om te stoppen.

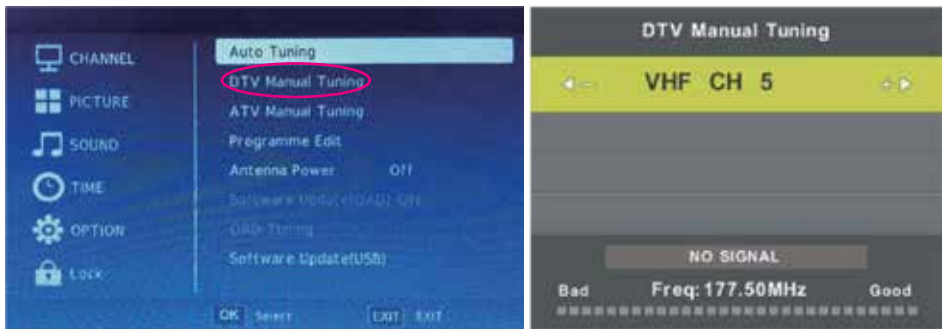

ATV handmatig analoge zenders zoeken


Druk op ▲▼ om 'ATV Manual Tuning' te selecteren in het menu. Bevestig keuze met **ENTER**. Druk op **MENU** om over te slaan of **EXIT** om te stoppen.

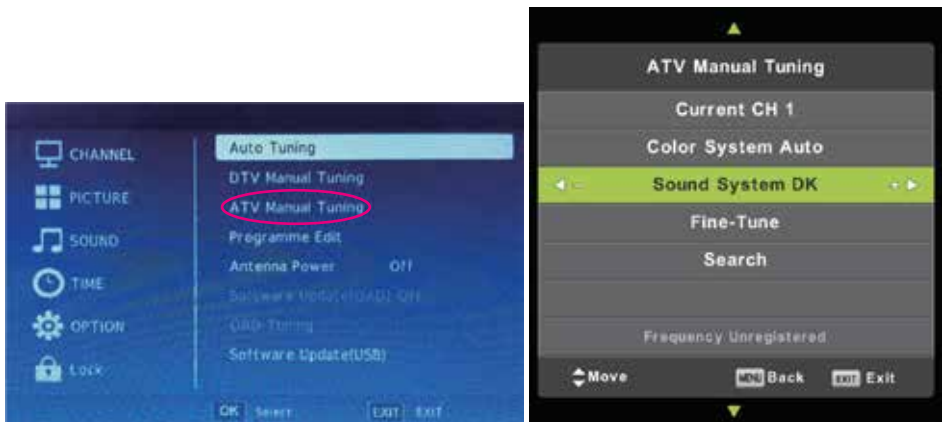

OSD aanpassingen

Program Edit (zenders aanpassen)

Druk op ▲▼ om 'Programme Edit' te selecteren in het menu. Bevestig keuze met **ENTER**. Druk op **MENU** om over te slaan of **EXIT** om te stoppen.

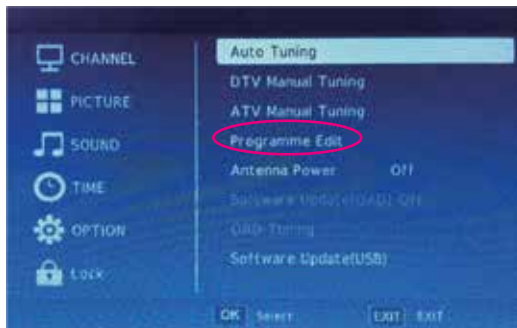

Zenders verwijderen

Druk op de ▲▼ knoppen om het programma te selecteren. Druk vervolgens op **REDACTED** op de afstandsbediening om het programma te verwijderen.

Zender overslaan

Druk op de ▲▼ knoppen om het programma te selecteren. Druk vervolgens op **REDACTED** om de zender over te slaan. Druk nogmaals op **REDACTED** om annuleren.


Zender verplaatsen

Druk op de ▲▼ knoppen om het programma te selecteren. Druk vervolgens op **REDACTED** om de zender te verplaatsen met ▲▼. Druk nogmaals op **REDACTED** om de keuze te bevestigen.

OSD aanpassingen


Antenna Power (stroom voor bijgeleverde antenne)

Druk op ▲▼ om 'Antenna power' te selecteren in het menu. Gebruikt u de bijgeleverde antenne dan moet deze op aan staan. Gebruik ◀▶ om de keuze te maken tussen aan of uit.

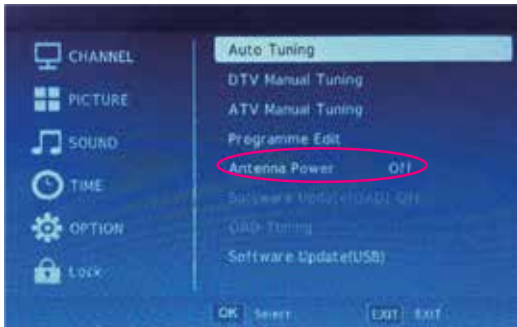

Software update (alleen mogelijk via externe USB)

Druk op ▲▼ om 'Software Update USB' te selecteren in het menu. Bevestig keuze met .

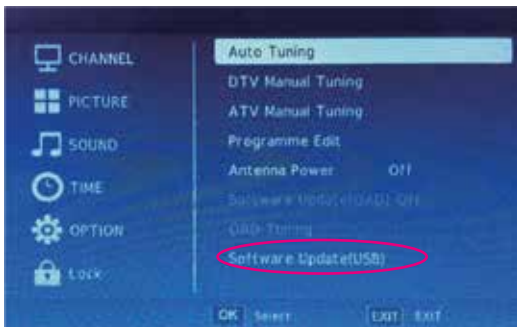


Picture (beeldinstellingen)

Picture (beeldinstellingen)

U kunt het type beeld selecteren, wat het beste past bij uw persoonlijke voorkeur.

Druk op **MENU** om het hoofdmenu (OSD) te openen. Druk dan op **▲▼** om het 'PICTURE' menu te selecteren. Druk op **▲▼** en selecteer 'Picture Mode'. Druk vervolgens op **ENTER** om te selecteren.

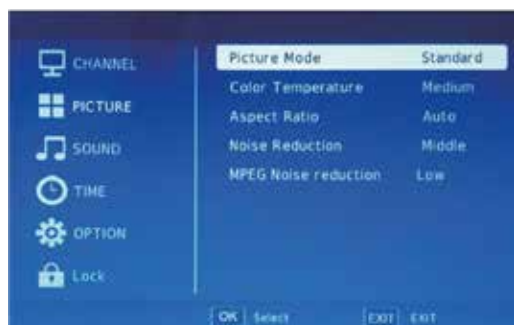

U kunt hier verschillende beeldopties wijzigen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Beeld-instellingen	• Contrast • Brightness • Colour • Sharpness • Tint • Colour Temp • Aspect Ratio • Noise Reduction • MPEG noise reduction	Standaard	Stel de verschillende standaard beeldinstellingen in

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in.

Druk vervolgens op **ENTER** om te bevestigen.

Sound (geluidsinstellingen)

Sound (geluidsinstellingen)

U kunt het type geluid selecteren, wat het beste past bij uw persoonlijke voorkeur.

Druk op **MENU** om het hoofdmenu (OSD) te openen. Druk dan op **▲▼** om het 'SOUND' menu te selecteren. Druk op **▲▼** en selecteer 'Sound Mode'. Druk vervolgens op **ENTER** om te selecteren.



U kunt hier verschillende geluidsopties wijzigen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Geluid-instellingen	• Sound Mode • Balance • Auto Volume • Surround Sound • S/PDIF Mode • AD switch • S/PDIF Audio Delay	Standaard	Stel de verschillende standaard geluidsinstellingen in

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in.

Druk vervolgens op **ENTER** om te bevestigen.

Time (tijdsinstellingen)

Time (tijdsinstellingen)

U kunt tijdsinstellingen aanpassen die het beste passen bij uw persoonlijke voorkeur.

Druk op **MENU** om het hoofdmenu (OSD) te openen. Druk dan op **▲▼** om het 'TIME' menu te selecteren. Druk op **▲▼** en selecteer het gewenste item dat u wilt aanpassen/instellen. Druk vervolgens op **ENTER** om te selecteren.



U kunt hier verschillende tijdsinstellingen instellen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Tijdsinstellingen	• De klok • Off Time • On Time • Sleeptimer • Auto Sleep • Time Zone	Standaard	Stel de verschillende standaard tijdsinstellingen in

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in.

Druk vervolgens op **ENTER** om te bevestigen.

Option (diverse menu-instellingen)

Option (diverse menu-instellingen)

U kunt hier diverse menu voorkeuren instellen.

Druk op **MENU** om het hoofdmenu (OSD) te openen. Druk dan op **▲▼** om het 'OPTION' menu te selecteren. Druk op **▲▼** en selecteer het gewenste item dat u wilt aanpassen/instellen. Druk vervolgens op **ENTER** om te selecteren.



U kunt hier verschillende menuvoorkeuren instellen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Options	• OSD Language • Audio Language • Subtitle Language • Hearing Impaired • Subtitle • PVR File System • Restore Factory Default	Standaard	Stel de verschillende standaard instellingen in

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in. Druk vervolgens op **ENTER** om te bevestigen.

Lock (instellingen vastzetten/beveiligen)

Lock (instellingen vastzetten/beveiligen)

U kunt hier diverse instellingen vastzetten/beveiligen.

Druk op **MENU** om het hoofdmenu (OSD) te openen. Druk dan op **▲▼** om het 'LOCK' menu te selecteren. Druk op **▲▼** en selecteer het gewenste item dat u wilt aanpassen/instellen. Druk vervolgens op **ENTER** om te selecteren.



U kunt hier verschillende lockinstellingen instellen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Lock-instellingen	• Lock System • Set Password • Block Program • Parental Guidance	Standaard	Stel de verschillende beveiligingsinstellingen in

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in.

Druk vervolgens op **ENTER** om te bevestigen.

De standaard code is 0000

NOTE:

De administrator code is 8899.

Electronic Program Guide (EPG)

Elektronische Programmagids (EPG) bevat programma-informatie die nu of in de toekomst wordt uitgezonden. Het systeem zal EPG-venster weergeven door op  te drukken. DATUM en TIJD informatie wordt rechts in het venster weergegeven. De linkerkant toont alle kanalen. De rechterkant toont de programma's in het kanaal. Het geselecteerde programma wordt ook bovenaan het scherm weergegeven.



Druk op  om het programma te selecteren. U kunt op  drukken om de opnamemodus te activeren. Druk op  om de programmadetails weer te geven en druk op  om details in de introductie van de programmalijst van de PVR te bekijken. Druk op  om een herinneringsinstelling in te voeren.

Druk op  om te selecteren en druk op  om het kanaalnummer te selecteren om de programmaring van het huidige kanaal te bekijken.

Opmerking:


Opnemen moet op een externe harde schijf (PVR). Deze wordt geformatteerd voor gebruik. Dus ben er zeker van dat hier geen andere belangrijke documenten op staan.

PVR Operation (Personal Video Recorder)

PVR systeem (Personal Video Recorder)

Druk op **MENU** om het hoofdmenu (OSD) te openen. Druk dan op **▲▼** om het 'OPTION' menu te selecteren. Druk op **▲▼** en selecteer de optie PVR.

Druk **ENTER** om het submenu te openen.

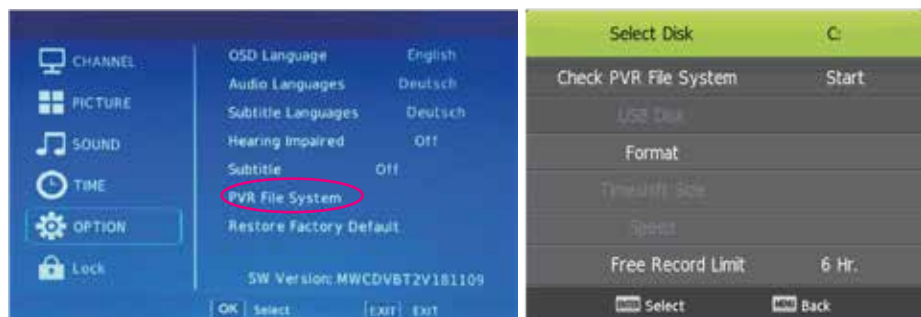

Hier kunt u de externe schijf selecteren, controleren en formatteren.

Opmerking:

Opnemen moet op een externe harde schijf (PVR). Deze wordt geformatteerd voor gebruik. Dus ben er zeker van dat hier geen andere belangrijke documenten op staan.

USB Features (USB-kenmerken)

Druk op de afstandsbediening op **SOURCE**. Selecteer dan het menu 'MEDIA'.



Foto

Druk op de ◀ ▶ knoppen om de 'PHOTO' optie te selecteren. Druk op **ENTER** om de keuze te bevestigen.

Druk op de ◀ ▶ knoppen om de disk drive of bestand te selecteren die u wilt zien. Druk op **ENTER** om de keuze te bevestigen. Druk op **EXIT** om terug te gaan naar de vorige stap of menu.

Voor MUSIC, MOVIE en TEXT werkt het hetzelfde.

NOTE:

De afbeeldingen met betrekking tot de functie zijn alleen bedoeld als referentie.

Specificaties

HDMI-input

Mode	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Vertikale frequentie (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Door de doorlopende productontwikkeling kunnen deze waarden veranderen zonder dat dit vooraf gecommuniceerd wordt.

Probleemoplossingen

Voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling kunt u onderstaande doornemen voor mogelijke oplossingen.

Probleem	Oplossing
De tv gaat niet aan	• Controleer of het netsnoer is aangesloten. • De batterijen in de afstandsbediening kunnen worden afgevoerd; Vervang de batterijen.
Geen beeld, geen geluid	• Controleer of de kabel tussen de TV en antenne / extern AV-apparaat. • Druk op de power-knop op de afstandsbediening. • Druk op de input-toets (16) van de afstandsbediening, druk op de knop ▼▲ om de bron te kiezen.
Slecht beeld, geluid goed	• Controleer of de kabel tussen TV en antenne / extern AV-apparaat goed is aangesloten. • Probeer een ander kanaal, het station kan moeilijkheden hebben met de uitzending • Stel de helderheid/contrast in het menu. • Controleer of het apparaat is ingesteld op PAL
Slecht geluid	• Controleer of de kabels goed zijn aangesloten • Verplaats infrarode apparatuur uit de buurt van de TV.
Geen geluid	• Controleer of het volume niet is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld.

Probleemoplossingen

Foto's, video's en muziek van een USB-apparaat worden niet weergegeven	• Controleer of het USB-opslagapparaat geschikt voor massaopslag is, zoals wordt beschreven in de documentatie bij het opslagapparaat. • Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is met de tv • Controleer of de audio- en beeldbestandsindelingen worden ondersteund door de tv.
USB-bestanden worden schokkerig afgespeeld	• De snelheid van het USB-opslagapparaat kan de snelheid van de gegevensoverdracht naar de TV beïnvloeden, waardoor beeld en/of geluid niet vloeiend worden weergegeven.

Dit TFT LED scherm bestaat uit sub pixels die met gecompliceerde apparatuur vervaardigd wordt. Desondanks kunnen er enkele lichte of donkere pixels in het scherm zichtbaar zijn. Deze pixels hebben geen invloed op het functioneren van het product.

Nuttige informatie en vergunningen

Garantie

Wij vinden het erg vervelend als een product van HKC niet werkt zoals het zou moeten, ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole. Daarom bieden wij 2 jaar fabrieksgarantie na datum van aankoop op al onze modellen.

Deze garantie is een pick-up en returngarantie. Dit betekent dat wij zorg dragen voor het terug sturen van het product naar ons reparatie- en servicecentrum. Daar gaan we grondig het product nakijken en het probleem verhelpen. Daarna sturen wij, binnen 7 werkdagen, het product weer naar u thuis.

Mocht het product niet meer te repareren zijn dan sturen wij u een nieuw exemplaar.

Garantiebepalingen

1. Fabrieksgarantie wordt alleen gegeven als u de aankoopfactuur kunt overleggen.
2. Deze fabrieksgarantie is van toepassing op alle producten van HKC-europe.
3. Fabrieksgarantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Problemen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, verkeerde installatie, externe factoren en normale slijtage vallen niet onder deze fabrieksgarantie.
4. De fabrieksgarantie vervalt zodra wijzigingen of reparatiewerk aan het product worden uitgevoerd door uzelf of derden. Hetzelfde geldt indien het serienummer wordt veranderd of verwijderd.
5. De beslissing over reparatie of vervanging van het product is exclusief aan HKC voorbehouden. Door reparatie of vervanging wordt de garantieperiode niet verlengd.

Klantenservice contactformulier

Om van de Fabrieksgarantie gebruik te maken of overige vragen, kunt u contact opnemen met de Customer Service van HKC via het klantenservice contactformulier op www.hkc-eu.com/en/service/klantenservice-contact

Door de doorlopende productontwikkeling kan de handleiding veranderen zonder dat dit vooraf gecommuniceerd wordt. Typ- en drukfouten voorbehouden.

Nuttige informatie en vergunningen



EC directives internet address:

<https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en>



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet moet worden verwijderd bij het andere huishoudelijke afval. In plaats daarvan, het is uw verantwoordelijkheid om te beschikken over uw afgedankte apparatuur door het overhandigen van het aan een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van de afgedankte apparatuur op het tijdstip van de verwijdering zal helpen instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt.

Voor meer informatie over waar u kunt neerzetten uit uw afval voor recycling, gelieve contact uw lokale overheid, of waar u uw product hebt gekocht.

Notities voor verwijdering van de batterij

De met dit product gebruikt batterijen bevatten chemische stoffen die schadelijk voor het milieu zijn. Gooi gebruikte batterijen volgens uw lokale wetten of bestuursrechtelijke bepalingen voor het behoud van ons milieu. Gooi batterijen bij het gewone huishoudelijke afval.

Voor meer informatie, neem contact op met de lokale overheid of uw dealer waar u het product hebt gekocht.

DE AANKONDIGING VAN DE MPEG-2

Elk gebruik van dit product in alle andere stoffen dan persoonlijk gebruik dat in overeenstemming is met de MPEG-2-norm voor het coderen van de video-informatie voor verpakte media is uitdrukkelijk verboden zonder een licentie onder toepasselijke octrooien in de MPEG-2 Patent Portfolio, welke licentie is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.



Over HKC

Het merk HKC is ontstaan in 1997 als producent van PC-monitoren dankzij de goede kwaliteit en het specifieke technische productieproces groeide HKC snel uit tot een TOP 3 producent van monitoren op de Chinese markt. In 2003 is HKC begonnen met het produceren van lcd-televisies, in de loop der jaren heeft HKC vele toeleveranciers overgekocht waardoor het nu alle onderdelen van de tv in-house maakt. Zo beschikt HKC, als een van de enige, over een open-cell assemblagelijijn waar het LCD-scherm van de tv wordt gemaakt. Sinds 2007 zit HKC met een kantoor in Nederland en in 2016 is HKC gestart met de assemblage van tv's in Nederland. Hierbij probeert HKC zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zo maatschappelijk verantwoord te ondernemen.



HKC

Klantenservice

Stuur een mail met uw vraag naar:
service@hkc-europe.com
of bel naar +31 (0)24 - 34 34 230
(maandag-vrijdag 09.00 - 17.00 uur).

Voor productinformatie kijk op: www.hkc-eu.com