

Bedienungsanleitung



HKC P7H6

Inhaltsverzeichnis

Einleitung		Bildteinstellungen	14
Aufstellort	3		
Sicherheitsvorschriften	3	Toneinstellungen	15
Warnhinweise/Sicherheitshinweise	4	Zeiteinstellungen	16
Überblick über das Gerät	7	Optioneinstellungen	17
Fernbedienung	8	Lockeinstellungen	18
OSD Einstellungen	9	Electronic Program Guide (EPG)	19
Installationsanleitung	9		
Fernsehkanäle	10	Personal Video Recorder (PVR)	20
Auto tuning	10		
Tune typ	10	USB	21
DTV Manual Tuning	11		
ATV Manual Tuning	11	Spezifikationen	22
Channel Edit	12		
Kanäle löschen	12	Störungsbehebung	23
Kanäle überspringen	12		
Kanäle verschieben	12	Useful information and Licences	25
Antenne power	13		
Software update	13		



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen LED-TV entschieden haben. Er kann als Farbfernseher oder PC-Monitor verwendet werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme, um alle Vorzüge des Geräts genießen zu können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

AUFSTELLORT

- 1. Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung auf. Vollkommene Dunkelheit und Reflektionen auf dem Bildschirm können zur Überbeanspruchung der Augen führen. Für komfortables Fernsehen wird indirekte Beleuchtung empfohlen.
- 2. Lassen Sie zwischen dem Fernseher und der rückseitigen Wand ausreichend Platz zur Belüftung.
- 3. Vermeiden Sie einen besonders warmen Standort, um Schäden am Gehäuse und einem vorzeitigen Ausfall von Komponenten vorzubeugen.
- 4. Dieses Fernsehgerät kann an 100-240V ~ 50 / 60HZ angeschlossen werden.
- 5. Stellen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (Heizung, Lüftungskanäle, direkte Sonneneinstrahlung) auf und bauen Sie ihn nicht ein. Blockieren Sie während des Betriebs nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehers.
- 6. Das Anzeigelicht wird 30 Sekunden nach dem Ausschalten der Stromverbindung erlöschen; während dieses Zeitraums, können Sie es nicht wieder betreiben, bis das Anzeigelicht erlischt.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- 1. Setzen Sie den Fernseher NICHT extrem hohen Temperaturen (unter 5 ° C und über 35 ° C) oder extremer Luftfeuchtigkeit (unter 10% und mehr als 75%) aus.
- 2. Setzen Sie den Fernseher NICHT direktem Sonnenlicht aus.
- 3. Verhindern Sie, dass der Fernseher mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- 4. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände in den Fernseher gelangen und stellen Sie keine Vasen mit Wasser auf den Fernseher.
- 5. Ziehen Sie das Netzkabel ab und entfernen Sie das Antennenkabel während eines Gewitters (insbesondere während eines Gewitters).
- 6. Gehen Sie nicht über das Kabel und stellen Sie sicher, dass das Kabel vollständig abgerollt ist.
- 7. Überlasten Sie Steckdosen oder Verlängerungskabel nicht, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- 8. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch (ohne flüchtige Substanzen), um den Fernseher zu reinigen.
- 9. Versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät selbst zu reparieren, wenn es defekt ist. Kontaktieren Sie uns, indem Sie eine E-Mail an service@hkc-europe.com senden.

3

Warnhinweise



VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN



VORSICHT! ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG. GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER AUSTAUSCHBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN. AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.



Ein Gerät der Klasse I muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.

Wird der Netzstecker oder das Anschlusskabel zum Trennen des Geräts vom Stromnetz verwendet, so müssen sie während des Betriebs stets frei zugänglich sein.

4

Sicherheitshinweise





Hochspannung im Gerät. Gehäuse nicht öffnen. Wenden Sie sich mit. Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.





Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.





Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.





Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus. Stellen Sie den Fernseher nicht auf anderen Geräten ab, die Wärme abgeben (Videorekorder, Verstärker usw.). Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um elektronische Komponenten nicht vorzeigitg altern zu lassen. Knicken Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

5

Sicherheitshinweise





Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht dagegen. Achten Sie besonders auf Kinder.





Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen oder Tisch. Der Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.





Bei längerem Nichtgebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker ab.





Der LED-Bildschirm besteht aus Glas und ist zerbrechlich. Lassen Sie den Fernseher nicht fallen und stoßen Sie ihn nicht stark an. Vorsicht bei zerbrochenem Glas, Verletzungsgefahr!

Überblick über das Gerät


Tastenbelegung

VOL+: Lautstärke erhöhen
VOL-: Lautstärke verringern
CH+: Kanalsuche aufwärts
CH-: Kanalsuche abwärts
MENU: Hauptmenü aufrufen

SOURCE: Wählen Sie das Eingangssignal

POWER: Dem Stand-by-Modus Ein- oder Ausschalten

Anschlüsse

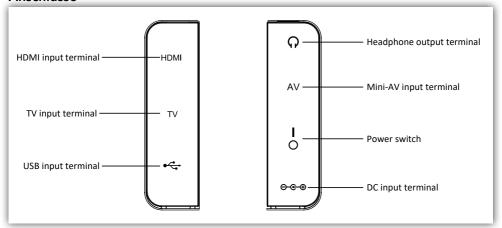

Extra Verbindungen:



NOTE

- Es ist nur eine 500-mA-MAX-Stromversorgung verfügbar. Wenn die externe Festplatte mehr benötigt, müssen Sie eine externe Stromversorgung verwenden.
- Die Unterstützung gilt nur für ein Hardwarelaufwerk mit mehr als 2 GB. Es können maximal 4 Partitionen auf der Festplatte vorhanden sein. Die maximale Schreibzugriffsrate von 2 TB kann groß sein und nur FAT / FAT32 wird vom Fernsehgerät unterstützt.

Fernbedienung



Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den StandbyModus.

P.MODE Wählen Sie den Bildmodus.

O

S.MODE Wählen Sie den Klangmodus.

Mute. Aus-/Einschalten des Tons.

0-9 Zahlen. So wählen Sie einen Kanal aus.

Electronische Programma Guide. Zeigt Informationen zur aktuellen Kanalnummer und Uhrzeit an (TV modus).

Untertitel öffnen oder schließen (für Modelle mit DTV- und MEDIA-Modus).

Teletext öffnen, falls verfügbar (TV-Modus).

Wechseln Sie zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Kanal.

Im TV-Modus wählbar für die Audiosprache (DTV-Modus). Ton auf Stereo stellen (ATV-Modus).

VOL-NOL+ Einstellen der Lautstärke.

CH/CH+ Umschalten zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste

Umschalten zwischen Fernseh- und Radiokanälen (falls verfügbar).

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Eingangsquellen (Antenne USB HDMI).

Führen Sie die ausgewählte Option aus oder bestätigen Sie

Öffnen Sie das Hauptmenü (OSD).

Verlassen Sie das Hauptmenü (OSD).

Fixieren Sie mehrere Seiten auf dem Bildschirm mit Videotext

Versteckte Informationen im Videotext anzeigen.

Vergrößern Sie das Bild mit Videotext.

Auswählen von Seitennummern aus dem Videotext-Index.

Versteckte Seiten mit Videotext anzeigen. Gehe zur nächsten Datei (USB-modus).

Starten oder pausieren (USB-modus).

■ Schneller Rücklauf (USB-modus).

Schneller Vorlauf (USB-modus).

I Zum vorherigen Bild/Kapitel gehen (USB-modus).

Zum nächsten Bild/Kapitel (USB-modus).


Rote, grüne, gelbe und blaue Taste: Zum Auswählen der relevanten Optionen in den verschiedenen Menüs

Installationsanleitung

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten und keine Programme im Fernsehspeicher vorhanden sind, erscheint das Installationsmenü auf dem Bildschirm.

- 1. Drücken Sie die ▲▼/◀▶ Taste, um die Sprache auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die ▲▼/◀▶ Taste, um das lokale Land auszuwählen, das Sie möchten



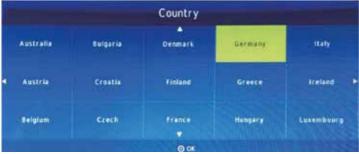


Note:

Die Suche nach der Plattform wird lange dauern, bitte haben Sie Geduld und schalten Sie den Fernseher nicht aus!




Fernsehkanäle

Drücken Sie www um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die ◀▶ Taste, um im Hauptmenü CHANNEL auszuwählen.

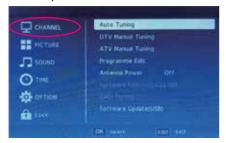

Auto Tuning (automatische Suche)

Drücken Sie die ▲▼ Taste, um 'Auto Tuning' auszuwählen. Drücken Sie dann
zur Bestätigung.

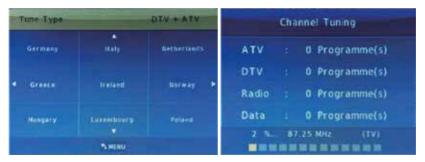

Tune Type (DTV + ATV)


Drücken Sie die ▲▼ Taste und und wählen Sie DTV (digital) oder ATV (analog). Drücken Sie dann was zur Bestätigung. Drücken Sie die ▲▼ ◀▶ Taste um das Land auszuwählen. Drücken Sie die was Taste, um den Scanvorgang zu starten. Drücken Sie die was Taste, um zu überspringen oder die was Taste, um anzuhalten.

Aktivieren Sie 'Sortieren nach LCN', um die Kanäle in logischer Reihenfolge zu ordnen.

Note: Die Suche nach der Plattform wird lange dauern, bitte haben Sie Geduld und schalten Sie den Fernseher nicht aus!

DTV Manual Tuning


Drücken Sie die ▲▼ -Taste, um 'DTV Manual Scan' auszuwählen und drücken Sie die www.-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzugehen. Drücken Sie die www.-Taste, um das Menü zu verlassen.

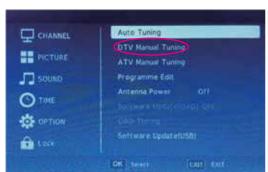



ATV Manual Tuning

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um 'ATV Manual Tuning' auszuwählen. Drücken Sie dann ☐ zur Bestätigung. Drücken Sie die ☐ Taste, um zum vorherigen Menü zurückzugehen. Drücken Sie die ☐ Taste, um das Menü zu verlassen.

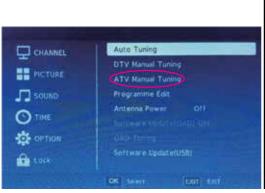






Program Edit (zenders aanpassen)

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um 'Programme Edit' auszuwählen. Drücken Sie dann 🔤 zur Bestätigung. Drücken Sie 💌 zu überspringen oder 🔯 zu stoppen.

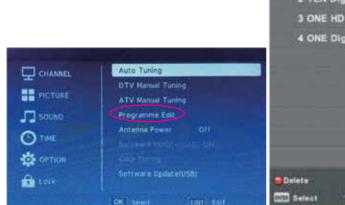



Kanäle löschen

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um das Programm auszuwählen, und drücken Sie einmal die —-Taste, um das Programm zu löschen.

Kanal überspringen


Drücken Sie die ▲▼-Taste, um den Kanal auszuwählen, den Sie überspringen möchten und die ■-Taste zum Überspringen. Drücken Sie die ■-Taste, um die Einstellung abzubrechen.

Kanal verschieben

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um den Kanal auszuwählen und drücken Sie die —Taste, um den Kanal zu bewegen. Drücken Sie dann die ▲▼-Taste, um den Kanal auszuwählen, den Sie bewegen möchten. Drücken Sie die —Taste erneut, um zu bestätigen.


Antennenleistung (Stromversorgung für mitgelieferte Antenne)

Drücken Sie ▲▼, um 'Antennenleistung' aus dem Menü auszuwählen. Wenn Sie die mitgelieferte Antenne verwenden, muss diese eingeschaltet sein. Mit ◀▶ können Sie zwischen Ein oder Aus wählen.

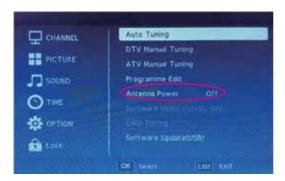

Software-Update (nur über externen USB möglich)


Drücken Sie 🛦, um 'Software Update USB' aus dem Menü auszuwählen. Drücken Sie dann 🔤 zur Bestätigung.

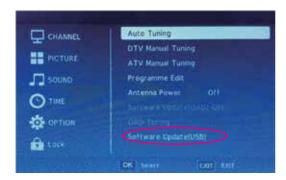

Picture (Bildeinstellungen)

Picture (Bildeinstellungen)

Sie können die Art des Bildes auswählen, die Ihren Fernsehgewohnheiten am besten entspricht. Drücken Sie die Taste, um das OSD-Menü aufzurufen. Drücken Sie dann die Taste, um das Menü 'PICTURE' auszuwählen. Drücken Sie die Taste um 'Picture Mode' auszuwählen und drücken Sie die Taste um auszuwählen.

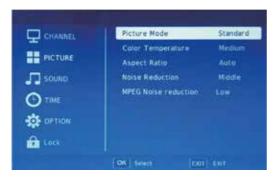

Sie können hier verschiedene Bildoptionen ändern.

Item	Einstellbar	Standard	Beschreibung
BIId- einstellungen	 Contrast Brightness Colour Scharpness Tint Colour Temp Aspect Ratio Noise Reduction MPEG noise reduction 	Standard	Stellen Sie die verschiedenen Standardbildeinstellungen ein

Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um das Element auszuwählen, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten ◀▶ , um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie dann vorzur Bestätigung.

Sound (Toneinstellungen)

Sound (Toneinstellungen)

Sie können den Soundtyp auswählen, die Ihren Fernsehgewohnheiten am besten entspricht. Drücken Sie die Menu-Taste, um das OSD-Menü aufzurufen. Drücken Sie dann die AV-Taste, um das Menü 'SOUND' auszuwählen. Drücken Sie die AV-Taste, um 'Sound Mode' auszuwählen und drücken Sie die Taste Menu um auszuwählen.



Sie können hier verschiedene Klangoptionen ändern.

Item	Einstellbar	Standard	Beschreibung
Ton- einstellungen	 Sound Mode Balance Auto Volume Surround Sound S/PDIF Mode AD switch S/PDIF Audio Delay 	Standard	Stellen Sie die verschiedenen Standardton- einstellungen ein

Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um das Element auszuwählen, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten ◀▶ , um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie dann ☐ zur Bestätigung.

Time (Zeiteinstellungen)

Time (Zeiteinstellungen)

Sie können Zeiteinstellungen auswählen, die Ihren Fernsehgewohnheiten am besten entspricht. Drücken Sie die Lauf Taste, um das OSD-Menü aufzurufen. Drücken Sie dann die Lauf Taste, um das Menü 'TIME' auszuwählen. Drücken Sie die Lauf Taste und wählen Sie das gewünschte Element, das Sie anpassen/einstellen möchten. Drücken Sie die Taste



Sie können hier unterschiedliche Zeiteinstellungen vornehmen.

Item	Einstellbar	Standard	Beschreibung
Zeit- einstellungen	 Zeit Off Time On Time Sleeptimer Auto Sleep Time Zone	Standard	Stellen Sie die verschiede- nen Standardzeit- einstellungen ein

Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um das Element auszuwählen, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten ◀▶ , um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie dann ver zur Bestätigung.

Option (verschiedene Menüeinstellungen)

Option (verschiedene Menüeinstellungen)

Hier können Sie verschiedene Menüeinstellungen festlegen.

Drücken Sie die ☐ Taste, um das OSD-Menü aufzurufen. Drücken Sie dann die ▲▼- Taste, um das Menü 'OPTION' auszuwählen. Drücken Sie die ▲▼-Taste und wählen Sie das gewünschte Element, das Sie anpassen/einstellen möchten. Drücken Sie die Taste ☐ um auszuwählen.



Sie können hier verschiedene Menüeinstellungen festlegen.

Item	Einstellbar	Standard	Beschreibung
Options	 OSD Language Audio Language Subtitle Language Hearing Impaired Subtitle PVR File System Restore Factory Default 	Standard	Stellen Sie die verschiedenen ein Standard Einstellungen

Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um das Element auszuwählen, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten ◀▶ , um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie dann ☐ zur Bestätigung.

Lock (Einstellungen sperren/schützen)

Lock (Einstellungen sperren/schützen)

Sie können hier verschiedene Einstellungen sperren/schützen.

Drücken Sie die Menu -Taste, um das OSD-Menü aufzurufen. Drücken Sie dann die ▲▼- Taste, um das Menü 'LOCK' auszuwählen. Drücken Sie die ▲▼-Taste und wählen Sie das gewünschte Element, das Sie anpassen/einstellen möchten. Drücken Sie die Taste Menu um auszuwählen.



Sie können hier unterschiedliche Lockeinstellungen vornehmen.

Item	Einstellbar	Standard	Beschreibung
Lock- einstel- lungen	Lock SystemSet PasswordBlock ProgramParental Guidance	Standard	Stellen Sie die verschiede- nen Sicherheits- einstellungen ein

Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um das Element auszuwählen, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten ◀▶ , um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie dann ☐ zur Bestätigung.

Der Standardcode lautet 0000

NOTF:

Der Administratorcode lautet 8899.

Electronic Program Guide (EPG)

Der Electronic Program Guide (EPG) bietet Informationen zu Programmen, die jetzt oder in Zukunft ausgestrahlt werden. Das System zeigt das EPG-Fenster durch Drücken der PG-Taste an. DATE- und TIME-Informationen werden rechts neben dem Fenster angezeigt. Die linke Seite zeigt alle Kanäle. Die rechte Seite zeigt die Programme im Kanal an. Das ausgewählte Programm wird auch oben auf dem Bildschirm angezeigt.



Drücken Sie die ▲▼-Taste, um das Programm auszuwählen. Sie können die ■ -Taste drücken, um den Aufnahmemodus aufzurufen. Drücken Sie die ■ -Taste, um das Detail des Programms anzuzeigen. Drücken Sie die ■ -Taste, um die Details der PVR- Liste zu überprüfen. Drücken Sie die ■ -Taste, um die Einstellung einzugeben.

Drücken Sie die ▲▼-Taste zur Auswahl und drücken Sie die ◀▶-Taste, um die Kanalnummer auszuwählen, um die Programmvorhersage des aktuellen Kanals zu sehen.

Note:

Die U-Disk wird beim Brennen formatiert, bitte speichern Sie keine wichtigen Dateien auf der U-Disk.

PVR Operation (Personal Video Recorder)

PVR system (Personal Video Recorder)

Drücken Sie [NTER] um das Untermenü zu öffnen.



Hier können Sie das externe Laufwerk auswählen, prüfen und formatieren.

Note:

Die Aufnahme muss auf einer externen Festplatte (PVR) erfolgen. Dies ist für die Verwendung formatiert. Stellen Sie daher sicher, dass es keine weiteren wichtigen Dokumente dazu gibt.

USB Features (USB-Funktionen)

Drücken Sie auf uf der Fernbedienung. Wählen Sie dann das Menü 'MEDIA'.



Foto

Drücken Sie die Tasten ◀▶ to, um die Option 'PHOTO' auszuwählen. Drücken Sie die Taste , um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie die Tasten ◀▶ to, um das Laufwerk oder die Datei auszuwählen, die Sie sehen möchten. Drücken Sie die Taste , um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Taste , um zum vorherigen Schritt oder Menü zurückzukehren.

Bei Musik, Film und Ordner funktioniert das genauso.

Note:

Die Bilder, die sich auf die Funktion beziehen, dienen nur als Referenz.



Technische Daten

HDMI-input

Mode	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (kHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Aufgrund kontinuierlicher Produktentwicklung bleiben Änderungen an Spezifikationen vorbehalten.

Störungsbehebung

Bevor Sie sich an unsere Serviceabteilung wenden, können Sie die möglichen Lösungen durchgehen.

Problem	Lösungsvorschlag
Fernseher lässt sich nicht einschalten	 Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel angeschlossen ist. Die Batterien der Fernbedienung sind erschöpft; Batterien austauschen.
Kein Bild, kein Ton	 Überprüfen Sie das Kabel zwischen Fernseher und Antenne/externem AV-Gerät Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung. Drücken Sie SOURCE (16) auf der Fernbedienung, dann drücken Sie ▼▲ um die Eingangsquellen zu wählen.
Schlechtes Bild, aber Ton	 Überprüfen Sie das Kabel zwischen Fernseher und Antenne/externem AV-Gerät. Versuchen Sie einen anderen Sender. Stellen Sie Helligkeit/Kontrast ein. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf PAL eingestellt ist.
Tonstörungen	 Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind Entfernen Sie Infrarot-Geräte aus der direkten Umgebung des Fernsehers.
Kein Ton	 Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht ausgeschaltet oder auf Minimum eingestellt ist.



Probleemoplossingen

Fotos, Videos und Musik von einem USB-Gerät nicht angezeigt	 Prüfen Sie, ob das USB-Speichergerät Massenspeicher verwenden kann, wie in der mit dem Speichergerät gelieferten Dokumentation beschrieben. Prüfen Sie den USB-Speicher Gerät ist mit dem Fernsehgerät kompatibel Prüfen Sie, ob die Audio- und Bilddateiformate vom Fernsehgerät unterstützt werden.
USB-Dateien werden ruckartig wieder- gegeben	Die Geschwindigkeit des USB-Speichergeräts kann die Geschwindigkeit der Datenübertragung auf das Fernsehgerät beeinflussen und verhindern, dass Bild und / oder Ton problemlos angezeigt werden.

Der TFT-LED-Bildschirm entspricht einer hochentwickelten Technologie. Im Laufe der Zeit können jedoch einige helle oder dunkle Pixel sichtbar sein. Diese Pixel haben keinen Einfluss auf die Leistung des Fernsehers.

Useful Information and Licences

Garantie

Wir finden es sehr ärgerlich, wenn ein HKC-Produkt trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle nicht wie vorgesehen funktioniert. Deshalb gewähren wir auf alle unsere Modelle nach dem Kaufdatum eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Diese Garantie ist eine Abhol- und Rückgabegarantie. Das heißt, wir kümmern uns um die Rücksendung des Produkts an unser Reparatur- und Servicecenter. Wir werden das Produkt gründlich prüfen und das Problem lösen. Wir senden das Produkt dann innerhalb von 7 Werktagen an Sie zurück.

Wenn das Produkt nicht mehr repariert werden kann, senden wir Ihnen ein neues zu.

Garantiebedingungen

- 1. Die Werksgarantie wird nur gewährt, wenn Sie die Kaufrechnung vorlegen können.
- 2. Diese Herstellergarantie gilt für alle HKC-Europe-Produkte.
- 3. Die Herstellergarantie gilt nur für Material- und Herstellungsfehler. Probleme, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation, äußere Einflüsse und normalen Verschleiß verursacht werden, werden von der Herstellergarantie nicht abgedeckt.
- 4. Die Werksgarantie erlischt, sobald Änderungen oder Reparaturen am Produkt von Ihnen oder Dritten durchgeführt werden. Gleiches gilt, wenn die Seriennummer geändert oder entfernt wird.
- 5. Die Entscheidung über die Reparatur oder den Austausch des Produkts ist ausschließlich HKC vorbehalten. Die Garantiezeit verlängert sich nicht durch Reparatur oder Austausch.

Kundendienst-Kontaktformular

Um die Werksgarantie oder andere Fragen zu verwenden, wenden Sie sich bitte HKC Kundenservice über den Kundenkontakt auf www.hkc-eu.com/en/service/klantenservice-contact.

Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung kann das Handbuch ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Tipp- und Druckfehler vorbehalten.

Useful Information and Licences



EC directives internet address:

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet moet worden verwijderd bij het andere huishoudelijke afval. In plaats daarvan, het is uw verantwoordelijkheid om te beschikken over uw afgedankte apparatuur door het overhandigen van het aan een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van de afgedankte apparatuur op het tijdstip van de verwijdering zal helpen instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt.

Voor meer informatie over waar u kunt neerzetten uit uw afval voor recycling, gelieve contact uw lokale overheid, of waar u uw product hebt gekocht.

Notities voor verwijdering van de batterij

De met dit product gebruikt batterijen bevatten chemische stoffen die schadelijk voor het milieu zijn. Gooi gebruikte batterijen volgens uw lokale wetten of bestuursrechtelijke bepalingen voor het behoud van ons milieu. Gooi batterijen bij het gewone huishoudelijke afval. Voor meer informatie, neem contact op met de lokale overheid of uw dealer waar u het product hebt gekocht.

DE AANKONDIGING VAN DE MPEG-2

Elk gebruik van dit product in alle andere stoffen dan persoonlijk gebruik dat in overeenstemming is met de MPEG-2-norm voor het coderen van de video-informatie voor verpakte media is uitdrukkelijk verboden zonder een licentie onder toepasselijke octrooien in de MPEG-2 Patent Portfolio, welke licentie is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.

Über HKC

Die Marke HKC wurde 1997 als Hersteller von PC-Monitoren gegründet und entwickelte sich dank der guten Qualität und des spezifischen technischen Produktionsprozesses schnell zu einem TOP 3-Hersteller von Monitoren auf dem chinesischen Markt. HKC begann im Jahr 2003 mit der Produktion von LCD-Fernsehern, und im Laufe der Jahre hat HKC viele Zulieferer erworben, so dass alle Teile des Fernsehers im eigenen Haus hergestellt wurden. Zum Beispiel verfügt HKC als einer der wenigen über eine Fertigungslinie mit offenen Zellen, auf der der LCD-Bildschirm des Fernsehgeräts hergestellt wird. HKC hat seit 2007 ein Büro in den Niederlanden, und 2016 begann HKC mit der Montage von Fernsehern in den Niederlanden. Dabei versucht der HKC Menschen, die vom Arbeitsmarkt entfernt sind, möglichst viele Arbeitsplätze anzubieten, um sozial verantwortlich zu handeln.





Kundenservice

Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Frage an: service@hkc-europe.com oder rufen Sie an +31 (0)24 - 34 34 230 (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr).

Produktinformationen finden Sie unter: www.hkc-eur.com