

# HKC

## Guide de l'utilisateur



## HKC 32C9A



## Table des matières

Introduction		Menu des paramètres	29
Installation	3	Langue OSD	29
Exigences de sécurité	3	TT Langue	30
Les avertissements/Attention	4	Langue audio	30
Description de l'unité principale	7	Langue des sous-titres	30
Contrôlé à distance	8	Les malentendants	30
CI/CI+ Fente	8	PVR système de fichiers	31
Réglage OSD	12	Ratio d'aspect	31
Guide d'installation	12	Écran bleu	31
Menu de la chaîne	13	Première installation	31
Auto affichage	14	Réinitialiser	32
Affichage manuel	15	Mise à jour du logiciel (USB)	32
Edition du programme	16	HDMI CEC	32
Liste d'horaires	17	Menu écran	33
Information du signal	18	Ajustement automatique	33
Numéro de chaîne logique	18	H-Offset	33
Information de CI	18	V- Offset	33
Menu d'images	19	Taille	34
Mode d'images	19	Phase	34
Picture Mode	20	Position Resent	34
Température de la couleur	20	Fonctions DTV	35
Réduction du bruit	21	Favorite List	35
Menu du son	22	Informations sur le programme	35
Mode son	22	Le Guide électronique (EPG)	36
Balance	23	Sélection de la source d'entrée	37
Niveau de Volume Auto	23	Connexion d'un périphérique (USB)	38
SPDIF Mode	23	Menu photo	39
Ap J.-C. Échange(Commutateur)	23	Menu musique	40
La fonction d'amblyopie	23	Menu clip vidéo	41
Menu de l'heure	24	Menu texte	42
Minuteur de sommeil	25	Caractéristiques	43
Veille automatique	25	Dépannage	44
Minuteur OSD	25	Informations utiles et permis	29
Menu de verrouillage	26		
Système de verrouillage	26		
Mettre le mot de passe	27		
Verrouillage de la chaîne	27		
Guide parental	27		
Mode hôtel	28		

## Introduction

Merci beaucoup d'avoir acheté votre TV LED. Il sert comme une TV couleur normale et un moniteur PC. Pour entièrement profiter de votre ensemble du début, lisez attentivement ce manuel et gardez-le à la main pour une référence future.

### INSTALLATION

1. Localisez le récepteur dans la salle où la lumière directe n'éblouit pas l'écran. L'obscurité ou une réflexion sur l'écran peut causer une fatigue oculaire. Une lumière douce et directe est recommandée pour une vue confortable.
2. Laissez assez d'espace entre le récepteur et le mur pour permettre une ventilation.
3. Évitez les lieux trop chauds pour éviter des dommages possibles au cabinet ou un échec de composant permanent.
4. Cette TV peut être connectée au AC 100 240V~50/60HZ.
5. N'installez pas la TV dans un lieu près de sources chaudes telles les radiateurs, conduits d'airs, lumière du soleil direct, ou dans des compartiments et zones fermées. Ne couvrez pas les ouvertures de la ventilation pendant l'utilisation de la TV.
6. L'indicateur de la lumière durera environ 30 secondes après que l'alimentation se soit éteinte. Attendez jusqu'à ce que la lumière parte avant de ré-allumer la TV.

### EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1. N'exposez PAS le téléviseur à des températures extrêmement élevées (inférieures à 5 ° C et supérieures à 35 ° C) ou à une humidité extrême (moins de 10% et plus de 75%).
2. NE PAS exposer le téléviseur à la lumière directe du soleil.
3. Évitez que la télévision n'entre en contact avec des liquides.
4. Assurez-vous qu'aucun objet ne se retrouve dans le téléviseur et ne posez pas de vase d'eau sur le téléviseur.
5. Débranchez le cordon d'alimentation et débranchez le câble d'antenne pendant un orage (en particulier lors d'un éclair).
6. Ne marchez pas sur le câble et assurez-vous que le câble est complètement déroulé.
7. Ne surchargez pas les prises ou les rallonges, cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
8. Utilisez un chiffon doux et sec (sans substances volatiles) pour nettoyer le téléviseur.
9. N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur s'il est défectueux. Contactez-nous en envoyant un email à [service@hkc-europe.com](mailto:service@hkc-europe.com).

## Les avertissements



ATTENTION  
RISQUE DE CHOC  
ELECTRIQUE I  
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR EVITER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (OU ARRIERE). PAS D'UTILISATEURS-PARTIES UTILISABLES À L'INTERIEUR. SE REFERER AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIE



Ce symbole est pour alerter l'utilisateur d'éviter le risque de choc électrique. Cet équipement peut être seulement désassemblé par un personnel de service qualifié.



Ce symbole est pour alerter l'utilisateur de la présence d'une opération importante et des instructions de maintenance dans la littérature accompagnant l'équipement.



Un appareil avec une instruction de classe I devrait être connectée à une prise de chaussette PRINCIPALE avec une connexion à la terre protectrice. Où la prise PRINCIPALE ou un couple d'appareils est utilisé comme l'appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion devrait rester facilement utilisable.

## Avertissement



De hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce téléviseur. N'enlevez pas le cabinet en arrière de votre ensemble. Renvoyez l'entretien au personnel de service qualifié.



Pour empêcher un danger incendiaire ou de choc électrique, n'exposez pas l'unité principale à l'humidité. Ne placez pas les objets remplis avec des liquides, tels les vases, sur l'appareil.



Ne baissez pas ou poussez des objets dans les fentes de cabinet de télévision ou les ouvertures. Ne renversez jamais aucune sorte de liquide sur le téléviseur.



Évitez d'exposer l'unité principale à une lumière du soleil direct et d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas le récepteur de la télévision directement sur d'autres produits qui donnent de la chaleur: i.e des lecteurs de cassettes vidéos ou des amplificateurs audios. Ne bloquez pas les trous de la ventilation sur la couverture arrière. La ventilation est essentielle pour empêcher une défaillance des composants électriques. N'écrasez pas le fil de fourniture électrique sous l'unité centrale ou d'autres objets lourds.

## Avertissement



Ne jamais lever, pencher, ou soudainement pousser la télévision ou un support. Vous devriez prêter une attention particulière aux enfants. La blessure grave peut résulter s'il doit tomber(chuter).



Ne placez pas votre télévision sur un chariot instable, la position, l'étagère ou la table. La blessure grave à un individu et des dégâts à la télévision, peut résulter s'il doit tomber.



Quand le téléviseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de débrancher la corde de courant secteur formement la sortie AC.




Le panneau LED utilisé dans ce produit est fait de verre et est donc cassable. Ce produit doit être déposé ou tapé. Si le panneau de la LED se casse soyez prudent de ne pas être blessé par un verre cassé.

## Description de l'unité principale

### Fonction du bouton du panneau de contrôle

VOL+ :	Volume haut
VOL- :	Volume bas
CH+ :	TV chaîne haut
CH- :	TV chaîne bas
MENU :	Appuyez pour sélectionner le menu principal
SOURCE :	Changer le signal d'entrée
POWER :	Allumer pendant le mode veille ou pour entrer eu mode veille

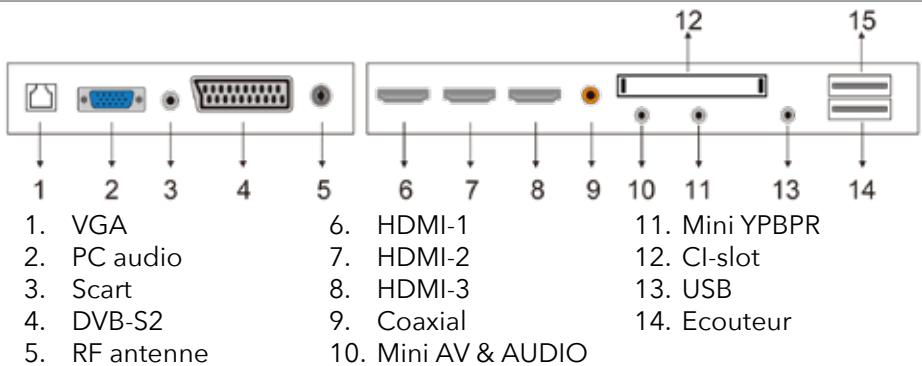


### NOTE



- Seule une alimentation de 500 mA MAX est disponible. Si le disque dur externe a besoin de plus, vous devez utiliser une alimentation externe.
- La prise en charge concerne uniquement les lecteurs matériels de plus de 2 Go. Et il peut y avoir un maximum de 4 partitions sur le disque. La taille maximale en écriture dure de 2 To peut être grande et seul le format FAT / FAT32 est pris en charge par le téléviseur.


## Contrôle à distance

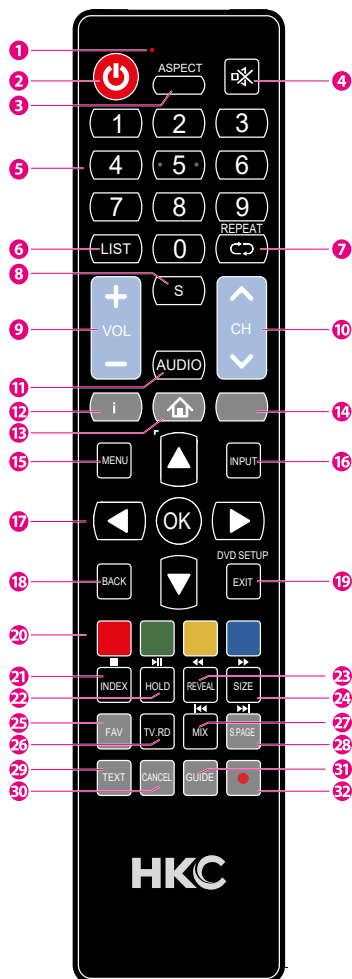

- 1 Indicateur de lumière.  
Le voyant rouge clignote en rouge pour indiquer que la télécommande fonctionne et envoie un signal.
- 2 Bouton d'alimentation. Basculer entre le mode TV allumé et le mode veille.
- 3 Regardez l'écran sous plusieurs formats: Auto/4:3/16:9/Zoom/Sous-titre/Zoom intelligent.
- 4 Muet et restaurez le son de votre TV.
- 5 Numéros des boutons 0-9. Appuyez pour sélectionner un programme.
- 6 Affichez la liste des chaînes (ATV/DTV modus).
- 7 Retournez à la vue de chaîne précédente (ATV/DTV modus).
- 8 Affichez les sous-titres qui sont émis avec le programme. (DTV modus).
- 9 Ajustez le volume (+ haut, - bas).
- 10 Sélectionnez une chaîne.
- 11 Allumez/éteignez la fonction description audio (AD) (Seulement applicable quand le programme TV a cette caractéristique)(Mode DTV). Sélectionnez le mode audio différent sur le mode DVD (mode DVD). Sélectionnez la réception sonore stéréo/dual (mode ATV).
- 12 Affichez l'information de chaîne présente telle l'heure actuelle et le nom de la chaîne (mode ATV/STV).
- 13 Guide électronique.
- 14 Pas de fonction.
- 15 Affichez le menu OSD (sur l'affichage de l'écran).
- 16 Sélectionnez parmi les différentes sources de signal d'entrée: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / USB.
- 17 Vous autorise à naviguer sur les menus OSD et ajustez les réglages du système à votre préférence.  
OK: Confirmez la sélection dans les menus OSD.
- 18 Retournez au menu précédent dans les menus OSD (mode android)



## Contrôle à distance

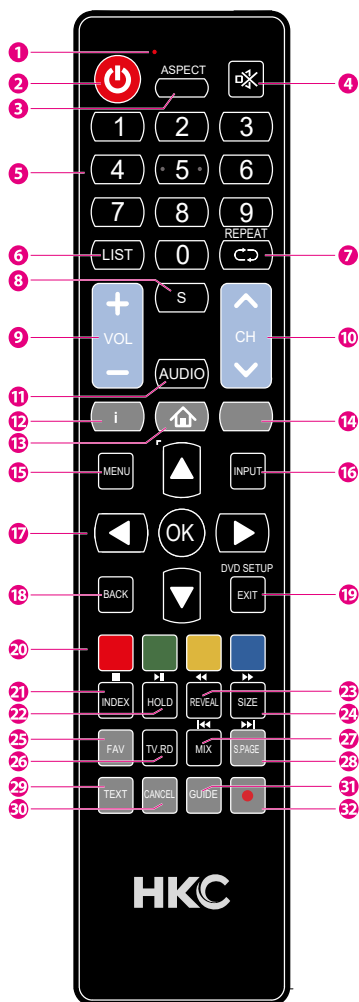

- 1 Quittez le menu OSD.
- 2 Correspond aux différents sujets colorés.
- 3 Appuyez sur le bouton pour aller à la page d'index. Arrêtez le playback ou l'enregistrement (modus USB/DTV)
- 4 Appuyez sur le bouton pour révéler l'information cachée (dans la page télétexte).
  - Ré-appuyez pour cacher l'information (DTV modus).
  - Inversez rapidement le playback (DTV/USB-modus).
- 5 Pour agrandir la photo sur la TV dans le télétexte. Avancer rapidement le playback (USB-modus).
- 6 Geler un passage multi-page sur l'écran dans le télétexte (mode télétexte TV).
  - Démarrer le décalage du playback (mode DTV).
  - Démarrer le playback ou pause (mode DTV/USB)
- 7 Affichez la liste des chaînes favorites (mode ATV/DTV).
- 8 Les photos TV et TXT sont mélangées ensemble (mode télétexte TV). Aller du début au chapitre précédent/tracer/photo (mode USB).
- 9 Effectuez la fonction du SOUS-CODE dans le texte. Allez au début du chapitre/morceau/photo suivant (mode USB).
- 10 Une courte coupure à la source d'entrée aux chaînes radios TV/digitales.
- 11 Pas de fonction.
- 12 Pas de fonction.
- 13 Enregistrer le programme en cours (mode DTV).
- 14 Pas de fonction.
- 15 Quittez le menu OSD.
- 16 Correspond aux différents sujets colorés.
- 17 Appuyez sur le bouton pour aller à la page d'index. Arrêtez le playback ou l'enregistrement (modus USB/DTV)
- 18 Appuyez sur le bouton pour révéler l'information cachée (dans la page télétexte).
  - Ré-appuyez pour cacher l'information (DTV modus).
  - Inversez rapidement le playback (DTV/USB-modus).
- 19 Pour agrandir la photo sur la TV dans le télétexte. Avancer rapidement le playback (USB-modus).
- 20 Geler un passage multi-page sur l'écran dans le télétexte (mode télétexte TV).
  - Démarrer le décalage du playback (mode DTV).
  - Démarrer le playback ou pause (mode DTV/USB)
- 21 Affichez la liste des chaînes favorites (mode ATV/DTV).
- 22 Les photos TV et TXT sont mélangées ensemble (mode télétexte TV). Aller du début au chapitre précédent/tracer/photo (mode USB).
- 23 Effectuez la fonction du SOUS-CODE dans le texte. Allez au début du chapitre/morceau/photo suivant (mode USB).
- 24 Une courte coupure à la source d'entrée aux chaînes radios TV/digitales.
- 25 Pas de fonction.
- 26 Pas de fonction.
- 27 Enregistrer le programme en cours (mode DTV).
- 28 Pas de fonction.
- 29 Pas de fonction.
- 30 Pas de fonction.
- 31 Enregistrer le programme en cours (mode DTV).
- 32 Pas de fonction.

Ce dispositif est équipé d'un CI+ la fente pour l'utilisation avec des modules de came et les cartes à puce qui tiennent compte du visionnage de Paie cryptée - des chaînes de télévision. Nous recommandons le module SMiT.

### Installation le module

1. Débrancher l'alimentation de forme du poste de télévision
2. Portez plus d'attention à la direction en insérant.  
L'impression sur le module et la puce de la carte à puce doit tenir le haut du pavé. Insérer le Module avec la carte à puce insérée avec l'impression de du revers de module.
3. Insérez le module soigneusement dans la fente du dispositif jusqu'à ce qu'un peu de résistance soit sentie. L'utilisation d'un peu de pression, appuie soigneusement le module dans la fente jusqu'à ce qu'il soit assis fermement.
4. Enlever la source d'alimentation.

### Enlevez le module

1. Débrancher le poste de télévision d'alimentation
2. Enlever le module soigneusement.

### Notice

Le module et la carte à puce n'incluent pas dans l'emballage. Installez le CI+ le module après que le feuilletage de chaîne a été accompli et toutes les autres fixations ont été mises. L'activation de la carte peut prendre plusieurs minutes pour la première fois il est utilisé. Quand nécessaire, le dispositif vérifiera le module chaque fois le dispositif est allumé. Portez plus d'attention au manuel du CI+ le module et la carte à puce.

### Notice au CI+

Veuillez noter que l'enregistrement et la fonction de changement de temps peuvent être limités sur quelques chaînes. Les fichiers enregistrés de chaînes, qui sont cryptées par le CI+ la Carte, sont seulement réalisables sur ce dispositif. Cette limitation est déterminée par le diffuseur. Le fabricant prend la responsabilité.

## CI/CI +Fente

Le téléviseur contient un connecteur d'interface commune CI+.  
Différentes cartes CAM avec lecteur de carte à puce se trouvent chez les concessionnaires locaux pour différents fournisseurs de télévision payante.



- Situé dans: Éteignez le téléviseur. Maintenant, insérez le module.
- Retirer: Éteignez le téléviseur. Maintenant, il suffit de débrancher le module.

Si un module est dans certains plus d'options sont disponibles sur la page d'information CI de l'OSD.

1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir le réglage du système.
2. Utilisez **▲▼/◀▶** pour sélectionner les informations CI et appuyez sur **OK** pour ouvrir les paramètres.
3. Attendez que le sous-menu est plombée.
4. Utilisez **▲▼/◀▶** pour sélectionner une option et appuyez sur **OK** pour modifier ou ouvrir la fonction sélectionnée.
5. Appuyez sur **EXIT** pour enregistrer les modifications et quitter le menu.

Certaines options de menu et les paramètres sont dépendent du module CA correspondant. Nous recommandons le module SMiT.

Le module CA (non inclus) est nécessaire lors de l'utilisation d'une carte à puce (non inclus) pour recevoir des chaînes cryptées. S'il vous plaît assurer que le module CA et la carte à puce sont compatibles les uns avec les autres. Ce dispositif peut utiliser CI+ modules compatibles. Ce qui gratuitement aux stations de l'air et le contenu sont disponibles dépend du module CA utilisé et Smart Card. S'il vous plaît noter que tous les prestataires de services offrent le module CAM essentiel requis ou le bureau mai divers autres modules qui peuvent ne pas être compatibles.

## Réglage OSD (Fonctionnements principaux)

### Guide d'installation (DVB-T)

Vous pouvez choisir la langue et le pays, des programmes de tournage autos. Allez au Bouton de démarrage et les chaînes seront recherchées. Et après le tournage de l'écran sautera au premier programme de DVT.



(1): Choisissez la langue de menu OSD et la pressez bien le bouton pour confirmer.

(2): Choisissez le pays pour la réception DTV et la pressez bien le bouton pour confirmer.

La recherche de chaîne commence maintenant par la recherche de chaîne DTV.

- Appuyez sur le bouton d'EXIT pour quitter la recherche de chaîne.

### Note:

La recherche de chaîne peut prendre un moment soyez patient et ne mettez pas le téléviseur hors tension.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la page. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le réglage.

## Réglage OSD (Fonctionnements principaux)

### Menu de la chaîne

Le premier objet du MENU est le menu de la chaîne (seulement la source DTV).



Vous pouvez chercher dans des chaînes et éditer des programmes ici.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur **◀▶** pour choisir la 'CHAÎNE' dans le menu principal. Appuyez sur **▲▼** pour choisir l'option que vous voulez vous adapter dans le menu de 'CHAÎNE'.

Appuyez sur **OK** pour vous adapter.

Après la fin de votre ajustement, appuyez sur **OK** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

### Note:

Toutes les chaînes incluant ATV, DTV et la Radio DTV peuvent se tourner par une fois, si le Type d'Air est DTV + ATV. Toutes les chaînes stockées seront supprimées et écrasées après le réglage d'accord auto.

Après le réglage d'accord auto, la chaîne(le canal) sautera à la première chaîne(canal) de DTV. S'il n'y a aucune réception pendant plus de 15 minute, la TV changera automatiquement au mode de réserve.

## Réglage OSD (Fonctionnements principaux)

### Auto affichage

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner 'l'auto affichage'. Appuyez ensuite sur **OK** pour entrer.

Appuyez sur ▲▼ sélectionner le pays et utiliser ▲▼ pour sélectionner 'Tune Type' et 'Digital Type'. Appuyez sur **OK** pour commencer la recherche. Appuyez sur **MENU** sauter ou **EXIT** s'arrêter.

Activez 'Sorting by LCN' pour mettre les chaînes en ordre logique.



### Note:

La recherche de chaîne peut prendre un moment soyez patient et ne mettez pas le téléviseur hors tension.

## Réglage OSD (Fonctionnements principaux)

### Affichage manuel ATV

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner 'Manual scan' et appuyer sur ► pour 'ATV Manual Tuning'. Appuyez sur **MENU** sauter ou **EXIT** s'arrêter.



<b>CH actuelle</b>	Mettez le numéro de la chaîne.
<b>Système de couleur</b>	Sélectionnez le système de couleur (AUTO, PAL, SECAM)
<b>Système du son</b>	Sélectionnez le système du son
<b>Fine-Tun</b>	Ajustez la fréquence de la chaîne avec précision
<b>Recherche</b>	Démarrez la recherche de chaîne

### Affichage manuel DTV

Vous pouvez choisir une chaîne de DTV trouvent alors les programmes dans cette chaîne. Appuyez sur ▲▼ pour choisir le Réglage d'accord de Manuel DTV. Ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ◀▶ pour choisir la chaîne, ensuite appuyez sur **OK** pour chercher dans le programme. Appuyez sur **MENU** sauter ou **EXIT** s'arrêter.






## Réglage OSD (Fonctionnements principaux)

### Edition du programme

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'édition du programme, appuyez ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.



Les trois touches colorées est la clé de raccourci pour programmer la chaîne. Appuyez d'abord sur ▲▼ pour surligner la chaîne que vous voulez sélectionner, ensuite:

 Supprimer	Appuyez sur le bouton rouge, le programme dans le curseur disparaîtra
 Bouger	Appuyez sur le bouton jaune pour déplacer la chaîne dans la liste des favoris.
 Sauter	Appuyez sur le bouton bleu pour sauter la chaîne sélectionnée.


Appuyez sur le bouton FAV pour ajouter ou enlever la chaîne de votre liste des favoris. (Votre prise TV sautera automatiquement la chaîne pendant l'utilisation de CH+/- pour voir les chaînes).



## Réglage OSD (Fonctionnements principaux)

### Liste d'horaires

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la liste d'horaires, appuyez ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. C'est disponible en source.

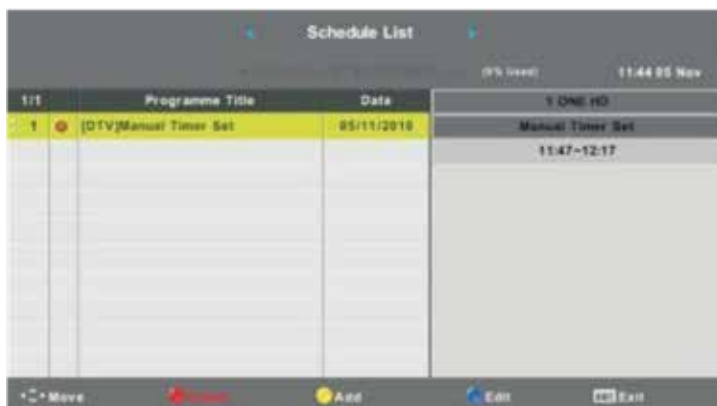

Appuyez sur le bouton JAUNE pour entrer dans l'interface ci-dessous.



Quand l'heure de rendez-vous est en conflit, ça produira un message



## Réglage OSD (Fonctionnements principaux)

### Information du signal

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'information du signal, appuyez sur **OK** pour voir l'information du détail sur le signal. Appuyez sur **MENU** sauter ou **EXIT** s'arrêter.



### Numéro de chaîne logique

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le numéro de chaîne logique, appuyez sur **OK** pour sélectionner On ou Off.

### Information de CI

Appuyez sur ▲▼ et sélectionnez 'Info CI'. Appuyez sur **OK** pour vérifier les informations de la carte CI.

## Menu d'images

Le deuxième article du MENU est le MENU D'IMAGES. Vous pouvez ajuster l'effet d'images ici, comme le contraste, la luminosité, etc.

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur **◀▶** pour choisir l'IMAGE dans le menu principal.



### Mode d'images


Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner le mode d'images, appuyez ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Vous pouvez changer la valeur de contraste, de luminosité, de couleur, d'acuité et de teinte quand l'image est dans le mode Personnel.

### ASTUCES:

Vous pouvez appuyer le bouton PMODE pour changer le Mode D'images directement.


## Menu d'images

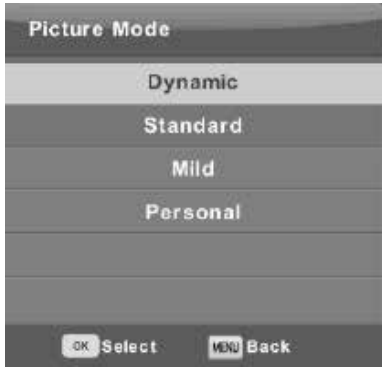

Contraste/Luminosité/couleur/teinte/acuité.

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner une option, ensuite sur ◀▶ pour ajuster.

<b>Contraste</b>	Ajustez l'intensité highlight de l'image, mais l'ombre de l'image est invariable.
<b>Luminosité</b>	Ajustez la production de fibre optique de l'image entière, il effectuera la région sombre de l'image.
<b>Couleur</b>	Ajustez la saturation de la couleur basée tout seul.
<b>Teinte</b>	L'utilisation dans l'indemnisation de la couleur a changé avec la transmission du code de NTSC.
<b>Acuité</b>	Adaptez-vous l'atteignant un niveau maximal dans le détail de l'image.

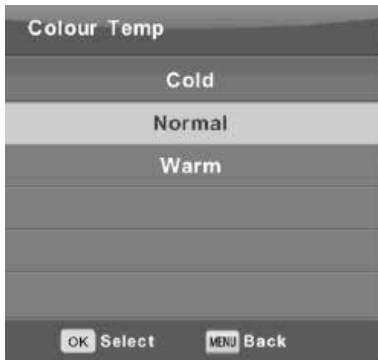

### Température de la couleur

Changez le coup global de couleur de l'image.

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour choisir la Couleur Temperature, appuyez ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

<b>Le froid</b>	Augmente le ton bleu pour le blanc.
<b>Normale</b>	Augmente les couleurs liées à sexe pour le blanc.
<b>Chaud</b>	Augmente la couleur rouge pour le blanc.

## Menu d'images

### Réduction du bruit

Filtrer et réduire image bruit et Améliorent la qualité d'images.

Appuyez sur ▲▼ pour choisir la Réduction Sonore, ensuite appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.



<b>Off</b>	Sélectionner pour éteindre la détection du bruit vidéo
<b>Faible</b>	Détecter et réduire le bruit de vidéo faible
<b>Milieu</b>	Détecter et réduire le bruit vidéo modéré
<b>Elevé</b>	Détecter et réduire le bruit vidéo accru
<b>Défaut</b>	Mettre comme défaut

## Menu du son

Le troisième objet du menu est le MENU DE SON.

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner SON dans le menu principal.



Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu SON. Appuyez sur **OK** pour ajuster. Après avoir ajuster, appuyez sur **OK** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.



### Mode son

Appuyez sur **▲▼** pour choisir le Mode du Son, ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner.

## Menu du son

Vous pouvez changer la valeur de Triples et la Basse quand le son est dans le mode Personnel.

### ASTUCES:

Vous pouvez appuyez sur SOUND MODE du contrôle à distance pour changer directement le mode son.

<b>Standard</b>	Produit un son équilibré dans tous les environnements.
<b>Musique</b>	Préserve le son original. Bon pour programmes musicaux.
<b>Film</b>	Améliore triple et la basse pour une expérience riche du son.
<b>Sport</b>	Améliore des chants pour le sport.
<b>Personnel</b>	La sélection pour personnaliser des paramètres du son.

### NOTE:

Le triple et la basse sont seulement disponible dans le mode Personnel, vous pouvez les ajuster l'annonce que vous aimez.

### Balance

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la balance ensuite appuie ◀▶ pour s'adapter.

### Niveau de Volume Auto

Appuyez ▲▼ pour choisir le niveau de Volume Auto, ensuite appuie ◀▶ pour choisir Sur ou De.

### SPDIF Mode

Appuyez ▲▼ pour choisir le Mode SPDIF, ensuite appuie ◀▶ pour choisir Off/PCM/Auto.

### Ap J.-C. Échange(Commutateur)

Appuyez ▲▼ pour choisir ap J.-C. l'Échange(Le Commutateur), appuie ◀▶ pour choisir Sur ou De.

### La fonction d'amblyopie pour l'aveugle

Les traces(pistes) seront mélangées décrivent l'écran actuel.

Il a besoin du courant(du cours d'eau) de code pour supporter(soutenir).

## Menu de l'heure

Le quatrième article du menu est le MENU DE TEMPS.

Appuyez sur **MENU** pour montrer le menu principal.

Appuyez sur **◀▶** pour choisir le TEMPS dans le menu principal.



Appuyez sur **▲▼** pour choisir l'option que vous voulez vous adapter dans le menu de TEMPS. Appuyez sur **OK** ajuster. Après la fin de votre ajustement, appuyez sur **OK** pour sauver et retourner au menu précédent.



### Fuseau horaire

Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner le fuseau horaire, ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur **▲▼/◀▶** pour sélectionner le fuseau horaire.



## Menu de l'heure



### Minuteur de sommeil

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le Minuteur de Sommeil, ensuite appuie(presse) bien le bouton pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la sélection et la presse bien le bouton pour confirmer. (Des options Disponibles sont: De, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min)



### Veille automatique

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le Remplaçant Auto, ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la sélection et la presse bien le bouton pour confirmer.

**Astuces:** La télécommande ne fait pas d'opération dans le temps d'hypothèse, il fermera automatiquement, si vous faites une opération, il remettra le temps.



### Minuteur OSD

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le Minuteur OSD, ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la sélection et sur **OK** pour confirmer.

## Menu de verrouillage

Le cinquième article du menu est le MENU DE VEROUILLAGE.

Appuyez sur **MENU** pour montrer(afficher) le menu principal.

Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner le VEROUILLAGE dans le menu principal.



Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'option que vous voulez vous adapter dans le menu de SYSTÈME DE SERRURE. Appuyez sur **◀▶** pour ajuster. Après la fin de votre ajustement, appuyez sur **OK** pour retourner en arrière au menu précédent.



### Système de verrouillage

Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner le Système de SERRURE, ensuite appuie bien le bouton pour faire les 3 options suivantes valides.

Le mot de passe par défaut est 0000 et si oubliez ce que vous mettez, plaisez à l'appel le centre de service.

Le code administrateur est 8899.

## Menu de verrouillage



### Mettre le mot de passe

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le mot de passe, ensuite sur OK pour entrer dans le sous-menu pour mettre un nouveau mot de passe.



### Vérouillage de la chaîne

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le verrouillage de chaîne ensuite sur OK pour entrer dans le sous-menu pour choisir. Appuyez sur le bouton vert pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne.



### Guide parental

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner des Conseils Parentaux, ensuite sur OK pour entrer dans le sous-menu pour choisir l'âge qui est approprié pour vos enfants. Verrouillage de la touche

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le verrouillage de la touche, ensuite sur ◀▶ pour sélectionner Off ou On.

Quand la statue de verrouillage de la touche est allumée, vous ne pouvez pas le bouton du panneau de la touche.

## Menu de verrouillage

### Mode hôtel



Appuyez sur ▲▼ sur le bouton sur la télécommande pour sélectionner le mode d'hôtel dans le menu VEROUILLAGE. Appuyez sur OK sur la télécommande pour entrer dans le sous-menu. Après la fin de votre ajustement, appuyez sur MENU pour sauver et retourner en arrière au menu précédent.

**Mode d'Hôtel:** Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le Mode d'Hôtel, ensuite appuyez sur ◀▶ pour sélectionner sur ou de.

**Vérouillage source:** Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la Serrure Source, ensuite sur OK pour entrer dans le sous-menu pour choisir.

**Source Par défaut:** Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la Source Par défaut, ensuite sur OK pour entrer dans le sous-menu pour choisir.

**Défaut Prog:** Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le Défaut Prog, ensuite sur ◀▶ pour ajuster. Il est disponible quand la source par défaut est la TV.

**Max Volume:** Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le volume max, ensuite sur ◀▶ pour ajuster.

**Vérouillage claire:** Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le verrouillage Claire, ensuite sur OK pour nettoyer le réglage que vous avez fait avant.

## Menu des paramètres

Le sixième élément du menu est le MENU DE CONFIGURATION.

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner SETUP dans le menu principal.



Appuyez ▲▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu SETUP. Appuyez sur OK pour régler. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur OK pour enregistrer et revenir au menu précédent.



### Langue OSD

Sélectionnez une langue de menu OSD peut être affiché. Anglais par défaut est sélectionné comme langue du menu.

Appuyez sur ▲▼/◀▶ pour sélectionner la langue du menu.

## Menu des paramètres



### TT Langue

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner TT Langue, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur ▲▼/◀▶ pour sélectionner TT Langue.



### Langue audio

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la langue audio, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur ▶▶ pour sélectionner la première des langues audio.

Appuyez sur ▲▼/◀▶ pour sélectionner la langue audio.



### Langue des sous-titres

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner des sous-titres Langue, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le primaire sous-titres Langue.

Appuyez sur ▲▼/◀▶ pour sélectionner des sous-titres Langue.

### Les malentendants

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner les malentendants, puis appuyez sur OK pour sélectionner Activé ou Désactivé.

## Menu des paramètres

### PVR système de fichiers

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le système de fichiers PVR, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Check PVR système de fichiers, puis appuyez sur **OK** pour entrer. Ensuite, il vérifiera la vitesse USB.



Note:

Le disque externe sera formaté, assurez-vous qu'il ne contient aucun fichier important.



### Ratio d'aspect

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Format d'image, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Rapport d'image. (Les options disponibles sont: Auto, 4: 3, 16: 9, Zoom1, Zoom2).

### Écran bleu

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'écran bleu, puis appuyez sur le bouton OK pour sélectionner Activé ou Désactivé.

### Première installation

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Installation première fois, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer.

## Menu des paramètres

### Réinitialiser

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Reset, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.

### Mise à jour du logiciel (USB)

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Mise à jour du logiciel (USB), branchez votre périphérique USB dans le port USB, puis appuyez sur le bouton OK pour mettre à jour le logiciel.



### HDMI CEC

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner HDMI CEC, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

<b>Contrôle CEC</b>	Appuyez sur ◀▶ pour activer la « CEC » ou Non.
<b>Récepteur audio</b>	Appuyez sur ◀▶ pour activer le « Récepteur Audio » On ou Off.
<b>Dispositif de mise hors tension automatique</b>	Appuyez sur ◀▶ pour activer le « dispositif de mise hors tension automatique On ou Off. Allumez elle, l'utilisateur peut contrôler le téléviseur entrer état de veille lorsque l'appareil CEC met en attente.
<b>TV Mise en marche automatique</b>	Appuyez sur ◀▶ pour activer la « tension automatique du téléviseur On ou Off.
<b>Liste des périphériques</b>	Appuyez sur <b>OK</b> pour ouvrir la liste des appareil.
<b>Menu Device</b>	Appuyez sur <b>OK</b> pour ouvrir le menu de l'appareil.



## Menu écran

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner ECRAN dans le menu principal.



Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu ECRAN. Appuyez sur **OK** pour régler. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

### Ajustement automatique:

Appuyez sur **OK** pour commencer le réglage H-Offset / V- Décalage / Taille / phase automatique.

### H-Offset


Ajustez la position horizontale de l'image. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner H-Offset, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

### V- Offset


Ajustez la position horizontale de l'image. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner V- Décalage, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

## Menu écran

### Taille

Ajuster la taille d'affichage. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Taille, puis appuyez sur  pour accéder au sous-menu.

### Phase

Ajuster les lignes d'interférence horizontales. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Phase, puis appuyez sur  pour accéder au sous-menu.

### Position Resent

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Position Resent, puis sur  pour entrer.

### Remarque

1. Réduction de bruit dans l'option IMAGE est invalide.
2. AD commutateur en option de son est invalide.
3. Menu TIME et la description sont les mêmes que pour le mode Air.
4. Programme de bloc et d'orientation parentale dans l'option LOCK est invalide.
5. Langues audio, langues, sous-titres pour les malentendants et PVR système de fichiers dans l'option de configuration est invalide.
6. Mode PC n'a pas de menu CHANNEL.

## Fonctions DTV

### Favorite List


Lorsque la source est sélectionnée comme télévision numérique, les utilisateurs peuvent entrer dans la liste des chaînes favorites en appuyant sur la touche 'FAV'. La fenêtre 'Favoris' ressemble à ceci:



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un numéro de liste

### Informations sur le programme

Si la source est sélectionnée en DTV, vous pouvez appuyer sur la touche 'DISPLAY' pour afficher les informations sur la chaîne. La fenêtre d'informations sur le programme ressemble à ceci:

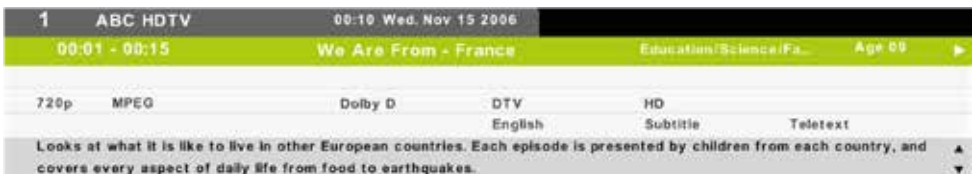

## Le Guide électronique des programmes (EPG)

Le Guide électronique des programmes (EPG) contient des informations sur les programmes qui sont diffusés maintenant ou dans le futur. Le système affichera la fenêtre EPG en appuyant sur le bouton 'GUIDE'. Les informations DATE et HEURE sont affichées sur le côté droit de la fenêtre. Le côté gauche montre tous les canaux. Le côté droit montre les programmes de la chaîne. Le programme sélectionné est également affiché en haut de l'écran.

7 Day TV GUIDE		07 Dec 2005	
08:15 - 09:03	07 Dec 2005	Movie/Drama	
Likainen Len. Mke tutki, onko mastotyönsä kuolemalla yhteyttä kukaan eläntien kuolemaan. Alfred saattaa Davidin nousuveden vangiksi. Stereo.			
07 Dec 2005 08:38:16			07 Dec 2005
1 YLE TV1	08:15-09:03	Sydämen asialla	Next
2 YLE TV2	09:05-09:13	No information	Next
3 YLE FST	09:15-09:29	Koulu-tv. Näin tehtiin Ulakkokompania	
4 YLE24	09:30-09:58	No information	
5 YLE Teema	10:00-10:04	Tv-uutiset	
	10:05-10:26	No information	
	10:30-10:58	FST: Elämäntaito	
	10:58-11:00	FST: Tate Modern. Eri slottuvuudet	
Record	Remind	Pre Day	Next Day
Move View	Details	Exit	

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le programme. Vous pouvez appuyer sur le bouton ROUGE pour activer le mode d'enregistrement. Appuyez sur la touche VERTE pour afficher les détails du programme et appuyez sur la touche JAUNE pour afficher les détails dans l'introduction de la liste de programmes PVR. Appuyez sur la touche BLEUE pour entrer un réglage de rappel.


Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner, puis sur ◀▶ pour sélectionner le numéro de chaîne pour afficher le nom du programme de la chaîne actuelle.

## Sélection de la source d'entrée

### Sélection de la source d'entrée

L'unité comprend de multiples modes vidéo qui peuvent être sélectionnés par l'intermédiaire du bouton d'entrée sur la télévision ou à distance.

Appuyez sur la touche SOURCE pour entrer dans le menu d'entrée. L'écran affiche comme indiqué ci-dessous:

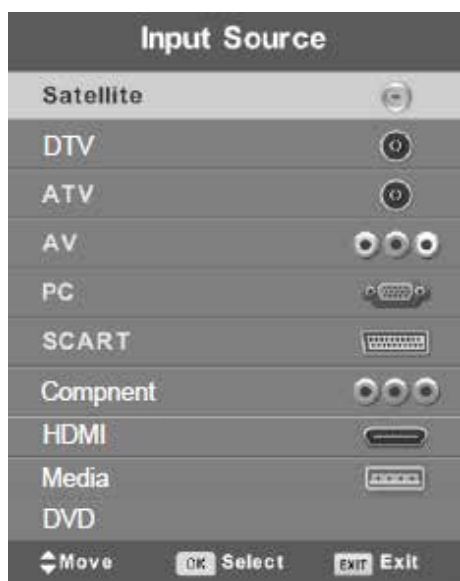

Utilisez les touches ▲▼ de direction et **OK**.

Dans le menu d'entrée, appuyez sur la ▲▼ touche de direction pour sélectionner le mode vidéo souhaitée et appuyez sur **OK** pour entrer dans le mode sélectionné.

Utilisez le bouton SOURCE et **OK**.

Dans le menu d'entrée, appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode vidéo désiré et appuyez sur **OK** pour entrer dans le mode sélectionné.

## Connexion d'un périphérique USB

Le téléviseur est équipé d'un port USB pour mettre à niveau les logiciels et lecture de fichiers multimédias.

Remarque:

1. Si possible, s'il vous plaît connecter des périphériques USB directement aux périphériques interface USB.
2. Si cela est possible, utilisez uniquement des câbles d'extension USB ne dépassant pas 25 cm.
3. Avant d'utiliser le menu Media, Branchez le périphérique USB, puis appuyez sur la touche INPUT pour régler la source d'entrée aux médias.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Médias dans le menu Source, la Appuyez sur bouton OK pour entrer.




Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans la principale Médias menu, puis appuyez sur **OK** pour entrer.

## Menu Photo

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur **OK** pour entrer.

Appuyez sur **EXIT** pour revenir au menu précédent et le menu exit pour quitter.

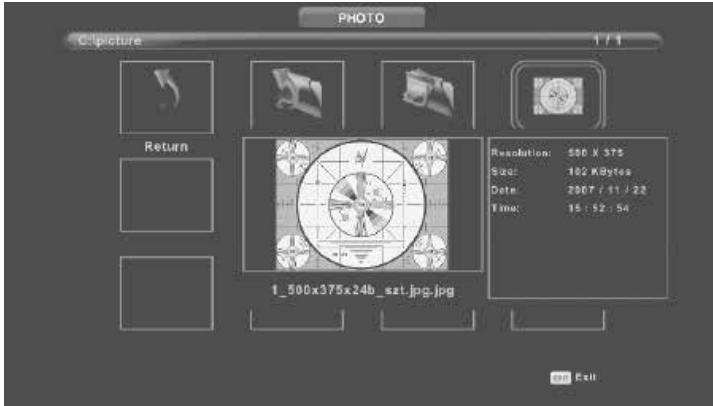

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le fichier menu sélection, puis appuyez sur **OK** pour afficher l'image.

Lorsque highlighting l'option sélectionnée, les informations de fichier apparaît sur la droite et de l'image en avant-première dans le centre.



## Menu Musique

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner MUSIC dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur EXIT pour revenir au menu précédent et le menu exit pour quitter.



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'option de retour au menu précédent.





## Menu Clip vidéo

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner MOVIE dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur EXIT pour revenir au menu précédent et le menu exit pour quitter.



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur OK pour lire le film sélectionné.

Appuyez sur le bouton DISPLAY pour sélectionner le menu dans le fond que vous voulez exécuter, puis appuyez sur OK pour fonctionner.

Appuyez sur EXIT pour revenir au menu précédent et le bouton Quitter pour quitter le menu complet.



Remarque:

L'image en ce qui concerne la fonction sont fournies à titre de réfère.

## Menu Texte

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner TEXT dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur EXIT pour revenir au menu précédent et le menu exit pour quitter.



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'option de retour au menu précédent.

## Caractéristiques

### RGB-input

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
DOS	720 x 400	31.5	70
VGA	640 x 480	31.5	60
SVGA	800 x 600	37.9	60
XGA	1.024 x 768	48.4	60
WXGA	1.920 x 1.080	67.5	60

### HDMI-input

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
VGA	640 x 480	31.47	59.94
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

### Component video (YPbPr) input

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

En raison du développement continu des produits, les spécifications sont sujets à changement sans préavis.

## Dépannage

Problème	Solution
TV ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous d'avoir branché le cordon d'alimentation.</li><li>• Les piles de la télécommande peuvent être vidés; remplacer les piles.</li></ul>
Pas d'image, pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le câble entre le téléviseur et l'antenne / appareil AV externe.</li><li>• Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.</li><li>• Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande, puis appuyez sur la touche ▼▲ pour sélectionner.</li></ul>
Mauvaise image, son OK	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le câble entre le téléviseur et l'antenne / appareil AV externe.</li><li>• Essayez un autre canal, la station peut avoir des difficultés de diffusion.</li><li>• Réglez la luminosité / contraste dans le menu Vidéo.</li><li>• Assurez-vous que l'appareil est réglé sur PAL.</li></ul>
Bruit audio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si les câbles sont connectés correctement.</li><li>• Éloignez-vous du téléviseur tout équipement infrarouge.</li></ul>
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le volume n'est pas éteint ou réglé au minimum.</li></ul>

## Dépannage

Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique USB ne sont pas affichés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si le périphérique de stockage USB est capable de stockage de masse, comme décrit dans la documentation fournie avec le périphérique de stockage.</li><li>• Vérifiez si le stockage USB l'appareil est compatible avec le téléviseur</li><li>• Vérifiez si les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.</li></ul>
Les fichiers USB sont lus de manière saccadée	<ul style="list-style-type: none"><li>• La vitesse du périphérique de stockage USB peut influencer sur la vitesse de transfert des données vers le téléviseur, empêchant ainsi l'affichage fluide de l'image et / ou du son.</li></ul>

Le panneau LED TFT utilise un panneau composé de sous-pixels pour lesquels une technologie avancée est requise. Cependant, il peut y avoir un petit nombre de pixels clairs ou sombres sur l'écran. Ces pixels n'affectent pas les performances du produit.

### Garantie

Nous trouvons cela très ennuyeux quand un produit HKC ne fonctionne pas comme il se doit, malgré notre contrôle de qualité minutieux. C'est pourquoi nous offrons une garantie du fabricant de 2 ans à compter de la date d'achat sur tous nos modèles. Cette garantie est une garantie de prise en charge et de retour. Cela signifie que nous nous occupons du retour du produit à notre centre de réparation et de service. Nous allons soigneusement vérifier le produit et résoudre le problème. Nous vous renverrons le produit à votre domicile dans les 7 jours ouvrables. Si le produit ne peut plus être réparé, nous vous en enverrons un nouveau.

### Conditions de garantie

1. La garantie d'usine n'est donnée que si vous pouvez présenter la facture d'achat.
2. La présente garantie du fabricant s'applique à tous les produits HKC-europe.
3. La garantie du fabricant s'applique uniquement aux défauts de matériel et de fabrication. Les problèmes causés par une utilisation incorrecte, une installation incorrecte, des facteurs externes et une usure normale ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
4. La garantie d'usine expire dès que des modifications ou des travaux de réparation sur le produit sont effectués par vous-même ou par des tiers. Il en va de même si le numéro de série est modifié ou supprimé.
5. La décision de réparation ou de remplacement du produit est exclusivement réservée à HKC. La période de garantie n'est pas prolongée pour cause de réparation ou de remplacement.

### Formulaire de contact du service clientèle

Pour utiliser la garantie du fabricant ou d'autres questions, vous pouvez contacter le service clientèle de HKC via le formulaire de contact du service clientèle à l'adresse [www.hkc-eu.com/en/service/klantenservice-contact](http://www.hkc-eu.com/en/service/klantenservice-contact).

En raison du développement continu du produit, le manuel peut être modifié sans préavis. Erreurs de frappe et d'impression réservées.



EC directives internet address:

<https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en>



### Astuces selon la sécurité environnementale

À la fin de sa durée de service, ce produit ne peut pas être disposé par vos déchets ménagers normaux. Au lieu de cela il doit être livré à un point de collection pour recycler l'équipement électrique et électronique. L'icône sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage, ceci indique.

Les matériels utilisés dans la fabrication de ce produit sont recyclables, selon leur inscription d'identification. En recyclant cet équipement, en recyclant ses composants, ou par d'autres procédures de réutiliser l'équipement périmé, vous êtes l'administration municipale locale pour l'emplacement de la correspondance recyclant le point.

### Recyclage de la batterie

Pour assurer la disposition respectueuse de l'environnement de batteries, please ne disposent pas de batteries utilisées par des déchets ménagers normaux. Prenez S'il vous plaît les batteries à votre point de collection au détail ou communautaire local pour le recyclage.

La chose suivante peut être une indication d'une batterie déchargée: le dispositif ne peut pas être allumé. Le dispositif s'éteint automatiquement et "la Batterie Vide" montre dans l'affichage. Le dispositif et ou la batterie ne fonctionne pas correctement.

### MPEG-2 NOTICE

Any use of this product in any matter other than personal use that complies with the MPEG-2 standard for encoding video information for packaged media is expressly prohibited without a license under applicable patents in the MPEG-2 Patent Portfolio, which license is available from MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.

### EC Declaration of Conformity

Look at:

[www.hkc-eu.com/nl/service/ec-declaration-of-conformity](http://www.hkc-eu.com/nl/service/ec-declaration-of-conformity)

## À propos de HKC

La marque HKC a été créée en 1997 en tant que producteur de moniteurs PC. Grâce à sa qualité et à son processus de production technique spécifique, HKC est rapidement devenue un fabricant de moniteurs TOP 3 sur le marché chinois. HKC a commencé à produire des téléviseurs à écran LCD en 2003 et, au fil des années, a acheté de nombreux fournisseurs, ce qui en fait désormais toutes les parties internes de la télévision. Par exemple, HKC, comme l'un des seuls, a une chaîne de montage à cellules ouvertes dans laquelle l'écran LCD du téléviseur est fabriqué. HKC a un bureau aux Pays-Bas depuis 2007 et en 2016, HKC a commencé à assembler des téléviseurs aux Pays-Bas. Ce faisant, HKC essaie d'offrir le plus grand nombre possible d'emplois à des personnes éloignées du marché du travail afin de mener des activités de manière socialement responsable.



# HKC

### Service Clientèle

Envoyez un email avec votre question à:  
[service@hkc-europe.com](mailto:service@hkc-europe.com)  
ou appelez à +31 (0)40 - 303 31 99  
(Du lundi au vendredi de 9h à 17h).

Pour plus d'informations sur les produits, consultez: [www.hkc-eu.com](http://www.hkc-eu.com)