

HKC

Gebruikers-
handleiding



HKC 13M4C



Index

Inleiding	PVR/Timeshift	21
Installatie		3
Veiligheidsvoorschriften	Set Up	22
Waarschuwingen/Veiligheid	USB Features	24
	Foto	24
Beschrijving van de tv	Muziek	25
	Film	25
Afstandsbediening	E-Book	26
OSD-aanpassingen	DVD Operation	27
Installatie handleiding	Algemene toetsen	28
Energy Mode selected	Afspelen DVD	29
Local country selected	Afspelen CD	32
OSD taal	Afspelen foto CD	33
Auto power off	DVD Systeem instellingen	36
Auto search	Algemene instellingen	36
OSD menu	Audio instellingen	38
Beeldinstellingen	System instellingen	39
Geluidsinstellingen	Specifications	41
Kanaalinstellingen	Troubleshooting	42
Auto search		
Channel Management	Useful Information and Licences	44
Favorite Management		
Feature settings		20

Introduction

Hartelijk dank voor aankoop van onze tv, die zowel dienst doet als normale kleuren tv als pc monitor. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en houd deze ook in de toekomst bij de hand om het maximale uit deze tv te halen.

INSTALLATIE

1. Plaats de tv in de kamer zodat geen direct licht op het scherm reflecteert. Zowel reflecties als een volledig donkere omgeving kunnen belastend zijn voor de ogen.
2. Laat voldoende ruimte vrij voor ventilatie tussen uw tv en de muur.
3. Voorkom extreem hoge temperaturen om mogelijke schade aan uw tv te voorkomen.
4. Maak altijd gebruik van originele accessoires.
5. Plaats de tv niet in de nabijheid van warmte bronnen zoals radiatoren, direct zonlicht of in afgesloten ruimtes. Bedek de ventilatieopeningen niet wanneer de tv in gebruik is.
6. Nadat de tv is uitgeschakeld blijft het lampje nog ongeveer 30 seconden branden. Wacht met het weer aanzetten van de monitor tot het lampje volledig doofd is.

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

1. Stel de televisie NIET bloot aan extreem hoge temperaturen (onder de 5°C en boven de 35°C) of extreme vochtigheid (minder dan 10% en meer dan 75%).
2. Stel de televisie NIET bloot aan direct zonlicht.
3. Voorkom dat de televisie in aanraking komt met vloeistoffen.
4. Zorg ervoor dat geen enkel voorwerp in de televisie terechtkomt en plaats geen vazen met water op de televisie.
5. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de antennekabel tijdens onweer (met name bij bliksem).
6. Loop niet over de kabel en zorg ervoor dat de kabel volledig is uitgerold.
7. Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet, omdat hierdoor de kans op brand of elektrische schokken ontstaat.
8. Gebruik een zachte, droge doek (zonder vluchtige stoffen) om de televisie schoon te maken.
9. Probeer de televisie niet zelf te repareren als deze defect is. Neem contact op met ons door een e-mail te sturen naar service@hkc-europe.com.

Waarschuwingen



WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN; NIET OPENEN



WAARSCHUWING: HOUD HET APPARAAT GESLOTEN
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
NEEM CONTACT OP MET SERVICECENTRUM INDIEN
HET APPARAAT GEREpareERD DIENt TE WORDEN.



Dit symbool dient als waarschuwing voor kans op elektrische schokken. Dit apparaat mag enkel door gecertificeerd personeel gerepareerd worden



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- of onderhoudsinstructies in de gebruikershandleidingen van het apparaat.



Class I Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact.

LET OP



Waarschuwing

Dit product werkt op hoge spanning. Het product niet zelf uit elkaar halen. Neem voor reparaties contact op met gekwalificeerd personeel.



Waarschuwing

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen en plaats geen voorwerpen die water bevatten op het apparaat. Als er water in het apparaat terecht komt kan dit defect, brand of elektrische schokken veroorzaken.



Waarschuwing

Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat, dit kan defecten en elektrische schokken veroorzaken



Waarschuwing

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen of op andere apparaten die warmte afgeven zoals DVD spelers of versterkers. Houd de ventilatieroosters in aan de achterzijde vrij, goede ventilatie is essentieel voor het voorkomen van defecten. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet ingeklemd raakt onder het apparaat of een ander zwaar voorwerp.

LET OP



Waarschuwing

Ga nooit op het apparaat staan, leunen of er tegen aan duwen. Let hier vooral op bij kinderen.



Waarschuwing

Zet het apparaat nooit op een instabiele ondergrond. Wanneer het apparaat valt kan dit resulteren in ernstig letsel en schade aan het apparaat



Waarschuwing

Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.



Waarschuwing


Het LED scherm van dit apparaat is gemaakt van glas en dus breekbaar. Het product mag niet vallen of stoten. Wees voorzichtig indien het glas breekt.

Beschrijving van de TV

Control Panel Button Function

VOL+ : Volume hoger.
VOL- : Volume lager
CH+ : TV kanaal hoger.
CH- : TV kanaal lager.
MENU : drukken om naar het hoofdmenu te gaan
SOURCE : Veranderen van ingangssignaal
POWER : Aan en uit knop

TV Aansluitingen

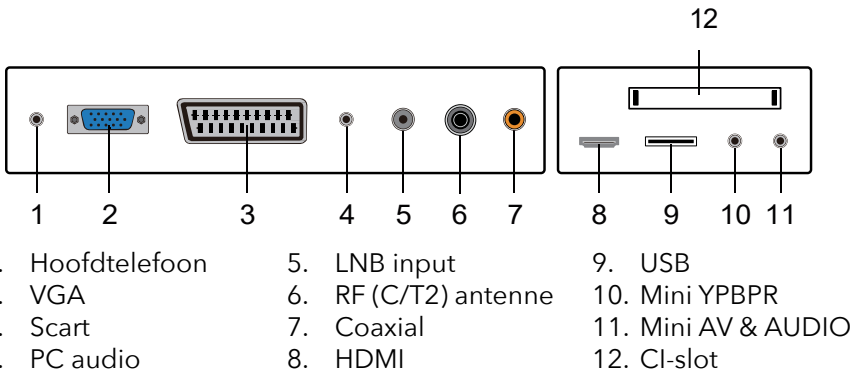


Extra aansluitingen:



NOTE


- Er is enkel 500 mA MAX Voeding beschikbaar, indien de externe hardeshijf meer nodig heeft dient u een externe voeding te gebruiken.
- Ondersteund word enkel een hardeshijf van meer dan 2 GB. En er kunnen maxiaal 4 partitie's op de schijf aanwezig zijn. Maximaal mag de harde schijf 2TB groot zijn en word enkel FAT/FAT32 ondersteund door de TV.

Afstandsbediening

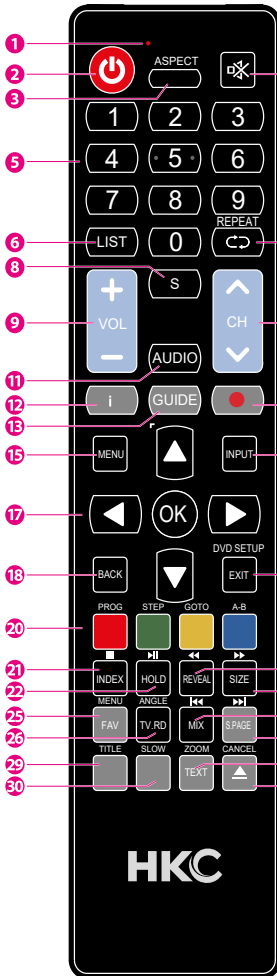

- 1 Indicator lamp
Het rode indicatielampje knippert rood om aan te geven dat de afstandsbediening werkt en een signaal uitzendt
- 2 Aan- uitknop. Schakelen tussen tv aan en standby mode
- 3 Voorvertoning van verschillende formaten van het scherm: Auto/4:3/16:9/Zoom/Ondertitels/Smart-zoom
- 4 Mute. Geluid dempen en weer aanzetten
- 5 0-9 nummers.
Om een zender te selecteren.
Om naar een genummerd item gaan in een menu (DVD modus)
- 6 List. Laat de zenderlijst zien (ATV/DTV modus).
- 7
 - Ga terug naar de vorige zender(ATV/DTV modus).
 - Ga terug naar menu (DVD-modus).
 Repeat:
Schakelen tussen verschillende herhaalopties (DVD modus).
- 8
 - Geeft ondertitels weer die worden uitgezonden met het programma (DTV modus).
 - Geeft ondertitels weer van de DVD (DVD modus).
- 9 Pas het volume aan (+ hoger, - lager).
- 10 Selecteer een kanaal (omhoog/naar beneden).
- 11 Audio
 - Schakelt de audiobeschrijving (AD) -functie in/uit (alleen geldig als het tv-programma deze functie heeft (DTV modus).
 - Selecteer een andere audiomodus (DVD modus).
 - Selecteer ontvangst van stereo/dubbel geluid (ATV modus)
- 12
 - Laat info zien van huidig kanaalnummer en tijd (ATV/DTV modus).
 - Laat de huidige discinformatie zien (DVD modus)
- 13 Laat de EPG zien (Electronic Programme Guide) (DTV modus).
- 14 Het huidige programma opnemen (DTV modus).
- 15 Openen van het OSD menu (On Screen Display).
- 16 Kiest uit de verschillende ingangsbronnen: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / USB.
- 17 Navigeren door het OSD-menu.
OK:
Bevestigen van de selectie in het OSD menu.
- 18 Keer terug naar vorig menu (in OSD-menu).
- 19
 - Verlaten van het OSD menu.
 - Het tonen en verlaten van het DVD setup menu (DVD mode).

Afstandsbediening

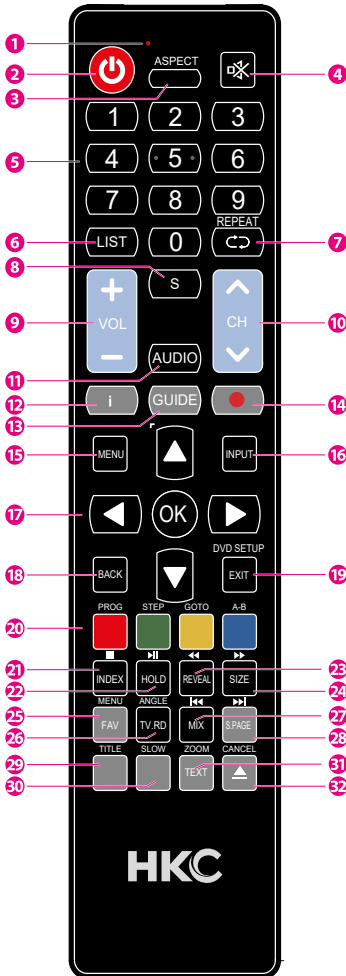

- 20 • Toegang krijgen tot de teletekstitems (ATV/DTV mode).
• Toegang krijgen tot de menu-opties.
PROG (RED)
• Tonen van zender menu (ATV/DTV mode).
• Toegang krijgen tot menu-opties.
• Programmeren van de DVD (DVD mode).
STEP (GREEN)
• Frame by frame afspelen (DVD mode).
GO TO (YELLOW)
• Overslaan van een specifiek gedeelte op DVD/CD (DVD mode).
A-B (BLUE)
• Herhaal een segment tussen A en B (DVD mode).
- 21 Index: Druk op deze knop om naar de indexpagina te gaan (TV Teletext mode).
■: Stopmet afspelen of opnemen (USB/DTV/DVD mode).
- 22 Hold: Bevriest een gedeelte met meerdere pagina's op het scherm in Teletekst (TV teletekst mode).
▶||
• Om de timeshift te starten (DTV mode).
• Begin met afspelen of pauzeren (DTV/USB/DVD mode).
- 23 Reveal: om de verborgen informatie op de teletekstpagina weer te geven. Druk opnieuw op om de informatie te verbergen.
◀◀ Snel terugspoelen (USB/DVD mode).
- 24 Size: Vergroten van afbeelding in teletext (TV teletext mode).
▶▶ Snel vooruit spoelen (USB/DVD mode).
- 25 FAV: Toon favoriete zenderlijst (ATV/DTV mode).
MENU: Toont het DVD menu (DVD mode)
- 26 TV.RD: Snel schakelen tussen tv en digitale radiozenders.
ANGLE: Selecteer verschillende hoeken voor de video (DVD mode).
- 27 MIX: Tv- en teletext-afbeeldingen zijn gemengd (TV teletext mode).
◀◀◀: Spring naar het begin van het vorige hoofdstuk/nummer/ foto's (USB/DVD mode).
- 28 S.PAGE: Een subpagina openen in teletext (TV teletext mode).
▶▶▶: Spring naar het begin van het volgende hoofdstuk/nummer/ foto's (USB/DVD mode).
- 29 Toon de titel van de DVD (DVD mode).
- 30 Afspelen in slow motion (DVD mode).
- 31 TEXT: Aan- en uitzetten van teletext (TV mode).
ZOOM: Inzoomen op het beeld (DVD mode)
- 32 ▲: Werp de schijf uit (DVD mode)
CANCEL: No function

OSD aanpassingen (bij allereerste ingebruikname)

Installatie handleiding

Indien dit de eerste keer is dat u de tv gebruikt staan er geen zenders in het geheugen. Het installatiemenu zal op het scherm verschijnen.

Energy Mode geselecteerd

Druk op ▲▼ en bevestig met **OK** om de beeldscherm aanpassingen in te stellen. Druk op ■ om naar de volgende pagina te gaan.



Home mode: bruikbaar voor een donkere kamer, achtergrond belichting zal minder fel worden. Store mode: Standaard instelling.

Selecteren van het land

Druk op ▲▼ en bevestig met **OK** om het lokale land te selecteren. Druk op ■ om naar de volgende pagina te gaan of ■ om naar de vorige pagina te gaan.



OSD aanpassingen (bij allereerste ingebruikname)

OSD taal (menutaal)

Druk op ▲▼ en bevestig met **OK** om de gewenste taal te selecteren. Druk op ■ om naar de volgende pagina te gaan of ■ om naar de vorige pagina te gaan.



Automatisch afsluiten van de tv

Druk op ▲▼ en bevestig met **OK** om de tijd te selecteren dat de tv automatisch uitschakelt. Druk op ■ om naar de volgende pagina te gaan of ■ om naar de vorige pagina te gaan.



OSD aanpassingen (bij allereerste ingebruikname)

Automatisch zenders zoeken

Druk op ▲▼ en bevestig met **OK** om de gewenste manier te selecteren om automatisch zenders te zoeken. Druk op **■** om naar de volgende pagina te gaan of **■** om naar de vorige pagina te gaan.



Note:

De afbeeldingen zijn alleen ter referentie bedoeld. De werkelijke afbeeldingen op de tv kunnen anders zijn.

Zoeken naar zenders kan lang duren, wacht geduldig en zet de tv niet uit!

OSD aanpassingen



1. Druk op **MENU** om het OSD (On Screen Display) menu te openen.
2. Druk daarna op **▲▼** om het item te selecteren dan u wilt wijzigen (Picture (beeldinstellingen), Sound (geluidsinstellingen), Channel (zenderinstellingen), Feature (instellen kenmerken) or Setup (systeem instellingen).
Druk op **OK** of **▶** om naar het submenu te gaan. Druk op **◀** om naar het vorige menu te gaan.
3. Druk daarna op **▲▼** in het submenu om het item te selecteren dat u wilt aanpassen.
4. Druk op **◀▶** om de waarde van het item te wijzigen.
5. Druk op **MENU** om de wijzigingen te bewaren en om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.
6. Druk op de INFO knop op de afstandsbediening om programma-informatie te tonen.

Picture (beeldinstellingen)

Picture (beeldinstellingen)

U kunt het type beeld selecteren, wat het beste past bij uw persoonlijke voorkeur. Druk op **MENU** om het OSD (On Screen Display) menu te openen. Druk op **▲▼** om PICTURE in het hoofdmenu te selecteren. Druk dan op **OK** om te bevestigen.



U kunt hier verschillende beeldopties wijzigen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Beeld-instellingen	• Picture Mode • Brightness • Contrast • Sharpness • Colour • Tint • Colour Temp • Aspect Ratio • Noise Reduction	Standaard	Stel de verschillende standaard beeldinstellingen in

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in. Druk vervolgens op **OK** of **▶** om te bevestigen.

Sound (geluidsinstellingen)

Sound (geluidsinstellingen)

U kunt het type geluid selecteren, wat het beste past bij uw persoonlijke voorkeur. Druk op **MENU** om het OSD (On Screen Display) menu te openen. Druk op **▲▼** om SOUND in het hoofdmenu te selecteren. Druk dan op **OK** om te bevestigen.



U kunt hier verschillende geluidsopties wijzigen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Geluid-instellingen	• Sound Mode • Bass • Treble • Balance • Surround • Auto Volume • Surround Sound • S/PDIF Mode • Audio Description	Standaard	Stel de verschillende standaard geluidsinstellingen in

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in. Druk vervolgens op **OK** of **▶** om te bevestigen.

Channel Channel (zenderinstellingen)

Zender (zenderinstellingen)

Druk op **MENU** om het OSD (On Screen Display) menu te openen. Druk op **▲▼** om CHANNEL in het hoofdmenu te selecteren. Druk dan op **OK** om te bevestigen.



U kunt hier verschillende zenderopties wijzigen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Zender-instellingen	• Channel Management • Favorite Management • Country • TV Connection • Auto Search • DTV Manual Search • ATV Manual Search • LCN On/Off	Standaard	Stel de verschillende standaard zender-instellingen in

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in. Druk vervolgens op **OK** of **▶** om te bevestigen.

Note:

Zet LCN op ON om de zenders op logische volgorde te zetten.

Channel Channel (zenderinstellingen)

Auto Search (automatisch zoeken)

Selecteer AUTO SEARCH met de ▲▼ knoppen. Druk op **OK** of ► om het submenu AUTO SEARCH te openen.



Note:

Zoeken naar zenders kan lang duren, wacht geduldig en zet de tv niet uit!

Channel (zenderinstellingen)

Channel Management (zender beheer)

Selecteer CHANNEL MANAGEMENT met de ▲▼ knoppen. Druk op **OK** of ► om het submenu CHANNEL MANAGEMENT te openen.



Zenders verwijderen

Druk op ▲▼ om een zender te selecteren. Druk daarna op **Del** om de zender te verwijderen.

Zenders vastzetten

Druk op ▲▼ om een zender te selecteren. Druk daarna op **Lock** om de zender vast te zetten. Als er wordt gevraagd naar een wachtwoord is het standaard wachtwoord '0000'.

Zenders overslaan

Druk op ▲▼ om een zender te selecteren. Druk daarna op **Skip** om de zender over te slaan met ▲▼. Druk opnieuw op **Skip** in de instelling te annuleren.

Wisselen van zenders

Druk op ▲▼ om een zender te selecteren. Druk daarna op **Swap** om te selecteren. Met ▲▼ knoppen kunt u de zender naar de gewenste positie brengen en druk dan nogmaals op **Swap** om de keuze te bevestigen.

Channel (zenderinstellingen)

Favorite Management (beheer van favorieten)

Selecteer FAVORITE MANAGEMENT met de ▲▼ knoppen. Druk op **OK** of ► om het submenu FAVORITE MANAGEMENT te openen.



Hier kunt u verschillende zenders op de favoriet-lijst zetten door de ■, ■, ■, ■ knoppen te gebruiken. U kunt altijd deze lijst oproepen door op de 'FAV' knop te drukken op uw afstandsbediening.

Feature (instellingen kenmerken)

Feature (instellingen kenmerken)

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen. Druk op **▲▼** om het FEATURE menu te selecteren. Druk daarna op **OK** om de keuze te bevestigen.



U kunt hier verschillende kenmerken wijzigen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Kenmerk-instellingen	• Lock • Language • Clock • Sleep Timer • Auto Power Off • Hearing Impaired • CI info • PVR/Timeshift	Standaard	Stel de verschillende standaard kenmerk-instellingen in

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in. Druk vervolgens op **OK** of **▶** om te bevestigen.

PVR Operation (Personal Video Recorder)

PVR/Timeshift

Selecteer PVR/TIMESHIFT met de ▲▼ knoppen. Druk op **OK** of ► om het submenu PVR/TIMESHIFT te openen.



Druk op de numerieke knoppen (0-9) en ▲▼ in dit menu. U kunt hier de zender, datum, starttijd, mode, type en opname lengte instellen.

Note:

U moet eerst het geplaatste USB-opslagapparaat controleren of de opnamesnelheid voldoende is en formatering klopt. Anders mislukt de taak. De U-schijf wordt mogelijk geformatteerd tijdens het opnemen. Bewaar daarom geen belangrijke bestanden op het USB-opslagapparaat.

Wanneer u de vooraf ingestelde tijd nadert, verschijnt er een aftelling op het scherm om u er aan te herinneren. Wanneer u het menu EDIT TIMER opent, kunt u de opnametaak instellen. Als u de opnametaak met succes hebt ingesteld, wordt de tv één minuut voordat de taak start automatisch ingeschakeld in de standby-modus. Wanneer de opnametaak start, zal deze automatisch opnemen. Als de tv in de verkeerde stand-bymodus komt tijdens het starten van de taak, kunt u op de POWER-knop drukken om het tv-programma te bekijken. U kunt dezelfde bewerking uitvoeren in DIRECT RECORD. Als u nogmaals op POWER drukt, wordt de tv uitgeschakeld en gaat door met opnemen. De tv wordt pas echt uitgeschakeld als de opnametaak is voltooid. Als u op de REC.TASK-knop drukt, kunt u ook het timermenu openen.

Set Up (systeeminstellingen)

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen. Druk op **▲▼** om het SET UP menu te selecteren. Druk daarna op **OK** om de keuze te bevestigen.



1. Druk op **▲▼** om OSD TIMER te selecteren en druk op **OK** om het submenu te openen. Hier kunt u de tijd dat het menu blijft staan kiezen.
2. Druk op **▲▼** om AUTO SCART te selecteren en druk op **OK** om het submenu te openen. Maak hier de keuze tussen ON of OFF.
3. Druk op **▲▼** om PC SETUP te selecteren en druk op **OK** om het submenu te openen (alleen mogelijk als een PC is aangesloten). Druk daarna op **◀▶** om het SCREEN menu te selecteren.



Set Up (systeeminstellingen)

- A. Druk op ▲▼ om het AUTO ADJUST menu te selecteren en druk op OK om dit in te stellen.
- B. Druk op ▲▼ om HORIZONTAL POSITION te selecteren en druk op ◀▶ om dit in te stellen.
- C. Druk op ▲▼ om VERTICAL POSITION te selecteren en druk op ◀▶ om dit in te stellen.
- D. Druk op ▲▼ om CLOCK te selecteren en druk op ◀▶ om dit in te stellen.
- E. Druk op ▲▼ om PHASE te selecteren en druk op ◀▶ om dit in te stellen.
(Alleen mogelijk als een PC is aangesloten).

- 4. Druk op ▲▼ om BLUE SCREEN te selecteren en druk op OK om het submenu te openen. U kunt kiezen tussen ON of OFF.
- 5. Druk op ▲▼ om ENERGY MODE te selecteren en druk op OK om het submenu te openen. Hier kunt u de energie mode kiezen.
- 6. Druk op ▲▼ om RESET TV SETTING (tv terugzetten in fabrieksinstellingen) te selecteren en druk op OK om te kiezen tussen OK en CANCEL.
- 7. Druk op ▲▼ om SOFTWARE UPDATE te selecteren en druk op OK om de tv te updaten vanaf een externe USB-bron.

Note: It is only use for service.

USB Features (USB-kenmerken)

Voordat u het MEDIA-menu opent, sluit u een USB-apparaat of de geheugenkaart aan. Druk dan op de knop 'INPUT' of 'SOURCE' op de afstandsbediening en op de ▲▼ knoppen om de bron 'MEDIA' te selecteren.

Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu of druk op **EXIT** om het menu helemaal te verlaten.

Druk op ◀▶ om de 'PHOTO' optie te kiezen en druk op **OK** om het menu te openen.



Druk op ▲▼ om de externe driver te selecteren en druk op **OK** om deze te openen.

Druk op ▲▼ en **OK** om het bestand te selecteren dat u wilt bekijken en druk op ▶|| om het af te spelen.

Druk op **REDACTED** om de geselecteerde foto's te verwijderen en op **GREEN** om foto's op de afspeellijst te zetten.

Om het onderste menu te selecteren, druk op ◀▶ en daarna op **OK** om het te gebruiken.

De info over het huidige beeld kunt u oproepen door op de INFO-knop te drukken. Druk daarna op ▶|| om af te spelen of te pauzeren. U kunt de afspelerstatus zien op de rechterzijde.

Met de knoppen ▲▼/◀▶ kunt u de afbeeldingen roteren en horizontaal en vertikaal spiegelen.

USB Features (USB-kenmerken)

Druk op ◀▶ om de 'MUSIC' optie te kiezen en druk op OK om deze te openen.



Druk op ▲▼ om de externe driver te selecteren en druk op OK om deze te openen. Druk op ▲▼ en OK om het bestand te selecteren dat u wilt beluisteren en druk op ▶|| om het af te spelen. Om het onderste menu te selecteren, druk op ◀▶ en daarna op OK om het te gebruiken.

Druk op ◀▶ om de 'MOVIE' optie te kiezen en druk op OK om deze te openen.



Druk op ▲▼ om de externe driver te selecteren en druk op OK om deze te openen. Druk op ▲▼ en OK om het bestand te selecteren dat u wilt bekijken en druk op ▶|| om het af te spelen.

Om het onderste menu te selecteren, druk op ◀▶ en daarna op OK om het te gebruiken.

USB Features (USB-kenmerken)

Druk op ◀▶ om de 'E-BOOK' optie te kiezen en druk op OK om deze te openen.



Druk op ▲▼ om de externe driver te selecteren en druk op OK om deze te openen. Druk op ▲▼ en OK om het bestand te selecteren dat u wilt bekijken. Druk op OK om het te bekijken.

Note:

Druk op de knop met de verschillende kleuren om een andere bewerking uit te voeren volgens de instructies onderaan.

De afbeeldingen zijn alleen ter referentie bedoeld. De werkelijke afbeeldingen op de tv kunnen anders zijn.

Bediening DVD-speler

Compatibele schijfindelingen

Disc Logo	Disc types	Opgenomen inhoud
	DVD-VIDEO (Digital Versatile Disc)	Audio + Video
	DVD±R (DVD Recordable, Audio/Video format or JPEG files)	Audio + Video + JPEG
	DVD±RW (Audio/Video format or JPEG files)	Audio + Video + JPEG
	CD-R (Audio/Video format or JPEG files)	Audio + Video + JPEG
	CD-RW (Audio/Video format or JPEG files)	Audio + Video + JPEG
	Audio-CD (CD Digital Audio)	Audio

JPEG

1. De bestandsextensies moeten .jpg en niet .jpeg zijn.
2. De codering van afbeeldingen moet voldoen aan de JPEG / ISO-indeling.
3. Deze dvd-speler kan alleen DCF-standaard foto's of JPEG-foto's zoals TIFF weergeven.

NOTE:

Sommige opgenomen bestanden worden mogelijk niet afgespeeld vanwege het type en de indeling van de schijf of de staat van de opname.

Bediening DVD-speler

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de dvd-speler voor de eerste keer inschakelt!

Aan de slag

1. Sluit het apparaat aan op een stopcontact met behulp van de stroomkabel die bij het apparaat wordt geleverd.
 2. Druk op de aan / uit-toets aan de rechterkant van het tv-toestel.
- Schakel over naar de dvd-modus en plaats een dvd met het etiket naar achteren gericht. De dvd-speler begint automatisch te spelen.

Note:

Een geplaatste dvd kan alleen worden uitgeworpen in de dvd-modus. De uitwerpknop heeft geen functie in andere modus.

Bediening van het apparaat en de algemene knoppen

Afhankelijk van de situatie kunt u de knoppen op de tv of op de afstandsbediening gebruiken om de dvd-speler te bedienen. Op de afstandsbediening zijn meer mogelijkheden.


	ASPECT button	Beeldverhouding schakelen tussen 16:9 en 4:3
	ZOOM button	Voor dvd's wordt het beeldformaat achtereenvolgens gewijzigd in de volgende waarden in vergelijking met de normale grootte: 2x, 3x, 4x. (Deze functie is niet beschikbaar voor CD's).
	A-B button	Hiermee kunt u een specifiek gedeelte tussen de punten A en B op een schijf meerdere keren afspelen. Druk eenmaal op deze knop om punt A te markeren. Druk een tweede keer op punt B en start het afspelen van de lus. Als je tijdens het spelen op deze knop drukt, verlaat je de lus. (Niet beschikbaar voor schijven met JPEG-bestanden).

Bediening DVD-speler

DVD afspelen

		Plaats een schijf. De dvd-speler begint automatisch met spelen. Selecteer in het eerste menu de gewenste optie met     . Druk vervolgens op  .
		Druk tijdens het afspelen eenmaal om te pauzeren. Druk nogmaals op om het afspelen te hervatten.
		Druk tijdens het afspelen eenmaal om te stoppen. Om vanaf dit punt verder te gaan, druk op  of  . Druk een tweede keer op deze knop om het afspelen te beëindigen.
		Druk één keer op deze knop (tijdens het spelen) om het menu op het scherm weer te geven. Druk een tweede keer op deze knop om het afspelen te hervatten. Selecteer in de menumodus de gewenste optie met     (0-9 en +10 op de afstandsbediening). Druk vervolgens op  .
		Druk eenmaal op deze knop om naar het begin van het huidige nummer of hoofdstuk te gaan. Druk een tweede keer op deze knop om naar het begin van het vorige nummer of hoofdstuk te gaan.
		Druk op deze knop om naar het begin van het volgende nummer of hoofdstuk te gaan.
		Druk één keer op deze knop om snel vooruit te spelen. Door herhaaldelijk op deze knop te drukken, wordt de afspeelsnelheid verhoogd met 2x, 4x, 8x, 16x en 32x. Om weer op normale snelheid af te spelen, druk op  of  .

Bediening DVD-speler

		Druk één keer op deze knop om snel achteruit te spoelen. Door herhaaldelijk op deze knop te drukken, wordt de afspeelsnelheid achteruit verhoogd met 2x, 4x, 8x, 16x en 32x. Om weer op normale snelheid af te spelen, druk op  of .
		Druk eenmaal op deze knop om gedetailleerde informatie over de schijf in de speler weer te geven.
		Tijdens het afspelen worden de beschikbare audio-streams achtereenvolgens ingeschakeld (dvd's kunnen maximaal acht audiostreams bevatten, bijvoorbeeld meerdere talen).
		Tijdens het spelen kunt u een taal kiezen voor ondertitels of ondertitels aan- of uitzetten. Een dvd kan maximaal 32 ondertiteltracks bevatten. Door herhaaldelijk op deze knop te drukken, kunt u de volgende instellingen oproepen: SUBTITLE 1 / N: Ondertitel 1 wordt weergegeven. SUBTITLE 2 / N: Ondertiteling 2 wordt weergegeven. SUBTITLE * / N: ondertiteling * wordt weergegeven. SUBTITLE OFF: Geen ondertitels. (N staat voor het totale aantal ondertitelsporen inbegrepen). Deze functie is alleen beschikbaar voor dvd's die meerdere ondertitelsporen bevatten.
	 GOTO	Om een hoofdstuk, titel of een hele schijf te herhalen. Hiermee kunt u een positie (tijd, track of titel) selecteren om te beginnen met spelen. Gebruik de  om de gewenste optie te selecteren. Gebruik de cijfertoetsen 0-9 en +10 om de tijd rechtstreeks in te voeren en bevestig met. Druk op de knop GOTO om het normale afspelen te hervatten.

Bediening DVD-speler

		Door op deze knop te drukken, bladert u door de cameraperspectieven die beschikbaar zijn voor de betreffende scène. Deze functie is alleen beschikbaar voor dvd's die opnamen bevatten met meerdere cameraperspectieven.
		De inhoud van een dvd wordt vaak verdeeld in verschillende titels die meerdere menu's bevatten. Als u tijdens het afspelen op de knop TITLE drukt, wordt het titelmenu weergegeven. Gebruik ▲▼◀▶ of de cijfertoetsen 0-9 en +10 op de afstandsbediening, u kunt de gewenste titel of de gewenste optie selecteren. Bevestig met .

Bediening CD-speler

CD (Audio, MP3, VCD, SVCD)

Wanneer u een CD in de DVD-speler steekt terwijl de stroom is ingeschakeld, worden de nummers in de vooraf ingestelde volgorde afgespeeld. Gebruik de knop  of  om een specifieke track af te spelen.

		Druk tijdens het afspelen eenmaal om te pauzeren. Druk nogmaals op om het afspelen te hervatten.
		Druk tijdens het afspelen eenmaal om te stoppen. Om vanaf dit punt verder te gaan, druk op  of  . Druk een tweede keer op deze knop om het afspelen te beëindigen.
		Druk eenmaal op deze knop om naar het begin van het huidige nummer of hoofdstuk te gaan. Druk een tweede keer op deze knop om naar het begin van het vorige nummer of hoofdstuk te gaan.
		Druk op deze knop om naar het begin van het volgende nummer of hoofdstuk te gaan.
		Druk één keer op deze knop om snel vooruit te spoelen. Door herhaaldelijk op deze knop te drukken, wordt de afspeelsnelheid verhoogd met 2x, 4x, 8x, 16x en 32x. Om weer op normale snelheid af te spelen, druk op  of  .
		Druk één keer op deze knop om snel achteruit te spoelen. Door herhaaldelijk op deze knop te drukken, wordt de afspeelsnelheid achteruit verhoogd met 2x, 4x, 8x, 16x en 32x. Om weer op normale snelheid af te spelen, druk op  of  .

Bediening CD-speler

		Hiermee kunt u een positie (tijd of track) selecteren om te beginnen met spelen. Tijdens het afspelen van de CD worden de volgende opties achtereenvolgens weergegeven: DISC GO TO: --:-- / TRACK GO TO: --:-- / SELECT TRACK:--/N (N is het aantal nummers op de schijf). U kunt de gewenste optie direct selecteren met de knoppen 0-9 op de afstandsbediening.
		Druk eenmaal op deze knop om gedetailleerde informatie over de schijf in de speler weer te geven.
		Activeer de volgende geluidseffecten: MONO LINKS / MONO RECHTS / STEREO Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om het displayvenster te sluiten.

Foto CD

Wanneer u een foto-CD in de DVD-speler plaatst terwijl de stroom is ingeschakeld, worden de nummers in de vooraf ingestelde volgorde afgespeeld. Gebruik de knop **◀◀** of **▶▶** om een specifieke track af te spelen.

Notitie:

Afgezien van afbeeldingsbestanden bevatten veel CD's ook andere gegevens.

De hoofdmap en verschillende submappen worden weergegeven. Selecteer een map met de knoppen **▲▼** op de afstandsbediening. Bevestig uw selectie met een van de volgende knoppen: **▶**, **OK**, **▶▶** op de afstandsbediening of **▶**, **▶▶**, **ENT** op de dvd-speler.

Het scherm schakelt over naar de geselecteerde submap. Selecteer een bestand met de **▲▼**-knoppen op de afstandsbediening. Bevestig uw selectie met een van de volgende knoppen: **OK** op de afstandsbediening of **▶**, **▶▶**, op de afstandsbediening of op de dvd-speler.

Bediening CD-speler

Druk om terug te keren naar de vorige map. U kunt ook de lichtgele balk naar het  pictogram verplaatsen. Bevestig uw selectie met een van de volgende knoppen:  op de afstandsbediening of PLAY,  op de dvd-speler.



Druk tijdens het afspelen eenmaal om te pauzeren. Druk nogmaals op om het afspelen te hervatten.



Druk tijdens het afspelen eenmaal om te stoppen. Om vanaf dit punt verder te gaan, druk op  of .



Ga naar het vorige bestand.



Ga naar het volgende bestand.



Druk eenmaal op deze knop om gedetailleerde informatie over de schijf in de speler weer te geven. Druk een tweede keer op deze knop om het displayvenster te sluiten (deze functie is alleen beschikbaar in de foldermodus).



Druk eenmaal op deze knop om de inhoud van een bestand / map in loop-modus af te spelen.

Druk herhaaldelijk op deze knop om door de volgende opties te bladeren:
Herhaal een -> herhaal Dir -> Alles herhalen -> Herhalen Uit

- Herhaal een: speelt het huidige bestand herhaaldelijk af
- Repeat Dir: alle bestanden van de huidige map worden weergegeven.
- Alles herhalen: speelt herhaaldelijk alle bestanden van de af huidige map in de oorspronkelijke volgorde.
- Repeat Off: verlaat de herhaalmodus.

Bediening CD-speler

		Tijdens het spelen: om naar de hoofdmap te gaan. Om het normale afspelen te hervatten, drukt u op ► of ► knop.
		Tijdens het afspelen selecteert u ----: Om een bestand te selecteren met behulp van de numerieke toetsen (0-9). Bevestig uw keuze met  op de afstandsbediening of ENT op de dvd-speler. Tijdens het afspelen: om een bestand te selecteren met behulp van de numerieke toetsen (0-9). Bevestig uw keuze met  op de afstandsbediening of ENT op de dvd-speler. In mapmodus: om het huidige bestand met een gele balk te markeren; gebruik de numerieke toetsen (0-9) om het gewenste bestand direct te selecteren. Bevestig met  op de afstandsbediening of op PLAY, ► op de dvd-speler.

DVD-speler systeem instellingen

In dit gedeelte leert u hoe u de standaardinstellingen van het systeem kunt aanpassen aan uw wensen.

Note:

Wijzig alleen de systeeminstellingen als er geen disc in de dvd-speler zit of als de dvd-speler niet in gebruik is.


Ga als volgt te werk om uw systeeminstellingen te wijzigen:

		Druk op de DVD SETUP-toets op de afstandsbediening of op de DVD-speler.
		Het Setup-menu wordt weergegeven. In dit menu kunt u algemene instellingen, uudio-instellingen, voorkeursinstellingen en andere standaardinstellingen definiëren. U kunt het Setup-menu op elk gewenst moment verlaten door nogmaals op de knop DVD SETUP te drukken.

Gebruik de ◀▶-toetsen op de afstandsbediening of op de DVD-speler om het gewenste submenu te selecteren.

Gebruik de knoppen ▲▼ op de afstandsbediening of op de dvd-speler om de gewenste optie in het submenu te selecteren.

Algemene instellingen

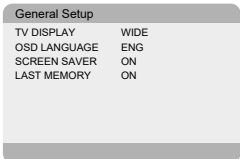	De illustratie toont de beschikbare opties in dit submenu.
---	--

DVD-speler systeem instellingen

General Setup		
TV DISPLAY	WIDE	4:3 PS
OSD LANGUAGE	ENG	4:3 LB
SCREEN SAVER	ON	16:9 WIDE
LAST MEMORY	ON	

Tv-scherm. Om de tv-weergavemodus in te stellen. Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Mogelijke instellingen zijn: 4:3 PS, 4:3 LB en 16:9 (standaard). Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

General Setup		
TV DISPLAY	WIDE	
OSD LANGUAGE	ENG	ENGLISH
SCREEN SAVER	ON	FRANCAIS
LAST MEMORY	ON	DEUTSCH
		ITALIANO
		ESPAÑOL
		PORTUGUES

OSD taal. Om de taal in te stellen voor het scherm-menu.

Selecteer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Mogelijke instellingen zijn: Engels (standaard), Duits, Spaans, Frans enz. Gebruik de knoppen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

General Setup		
TV DISPLAY	WIDE	
OSD LANGUAGE	ENG	
SCREEN SAVER	ON	ON
LAST MEMORY	ON	OFF

Screen Saver. Om de schermbeveiliging te activeren / deactiveren.

Selecteer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Mogelijke instellingen zijn: AAN (standaard) en UIT. Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.


General Setup		
TV DISPLAY	WIDE	
OSD LANGUAGE	ENG	
SCREEN SAVER	ON	
LAST MEMORY	ON	ON
		OFF

Last Memory. Activeren/deactiveren of de laatste afspelpositie is opgeslagen. Als deze optie is geactiveerd, wordt het afspelen automatisch hervat op de laatste afspelpositie.

Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Mogelijke instellingen zijn: AAN en UIT (standaard). Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

DVD-speler systeem instellingen

Audio-instellingen

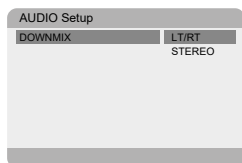

Downmix. Om de downmix-modus te activeren. Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Mogelijke instellingen zijn: LT / RT en STEREO (standaard). Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

Note:

Wanneer LT / RT is geselecteerd, worden de audiosignalen uitgevoerd in Dolby-formaat, wanneer Stereo is geselecteerd, worden ze uitgevoerd in stereoformaat.

Systeem instellingen

SYSTEM SETUP		
TV TYPE	PAL	PAL
AUDIO	ENG	AUTO
DISC MENU	ENG	NTSC
PARENTAL	ENG	
PASSWORD		
DEFAULT		

TV type . Om het type TV-systeem in te stellen (NTSC, PAL, Auto).

Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

SYSTEM SETUP		
TV TYPE	PAL	
AUDIO	ENG	ENGLISH
DISC MENU	ENG	FRANCAIS
PARENTAL	ENG	DEUTSCH
PASSWORD		ITALIANO
DEFAULT		ESPANOL
		PORTUGUES

Audio. Om de afspeeltaal in te stellen.

Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Mogelijke instellingen zijn: Engels (standaard), Duits, Spaans, Frans enz. Gebruik de ▲▼ knoppen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

SYSTEM SETUP	
TV SYSTEM	CHINESE
AUDIO LANG	ENGLISH
SUBTITLE LANG	JAPAN
MENU LANG	FRENCH
DIVX(R) VOD	SPANISH
PASSWORD	PORTUGUESE
RATING	GERMAN
DEFAULT	OFF

Taal ondertitels. Om de ondertiteltaal in te stellen.


Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Mogelijke instellingen zijn: Engels, Duits, Spaans, Frans etc. en UIT (standaard). Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

SYSTEM SETUP		
TV TYPE	PAL	
AUDIO	ENG	
DISC MENU	ENG	ENGLISH
PARENTAL	ENG	
PASSWORD		
DEFAULT		

Disc Menu. Om de taal voor het schijfmenu in te stellen.

Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Mogelijke instellingen zijn: Engels (standaard), Frans, Spaans, Duits enz. Gebruik de knoppen to om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.


DVD-speler systeem instellingen

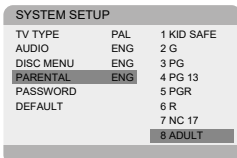

Leeftijdsclassificatie. Om ouderlijk toezicht in te stellen.

Afhankelijk van de schijf kunnen dvd's worden gecategoriseerd op basis van hun inhoud. U kunt deze optie gebruiken om bepaalde scènes op een schijf of de hele schijf te blokkeren. Definieer een geschikte categorie. De standaardinstelling is Volwassen.


Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

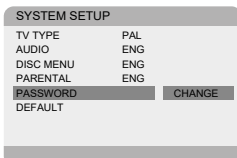

Wachtwoord.

De functie ouderlijk toezicht is beveiligd met een wachtwoord. U kunt deze optie gebruiken om het wachtwoord voor de functie ouderlijk toezicht te wijzigen. Het standaardwachtwoord is 8888.

Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

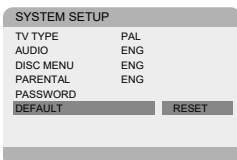

Standaard.

Gebruik deze optie om de apparaatinstellingen naar hun standaardwaarden te resetten.

Markeer de optie met de ▲▼-toetsen. Schakel over naar de instelling van de optie door op **OK** of ► te drukken. Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste instelling te markeren en bevestig met **OK**. Druk op ◀ om de instelling van de optie te verlaten.

Specificaties

RGB-input

Mode	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Vertikale frequentie (KHz)
DOS	720 x 400	31.5	70
VGA	640 x 480	31.5	60
SVGA	800 x 600	37.9	60
XGA	1.024 x 768	48.4	60
WXGA	1.366 x 1.080	47.7	60

HDMI-input

Mode	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Vertikale frequentie (KHz)
VGA	640 x 480	31.47	59.94
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Component video (YPbPr) input

Mode	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Vertikale frequentie (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Door de doorlopende productontwikkeling kunnen deze waarden veranderen zonder dat dit vooraf gecommuniceerd wordt.

Probleemoplossingen

Voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling kunt u onderstaande doornemen voor mogelijke oplossingen.

Probleem	Oplossing
De tv gaat niet aan	• Controleer of het netsnoer is aangesloten. • De batterijen in de afstandsbediening kunnen worden afgevoerd; Vervang de batterijen.
Geen beeld, geen geluid	• Controleer of de kabel tussen de TV en antenne / extern AV-apparaat. • Druk op de power-knop op de afstandsbediening. • Druk op de input-toets (16) van de afstandsbediening, druk op de knop ▼▲ om de bron te kiezen.
Slecht beeld, geluid goed	• Controleer of de kabel tussen TV en antenne / extern AV-apparaat goed is aangesloten. • Probeer een ander kanaal, het station kan moeilijkheden hebben met de uitzending • Stel de helderheid/contrast in het menu. • Controleer of het apparaat is ingesteld op PAL
Slecht geluid	• Controleer of de kabels goed zijn aangesloten • Verplaats infrarode apparatuur uit de buurt van de TV.
Geen geluid	• Controleer of het volume niet is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld.

Probleemoplossingen

Foto's, video's en muziek van een USB-apparaat worden niet weergegeven	• Controleer of het USB-opslagapparaat geschikt voor massaopslag is, zoals wordt beschreven in de documentatie bij het opslagapparaat. • Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is met de tv • Controleer of de audio- en beeldbestandsindelingen worden ondersteund door de tv.
USB-bestanden worden schokkerig afgespeeld	• De snelheid van het USB-opslagapparaat kan de snelheid van de gegevensoverdracht naar de TV beïnvloeden, waardoor beeld en/of geluid niet vloeiend worden weergegeven.

Dit TFT LED scherm bestaat uit sub pixels die met gecompliceerde apparatuur vervaardigd wordt. Desondanks kunnen er enkele lichte of donkere pixels in het scherm zichtbaar zijn. Deze pixels hebben geen invloed op het functioneren van het product.

Garantie

Wij vinden het erg vervelend als een product van HKC niet werkt zoals het zou moeten, ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole. Daarom bieden wij 2 jaar fabrieksgarantie na datum van aankoop op al onze modellen.

Deze garantie is een pick-up en returngarantie. Dit betekent dat wij zorg dragen voor het terug sturen van het product naar ons reparatie- en servicecentrum. Daar gaan we grondig het product nakijken en het probleem verhelpen. Daarna sturen wij, binnen 7 werkdagen, het product weer naar u thuis.

Mocht het product niet meer te repareren zijn dan sturen wij u een nieuw exemplaar.

Garantiebepalingen

1. Fabrieksgarantie wordt alleen gegeven als u de aankoopfactuur kunt overleggen.
2. Deze fabrieksgarantie is van toepassing op alle producten van HKC-europe.
3. Fabrieksgarantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Problemen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, verkeerde installatie, externe factoren en normale slijtage vallen niet onder deze fabrieksgarantie.
4. De fabrieksgarantie vervalt zodra wijzigingen of reparatiewerk aan het product worden uitgevoerd door uzelf of derden. Hetzelfde geldt indien het serienummer wordt veranderd of verwijderd.
5. De beslissing over reparatie of vervanging van het product is exclusief aan HKC voorbehouden. Door reparatie of vervanging wordt de garantieperiode niet verlengd.

Klantenservice contactformulier

Om van de Fabrieksgarantie gebruik te maken of overige vragen, kunt u contact opnemen met de Customer Service van HKC via het klantenservice contactformulier op www.hkc-eu.com/nl/service/klantenservice-contact/

Door de doorlopende productontwikkeling kan de handleiding veranderen zonder dat dit vooraf gecommuniceerd wordt. Typ- en drukfouten voorbehouden.

Nuttige informatie en vergunningen



EC directives internet address:

<https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en>



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet moet worden verwijderd bij het andere huishoudelijke afval. In plaats daarvan, het is uw verantwoordelijkheid om te beschikken over uw afgedankte apparatuur door het overhandigen van het aan een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van de afgedankte apparatuur op het tijdstip van de verwijdering zal helpen instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt.

Voor meer informatie over waar u kunt neerzetten uit uw afval voor recycling, gelieve contact uw lokale overheid, of waar u uw product hebt gekocht.

Notities voor verwijdering van de batterij

De met dit product gebruikt batterijen bevatten chemische stoffen die schadelijk voor het milieu zijn. Gooi gebruikte batterijen volgens uw lokale wetten of bestuursrechtelijke bepalingen voor het behoud van ons milieu. Gooi batterijen bij het gewone huishoudelijke afval.

Voor meer informatie, neem contact op met de lokale overheid of uw dealer waar u het product hebt gekocht.

DE AANKONDIGING VAN DE MPEG-2

Elk gebruik van dit product in alle andere stoffen dan persoonlijk gebruik dat in overeenstemming is met de MPEG-2-norm voor het coderen van de video-informatie voor verpakte media is uitdrukkelijk verboden zonder een licentie onder toepasselijke octrooien in de MPEG-2 Patent Portfolio, welke licentie is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.

Over HKC

Het merk HKC is ontstaan in 1997 als producent van PC-monitoren dankzij de goede kwaliteit en het specifieke technische productieproces groeide HKC snel uit tot een TOP 3 producent van monitoren op de Chinese markt. In 2003 is HKC begonnen met het produceren van lcd-televisies, in de loop der jaren heeft HKC vele toeleveranciers overgekocht waardoor het nu alle onderdelen van de tv in-house maakt. Zo beschikt HKC, als een van de enige, over een open-cell assemblagelijijn waar het LCD-scherm van de tv wordt gemaakt. Sinds 2007 zit HKC met een kantoor in Nederland en in 2016 is HKC gestart met de assemblage van tv's in Nederland. Hierbij probeert HKC zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zo maatschappelijk verantwoord te ondernemen.



HKC

Klantenservice

Stuur een mail met uw vraag naar:
service@hkc-europe.com
of bel naar +31 (0)24 - 34 34 230
(maandag-vrijdag 09.00 - 17.00 uur).

Voor productinformatie kijk op: www.hkc-eu.com