





1 In de doos

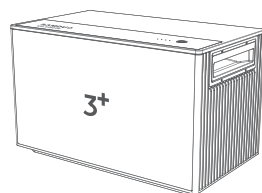

SAMDUO Nex E6000H

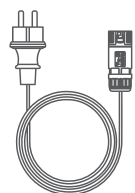


AC-kabel met Schuko-stekker



Veiligheidsinformatie




Garantiekaart

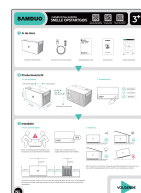


Snelle opstartgids

2 Productoverzicht

1. In een oogopslag

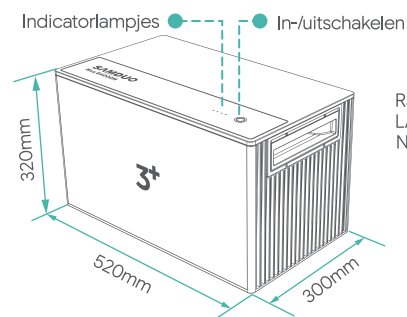

2. Knopbediening

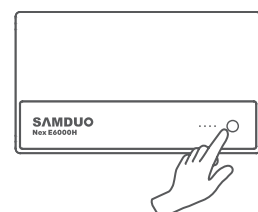


- Inschakelen
- Uitschakelen
- Resetten

3 Installatie

1. Voorzorgsmaatregelen




Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het product om fysiek letsel te vermijden.

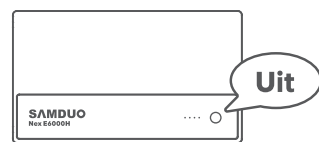


Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld tijdens de installatie.

2. Omgeving

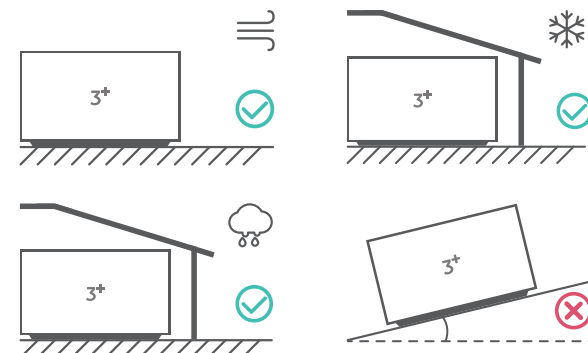

Zet het product in een open, droge en goed geventileerde ruimte, waar het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, vuur of explosieve stoffen.

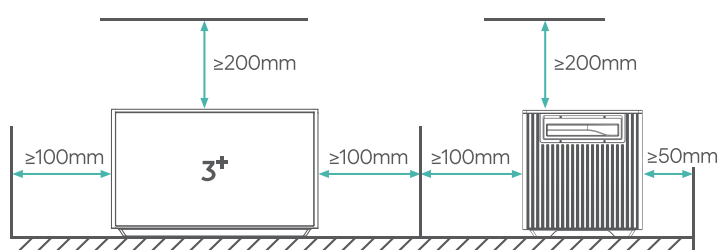


Er moet voldoende afstand worden aangehouden aan de boven-, linker-, rechter-, voor- en achterzijde van het product om obstructies te voorkomen en warmteafvoer te garanderen.

VOLGENDE


4 Aansluiten

1. Op de netvoeding aansluiten

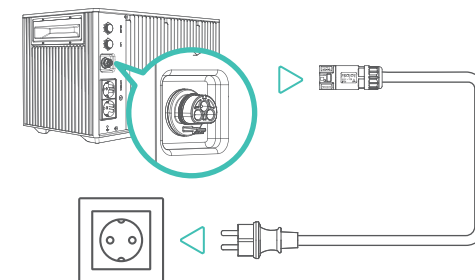


Sluit de Nex E6000H aan op een stopcontact thuis met behulp van de meegeleverde netsnoer met Schuko-stekker.

2. Aansluiten van uw apparaten

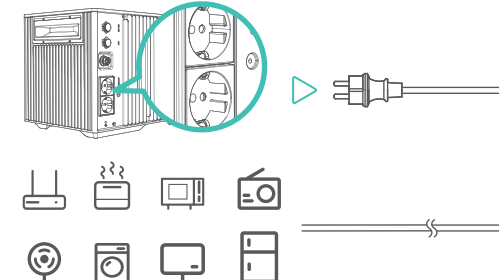

Sluit uw apparaten rechtstreeks aan via de niet-netvoedingspoort (als back-up).

3. Inschakelen

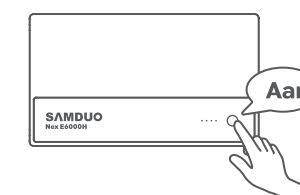

5 Gebruik van de SAMDUO-app

1. Download de SAMDUO-app, en registreer uw eigen account om in te loggen.

2. Scan de code om de volledige gebruikershandleiding te bekijken voor meer instructies over de app.



6 Gebruik van de SAMDUO P1 Meter



Basisaansluiting P1 Meter

- Steek de connector van de SAMDUO P1 Meter in de P1-poort van de elektriciteitsmeter. De SAMDUO P1 Meter wordt rechtstreeks door de elektriciteitsmeter gevoed. (*Bij elektriciteitsmeters met DSMR 4.0 heeft de SAMDUO P1 Meter een 5V / 1A-voedingsadapter nodig.)


Professionele aansluiting P1 Meter (optioneel)

- Steek de connector van de SAMDUO P1 Meter in de P1-poort van de elektriciteitsmeter. De SAMDUO P1 Meter wordt rechtstreeks door de elektriciteitsmeter gevoed. (*Bij elektriciteitsmeters met DSMR 4.0 heeft de SAMDUO P1 Meter een 5V / 1A-voedingsadapter nodig.)
- Sluit één uiteinde van de CT-kabel aan op de fase draad van de PV-omvormer (AC-zijde). De stroomrichting van de CT is niet beperkt.
- Sluit het andere uiteinde van de CT-kabel aan op de SAMDUO P1 Meter. Na installatie van de stroomtransformator (CT) kan de SAMDUO P1 Meter ook PV-vermogen meten.

⚠ De installatie van de stroomtransformator (CT) moet door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd en moet voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. Schakel vóór de installatie de stroom uit en voer een veiligheidscontrole uit.

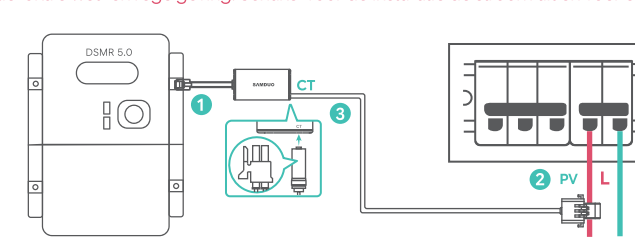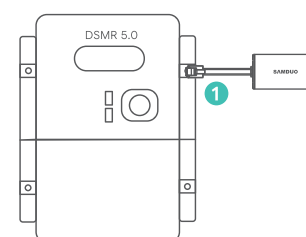

7 Systeemoverzicht

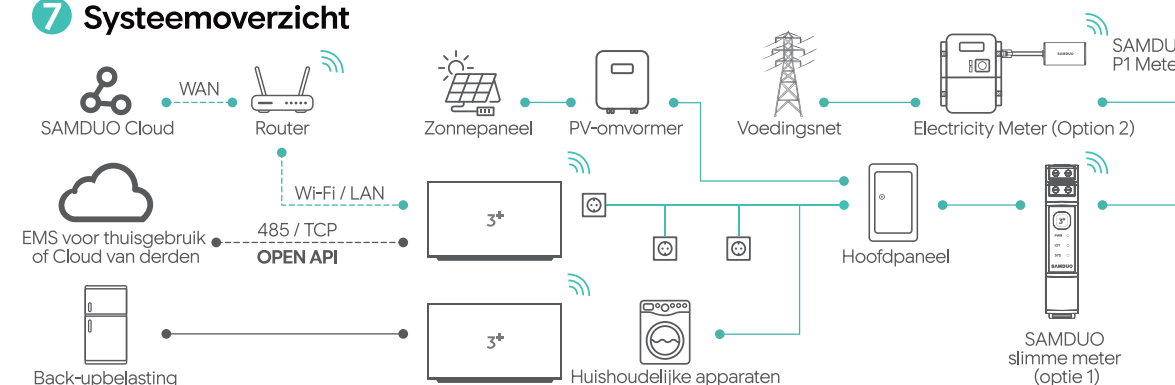

Klantenservice



support@samduo.com



www.samduo.com