

70mai Dash Cam Omni

French Manuel de l'utilisateur



Scan the QR code and email us at help@70mai.com




View the **User guide** for product functions and FAQs.

TECHPUNT
70mai

Présentation du produit

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le en lieu sûr.

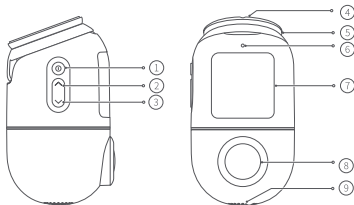

- ① Bouton d'alimentation
- ② Bouton Haut
- ③ Bouton Bas
- ④ Autocollant adhésif
- ⑤ Support
- ⑥ Microphone
- ⑦ Écran d'affichage
- ⑧ Caméra
- ⑨ Haut-parleur
- ⑩ Port d'alimentation
- ⑪ Témoin de forme ronde
- ⑫ Tête de triped

Spécifications

Produit : Dash Cam

Modèle : X200

Résolution : 1920 × 1080

Objectif : FOV 140°/ F1.5

Capacité de la batterie : 300 mAh

Entrée : 5 V \equiv 2 A

Source d'alimentation : allume-cigare

Type de batterie : batterie au lithium-polymère

Contenu de l'emballage

1. Caméra embarquée × 1
2. Cordon d'alimentation × 1
3. Chargeur de voiture × 1
4. Support (pré-installé sur la caméra embarquée) × 1
5. Autocollant électrostatique × 2
6. Serre-câble × 1
7. Autocollant adhésif × 2 (avec 1 pièce pré-appliquée sur le support)
8. Mode d'emploi × 1


Remarque : les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le mode d'emploi sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit et les fonctions réels peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Installation

1. Sélection de la position de montage

Montez la caméra embarquée sur l'une des positions recommandées du pare-brise avant, selon le cas :

1. A proximité du centre du rétroviseur ; 2. A l'avant du siège passager.



Remarques :

Assurez-vous que la caméra se trouve en dessous de la ligne de niveau du rétroviseur.

Fixez l'autocollant électrostatique sur la position sélectionnée, l'image de l'espace orientée vers le haut. Appuyez sur l'autocollant pour éliminer les bulles d'air.

Gardez le pare-brise propre et sec sans résidus liquides pour éviter que l'autocollant ne perde de son adhérence et que la caméra embarquée ne tombe.

2. Installation de la caméra embarquée


Collez la caméra embarquée sur l'autocollant électrostatique.

Assurez-vous que l'espace sur l'autocollant adhésif est aligné sur celui de l'autocollant électrostatique et que l'écran d'affichage fait face à l'habitacle du véhicule.



3. Acheminement du câble

Acheminez le cordon d'alimentation vers l'allume-cigare et branchez-le à l'alimentation.



Remarques :

Utilisez le serre-câble inclus pour cacher le cordon d'alimentation sous la garniture de pavillon du véhicule et le joint en caoutchouc le long du montant A.

Selon le véhicule, la prise allume-cigare peut se trouver dans une position différente. Le chiffre fourni est à titre indicatif.

4. Réglage de l'angle de la caméra embarquée

Maintenez la caméra embarquée et faites-la pivoter vers le haut et vers le bas pour régler l'angle de la caméra embarquée sur l'écran d'aperçu.



Installation/Désinstallation du support


Le support est pré-installé sur la caméra embarquée. Pour le désinstaller, suivez les étapes ci-dessous :

Désinstallation du support : Maintenez la caméra embarquée et vissez-la dans le sens horaire. La caméra embarquée se sépare alors du support.



Installation du support :

1. Alignez le microphone sur le grand point de localisation à droite du support. La caméra embarquée s'insère ensuite dans le support.



2. Maintenez la caméra embarquée et vissez dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le microphone soit aligné sur le grand point de localisation à gauche du support. La caméra embarquée se fixe alors au support.



Téléchargement de l'application 70mai

Ce produit doit être utilisé avec l'application 70mai. Vous pouvez télécharger et installer l'application en scannant le code QR ou en recherchant « 70mai » dans l'App Store.



Remarque : vous devez disposer d'Android 5.0 et d'iOS 11.0 ou de versions ultérieures pour vous connecter au point d'accès Wi-Fi de la caméra embarquée avec un téléphone portable.

Guide d'utilisation

Pour en savoir plus sur les fonctions du produit et la FAQ, veuillez consulter le guide d'utilisation en scannant le code QR.



Accessoires (en option)

Ce produit peut également être utilisé avec le kit de câblage 70mai 4G. Scannez le code QR pour obtenir le guide d'utilisation du kit de câblage 70mai 4G.



Précautions

Avant d'utiliser la caméra embarquée, veuillez lire toutes les précautions et le guide d'utilisation pour garantir une utilisation correcte et sûre.

La caméra embarquée est destinée à aider les conducteurs dans le but d'enregistrer l'environnement à l'extérieur du véhicule. La caméra embarquée ne garantit pas la sécurité de conduite de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident, de dommage ou de perte d'informations dus à l'utilisation de la caméra embarquée pendant la conduite. En raison de différences dans les conditions du véhicule, le style de conduite, l'environnement de conduite, etc., certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement. Une panne de courant, une utilisation dans des environnements en dehors de la plage de température ou d'humidité de fonctionnement normale, ou une collision peut entraîner un fonctionnement anormal de la caméra embarquée. Il n'y a aucune

garantie que cette caméra embarquée fonctionnera normalement en toutes circonstances. Les vidéos enregistrées par cette caméra embarquée sont à titre indicatif uniquement.

L'eMMC (Embedded Multimedia Card) est intégrée à la caméra embarquée pour le stockage. Vous trouverez les informations sur la capacité de mémoire sur l'étiquette de la caméra embarquée et l'emballage du produit.

Installez cette caméra embarquée correctement et ne bloquez pas le champ de vision du conducteur, ni ne bloquez l'airbag du véhicule, afin d'éviter une défaillance du produit ou des blessures.

Utilisez le chargeur de voiture, le cordon d'alimentation et d'autres accessoires inclus afin d'éviter une défaillance du produit due à une non-conformité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte et de dommage causés par l'utilisation d'un chargeur de voiture ou d'un cordon d'alimentation non authentique.

La caméra embarquée est équipée d'une batterie intégrée inamovible. Ne démontez pas la caméra embarquée. N'exposez pas les batteries ou les blocs-batteries à la lumière du soleil, au feu ou à des environnements où la température ambiante est extrêmement élevée. Il y a un risque d'explosion si la batterie est mal installée, donc n'utilisez et ne remplacez que par le même type de batterie ou un type équivalent. Tenez la caméra embarquée éloignée des gouttes d'eau ou des éclaboussures. Gardez l'appareil au sec pour éviter toute panne de batterie.

Si la batterie se déforme, gonfle ou commence à fuir pendant l'utilisation ou le stockage, cessez immédiatement d'utiliser la caméra embarquée afin d'éviter des problèmes de sécurité et contactez le service

après-vente.

Ne lavez jamais la caméra embarquée avec un solvant chimique ou un nettoyant.

Gardez la caméra embarquée à l'écart des champs magnétiques puissants, car ils pourraient endommager la caméra embarquée.

N'utilisez pas la caméra embarquée dans des environnements avec des températures supérieures à 60 °C ou inférieures à -10 °C.

Lorsque la caméra embarquée a fonctionné pendant un certain temps, la température de son boîtier augmente. Faites attention en le touchant.

N'utilisez cette caméra embarquée que dans les limites autorisées par la loi.

Informations sur la conformité et les réglementations



Informations DEEE

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations

concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

 Le fabricant déclare par le présent document que le présent équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://help.70mai.asia/1193.html>



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

Les piles et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Service : help@70mai.com

Pour de plus amples informations, consultez le site www.70mai.com

Fabricant : 70mai Co., Ltd.

Adresse : Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China