

70mai Dash Cam Pro Plus+

Deutsches Benutzerhandbuch



Scan the QR code and email us at help@70mai.com






View the **User guide** for product functions and FAQs.

TECHPUNT
70mai

Produktübersicht

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

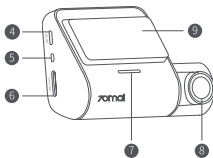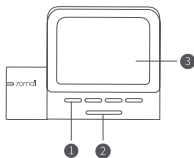

- | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 Funktionstasten | 5 Anschluss für Rückfahrkamera | 9 Halterungsschlitz |
| 2 Einschalttaste | 6 Speicherkartenschlitz | 10 Mikrofon |
| 3 Display | 7 Lautsprecher | 11 Anzeige |
| 4 Stromanschluss | 8 Kamera | |

Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Weiterentwicklungen des Produkts variieren.

Einrichtung

1. Installation des elektrostatischen Aufklebers.


Reinigen Sie Ihre Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber in dem empfohlenen Bereich wie in der Abbildung gezeigt an. Achten Sie darauf, dass Sie Luftblasen zwischen dem Aufkleber und dem Glas entfernen.

Hinweis: Achten Sie darauf, den elektrostatischen Aufkleber auf eine flache und glatte Stelle der Windschutzscheibe zu kleben, ihn fest anzudrücken und ihn nicht auf den Rand der Windschutzscheibenfolie zu kleben, damit er nicht herunterfällt.




2. Installation der Speicherkarte.

Schieben Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach oben in den Kartenschacht, bis Sie ein Klicken hören. Die Speicherkarte ist gut eingelegt.




3. Installation der Halterung.

Bringen Sie die Halterung am Schlitz an und schieben Sie sie nach oben, wie in der Abbildung gezeigt. Sie werden ein Einrasten hören, wenn sie eingesetzt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung sicher an der Dashcam angebracht ist.

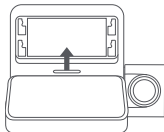


4. Installation der Dashcam.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Aufkleber an der Unterseite der Halterung ab, und kleben Sie die Dashcam im gepunkteten Bereich auf den elektrostatischen Aufkleber.



5. Anschließen der Stromversorgung.

Führen Sie wie auf der Abbildung gezeigt entlang des oberen Bereichs der Windschutzscheibe, herab an der A-Säule, und um das Handschuhfach herum, so, dass sich die Stromverbindung in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet. Schließen Sie das Netzkabel an das Autoladegerät an, stecken Sie dann das Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse.




Hinweis:

- Verwenden Sie das mitgelieferte Hebestange, um das Netzkabel unter dem Dachhimmel des Fahrzeugs und der Gummidichtung an der A-Säule zu verstecken.
- Je nach Fahrzeug kann sich der Zigarettenanzünder an einer anderen Position befinden. Die obige Abbildung dient nur als Referenz.

6. Einstellen des Winkels der Dashcam.

Schalten Sie die Dashcam ein und stellen Sie den Kamerawinkel anhand des Vorschaubildschirms ein, um sicherzustellen, dass die Kamera auf die Vorderseite des Fahrzeugs gerichtet ist.



Zubehör (optional)

Die rückseitige Aufnahmefunktion dieses Produkts muss mit den Rückfahrkameras verwendet werden. Scannen Sie den QR-Code unten, um die Benutzerhandbuch für die Rückfahrkamera zu erhalten.



Hinweis: Um Fehlfunktionen der Rückfahrkamera aufgrund von Geräteinkompatibilität zu vermeiden, wird empfohlen, eine Rückfahrkamera der Marke 70mai zu verwenden.

70mai-App herunterladen

Dieses Produkt kann in Verbindung mit der 70mai-App verwendet werden. Bitte suchen Sie im App Store nach "70mai" oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Hinweis: Android 5.0 und iOS 11.0 oder höher sind erforderlich, um eine Verbindung zum Wi-Fi-Hotspot der Dashcam mit einem Mobiltelefon herzustellen.

Online-Guide

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um den Online-Guide aufzurufen. Der Leitfaden enthält detaillierte Produktinformationen einschließlich Funktionsbeschreibungen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.



Anleitungen für Speicherkarten

- Vor der Verwendung muss eine Speicherkarte (separat erhältlich) in die Dashcam eingesetzt werden.
- Die Dashcam unterstützt handelsübliche MicroSD-Karten. Bitte verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von **16 GB bis 128 GB** und einer **Geschwindigkeitsklasse von 10** oder höher.
- Das standardmäßige Dateipartitionsformat der Speicherkarte stimmt möglicherweise nicht mit dem von der Dashcam unterstützten Format überein. Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal einsetzen, formatieren Sie sie bitte vor der Verwendung in der Dashcam. Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle Dateien auf der Karte gelöscht. Bitte sichern Sie wichtige Daten vorher auf einem anderen Gerät.
- Die Speicherkarte kann durch wiederholtes Überschreiben beschädigt werden, was ihre Fähigkeit, Video- und Bilddateien zu speichern, beeinträchtigen kann. Falls dies passiert, ersetzen Sie sie sofort

durch eine neue Speicherkarte.

- Bitte verwenden Sie eine qualitativ hochwertige Speicherkarte, die Sie bei einem renommierten Anbieter erworben haben. Bei minderwertigen Speicherkarten kann die tatsächliche Lese-/Schreibgeschwindigkeit von der angegebenen Geschwindigkeit abweichen, und die tatsächliche Speicherkapazität entspricht nicht der angegebenen Speicherkapazität. Wir haften nicht für verlorene oder beschädigte Videos, die durch die Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte entstanden sind.
- Um zu vermeiden, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeit nach längerem Gebrauch abnimmt, wird empfohlen, die Speicherkarte in der Dashcam alle zwei Wochen zu formatieren.
- Setzen Sie die Speicherkarte nicht ein und nehmen Sie sie nicht heraus, während die Dashcam eingeschaltet ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie diese Dashcam in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise und den Online-Guide, um eine korrekte und sichere Verwendung zu gewährleisten.

- Diese Dashcam soll den Fahrer dabei unterstützen, die Umgebung außerhalb des Fahrzeugs aufzuzeichnen. Die Dashcam ist keine Garantie für die Fahrsicherheit des Benutzers. Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle, Schäden oder Informationsverluste, die durch den Betrieb der Dashcam während der Fahrt hervorgerufen werden.
- Aufgrund von Unterschieden in den Fahrzeugbedingungen, im Fahrzeugstil, der Fahrumgebung usw. funktionieren eventuell einige Funktionen nicht korrekt. Ein Stromausfall, die Verwendung in Umgebungen außerhalb des normalen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs, ein Zusammenstoß oder eine beschädigte Speicherkarte können dazu führen, dass die Dashcam nicht ordnungsgemäß funktioniert. Es gibt keine Garantie, dass die Dashcam unter allen Bedingungen normal funktionieren wird. Videos, die von der Dashcam aufgezeichnet werden, dienen nur als Referenz.
- Bitte installieren Sie diese Dashcam korrekt und blockieren Sie weder die Sicht des Fahrers noch den

Airbag des Fahrzeugs, um Produktausfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät, Netzkabel und anderes Zubehör, um Produktausfälle aufgrund von Mängeln zu vermeiden. Wir dürfen nicht zur Rechenschaft gezogen werden für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung eines nicht originalen Autoladegerätes oder Netzkabels entstehen.
- Wenn die Batterie verformt, geschwollen ist oder während der Anwendung und Lagerung undicht wird, stellen Sie die Verwendung der Dashcam unverzüglich ein, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Bitte halten Sie diese Dashcam von starken Magnetfeldern fern, da diese die Dashcam beschädigen können.
- Verwenden Sie diese Dashcam nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60°C oder unter -10°C.
- Bitte verwenden Sie diese Dashcam nur im gesetzlich zulässigen Anwendungsbereich.

Spezifikationen

Produkt: Dash Cam	Modell: A500S-1	Auflösung: 2592 × 1944
Objektiv: FOV140°/F1.8	Eingang: 5V $\overline{=}$ 2A	Stromversorgung: Autozigarettenanzünder
Batterietyp: Lithium-Polymer-Batterie	Drahtlosverbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	Batteriekapazität: 500 mAh
FCC ID: 2AOK9-A500S		

Lieferumfang

1. Dash Cam × 1
 2. Halterung × 1
 3. Netzkabel × 1
 4. Doppel-USB-Autoladegerät × 1
 5. Hebestange für die Verkabelung × 1
 6. Elektrostatischer Aufkleber × 1
 7. Benutzerhandbuch × 1
 8. Rückfahrkamera-Paket* × 1
- * Dieses Paket enthält die Rückfahrkamera, das Anschlusskabel und weiteres Zubehör für die Rückfahrkamera. Weitere Informationen zur Rückfahrkamera finden Sie im Benutzerhandbuch der Rückfahrkamera.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie größeren Supermärkten abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

EU-Konformitätserklärung



Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt den betreffenden Bestimmungen und europäischen Normen sowie deren überarbeiteten Fassungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Service: help@70mai.com

Weitere Informationen finden sie unter www.70mai.com

Hersteller: 70mai Co., Ltd.

Adresse: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



1. מספר אישור התאמה מטעם משרד התקשורת: 51-88689
2. "חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר ובכלל זה שינוי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור אנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות".