

70mai Dash Cam Pro Plus+

Gebruikershandleiding



Scan de QR-code en e-mail ons op help@70mai.com




Bekijk de gebruikershandleiding voor productfuncties en veelgestelde vragen.


TECHPUNT
70mai

Productoverzicht


Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar hem op een veilige plaats.

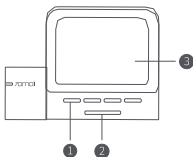

- 1 Functieknoppen
- 2 Aan/uit-knop
- 3 Display
- 4 Voedingspoort

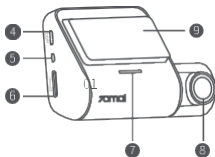

- 5 Camerapoot
- 6 Geheugenkaartsleuf
- 7 Luidspreker
- 8 Camera



- 9 Montagesleuf
- 10 Microfoon
- 11 Indicator

Opmerking: Illustraties van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in de gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.

Installatie

1. Installing the electrostatic sticker.


Maak je voorruit schoon en plak de elektrostatische sticker op het aanbevolen gebied zoals aangegeven in de afbeelding. Zorg ervoor dat je de luchtbellen tussen de sticker en het glas verwijdert.



Opmerking: Zorg ervoor dat u de elektrostatische sticker op een vlak en glad deel van de voorruit plakt, druk hem stevig aan en plak hem niet op de rand van de folie van de voorruit om te voorkomen dat hij naar beneden valt.


2. De geheugenkaart installeren.

Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf met de contacten naar boven totdat je een klik hoort. De geheugenkaart is goed geïnstalleerd.




3. De steun installeren.

Bevestig de houder aan de sleuf en schuif hem omhoog, zoals aangegeven in de afbeelding. U hoort een klik als de houder op zijn plaats zit. Zorg ervoor dat de houder stevig bevestigd is.

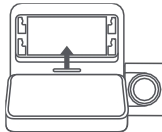


4. De dashcam monteren.

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende sticker aan de onderkant van de houder en plak de dashcam op de elektrostatische sticker in het gestippelde gebied.



5. De voeding aansluiten.

Leid het netsnoer langs de bovenkant van de voorruit, langs de A-stijl en rond het handschoenenkastje, zoals aangegeven in de afbeelding, zodat de stekker zich in de buurt van de sigarettenaansteker bevindt. Sluit het netsnoer aan op de auto-oplader en steek de stekker van de oplader in het contact van de sigarettenaansteker.




Opmerking:

- Gebruik het meegeleverde breekijzer om het netsnoer te verbergen onder de hemelbekleding en de rubberen afdichting langs de A-stijl.
- Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker op een andere plaats zitten. De bovenstaande afbeelding dient alleen ter referentie.

6. De hoek van de dashcam aanpassen.

Schakel de dashcam in en pas de camerahoek aan op basis van het voorbeeldscherm om ervoor te zorgen dat de camera naar de voorkant van het voertuig is gericht.



Accessoires (optioneel)

De achterste opnamefunctie van dit product moet worden gebruikt met de achterste camera's. Scan de QR-code hieronder om de handleiding voor de achteruitrijcamera te verkrijgen.



Opmerking: Om te voorkomen dat de achteruitrijcamera niet goed werkt vanwege incompatibiliteit van het apparaat, raden we aan een achteruitrijcamera van het merk 70mai te gebruiken.

70mai downloaden

Dit product kan worden gebruikt in combinatie met de 70mai App. Zoek naar "70mai" in de App Store of scan de volgende QR-code om de App te downloaden en te installeren.



Opmerking: Android 5.0 & iOS 11.0 of hoger is vereist om verbinding te maken met de Wi-Fi-hotspot van de dashcam met een mobiele telefoon.

Online gids

Scan de onderstaande QR-code om toegang te krijgen tot de online handleiding. De gids bevat gedetailleerde productinformatie inclusief beschrijvingen van functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik om schade door onjuist gebruik te voorkomen.



Instructies voor de geheugenkaart

- Voor gebruik moet er een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam worden geïnstalleerd.
- De dashcam ondersteunt standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit van **16 GB ~ 128 GB** en een snelheidsklasse **10** of hoger.
- Het standaard bestandsformaat van de geheugenkaart kan afwijken van het formaat dat wordt ondersteund door de dashcam. Wanneer u de geheugenkaart voor de eerste keer plaatst, formateer deze dan in de dashcam voor gebruik. Formatteren van de geheugenkaart verwijdert alle bestanden op de kaart. Maak vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd raken of slechter worden na herhaaldelijk overschrijven en dit kan invloed zijn op het opslaan van video- en afbeeldingsbestanden. Vervang de geheugenkaart in dat geval onmiddellijk door een nieuwe.

- Gebruik een geheugenkaart van hoge kwaliteit die bij een gerenommeerde leverancier is gekocht. Inferieure geheugenkaarten kunnen problemen hebben zoals werkelijke lees-/schrijfsnelheden die niet overeenkomen met de vermelde snelheden en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de vermelde opslagcapaciteit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of beschadigde video's veroorzaakt door het gebruik van een geheugenkaart van lage kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheid afneemt na langdurig gebruik, is het aan te raden om de geheugenkaart in de dashcam elke twee weken te formatteren.
- Plaats of verwijder geen geheugenkaart terwijl de dashcam is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen

Lees voor gebruik van deze dashcam alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding voor een correct en veilig gebruik.

- Deze dashcam is bedoeld om bestuurders te helpen bij het opnemen van de omgeving buiten het voertuig. De dashcam biedt geen garantie voor de rijveiligheid van de gebruiker. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade of verlies van informatie veroorzaakt door het gebruik van de dashcam tijdens het rijden.
- Door verschillen in voertuigomstandigheden, rijstijl, rijomgeving, enz. is het mogelijk dat sommige functies niet goed werken. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale bedrijfstemperatuur- of vochtigheidsbereik, een aanrijding of een beschadigde geheugenkaart kunnen ertoe leiden dat de dashcam abnormaal functioneert. Er is geen garantie dat deze dashcam onder alle omstandigheden normaal zal functioneren. Video's die zijn opgenomen door deze dashcam dienen alleen ter referentie.
- Installeer deze dashcam op de juiste manier en blokkeer de zichtlijn van de bestuurder niet, noch de
- airbag van het voertuig, om defecten aan het product of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, het netsnoer en andere accessoires om defecten aan het product door niet-conformiteit te voorkomen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele autolader of voedingskabel.

- Houd deze dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden, want deze kunnen de dashcam beschadigen.
- Gebruik deze dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60°C of onder -10°C. ● Gebruik deze dashcam alleen binnen het wettelijk toegestane bereik.

Specificaties

Product: Dashcam	Model: A500S-1	Resolutie: 2592 × 1944
Objectief: FOV140°/F1.8	Ingang: 5V-2A	Stroomvoorziening: Sigarettenaansteker
Type batterij: Lithium-polymeerbatterij	Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Batterijcapaciteit: 500 mAh
FCC ID: 2AOK9-A500S		

Ga voor informatie over regelgeving, productcertificering en conformiteitslogo's met betrekking tot de 70mai Dash Cam Pro Plus+ naar **Instellingen > Over > Regelgeving**.

Paklijst

1. Dashcam × 1
2. Montage × 1
3. Netsnoer × 1
4. Dubbele USB Autolader × 1
5. Koevoet voor bedrading × 1
6. Elektrostatistische sticker × 1
7. Gebruikershandleiding × 1
8. Pakket achteruitrijcamera* × 1

* Dit pakket bevat de achteruitrijcamera, de aansluitkabel en andere accessoires voor de achteruitrijcamera. Raadpleeg voor meer informatie over de achteruitrijcamera de gebruikshandleiding van de achteruitrijcamera.

FCC

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Informatie over naleving van regelgeving

WEEE-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet gemengd mag worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw

afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Een correcte verwijdering en recycling helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

EU-conformiteitsverklaring



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://help.70mai.asia/1193.html>



Hierbij verklaart 70mai Co.,Ltd. dat de radioapparatuur van het type A500S-1 voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de UKCA-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/2145.html>

Veiligheidsinformatie

Let op

Misbruik of verkeerd gebruik van de batterij kan leiden tot oververhitting, vloeistoflekkage of een explosie. Doe het volgende om mogelijk letsel te voorkomen:

- Open, demonteer of repareer geen batterijen.

- Verpletter of doorboor de batterij niet.
- Sluit de batterij niet kort en stel deze niet bloot aan water of andere vloeistoffen. ● Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Houd de batterij uit de buurt van vuur.
- Laat de batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperaturen of extreem lage luchtdruk.
- Stop het gebruik van de batterij als deze beschadigd is of als u merkt dat er ontlading of vreemde materialen op de batterijkabels zitten. We raden aan de accu's ongeveer om de drie maanden op te laden om overbelasting te voorkomen.
- Doe de batterij niet bij het afval dat op stortplaatsen terecht komt. Houd u bij het weggooiën van de batterij aan de plaatselijke wet- en regelgeving.

Conformiteitsverklaring ISED

Dit apparaat bevat zender(s)/ontvanger(s) waarvoor geen vergunning is vereist en die voldoen aan de RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada waarvoor geen vergunning is vereist. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED-stralingsblootstellingsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de IC RSS-102 stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimumafstand van 20 cm tussen

de radiator en je lichaam.

Dit apparaat is conform de blootstellingslimieten aan straling IC CNR-102 die gelden voor een niet-gecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en het lichaam.

IC: 28033-A500S

Scatola	Neto	Manuale	Borsa	Pellicola
PAP 21	PAP 21+PS 6	PAP 22	CPE 7	PET 1
Carta	Carta, Plastica	Carta	Plastica	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.



FR
Les piles et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Service: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co.

Adres: Kamer 2220, Gebouw 2, Nr. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

