


# 70mai Dash Cam M500 Nederlandse Gebruikershandleiding

## Productoverzicht

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar hem op een veilige plaats.

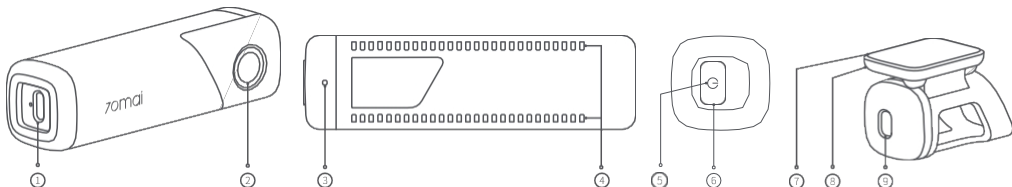

- ① Type-C voedingspoort
- ② Camera
- ③ Microfoon

- ④ Ventilatiegaten
- ⑤ Indicator
- ⑥ Aan/uit-knop

- ⑦ Hittebestendige lijm
- ⑧ Montage
- ⑨ Gat voor netsnoer

Opmerking: Illustraties van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in de gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.

## Installatie

### 1. De elektrostatische sticker installeren

Maak je voorruit schoon en plak de elektrostatische sticker op het aanbevolen gebied zoals aangegeven in de afbeelding. Vermijd de rand van de voorruit en kies een vlakke en glادة plek voor de installatie.

Zorg ervoor dat je de luchtbellen tussen de sticker en het glas verwijdert.




### 2. De dashcam in de beugel plaatsen

Plaats de dashcam in de houder met de voedingspoort naar binnen gericht totdat u een klikgeluid hoort. En dan is de dashcam goed geïnstalleerd.



### 3. Het netsnoer aansluiten

Sluit het netsnoer aan op de Type-C voedingspoort van de dash cam. Trek aan het netsnoer om te **controleren** of het goed is aangesloten.

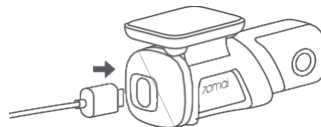


### 4. De beugel plakken

Draai de steun van de beugel en zorg ervoor dat de hittebestendige kleeflaag naar de voorruit is gericht.

Verwijder de beschermfolie van de hittebestendige lijm en plak de beugel op de elektrostatische sticker in het gestippelde gebied.

Druk op de houder om te controleren of deze goed vastzit op de elektrostatische sticker.

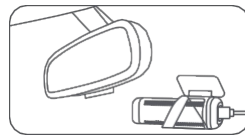


### 5. De voeding aansluiten

Leid het netsnoer langs de bovenkant van de voorruit, langs de A-stijl en rond het handschoenenkastje, zoals aangegeven in de afbeelding, zodat de stekker zich in de buurt van de sigarettenaansteker bevindt. Sluit het netsnoer aan op de auto-oplader en steek de oplader in het contact van de sigarettenaansteker.

Opmerkingen:


- Gebruik het meegeleverde breekijzer om het netsnoer te verbergen onder de hemelbekleding en de rubberen afdichting langs de A-stijl.
- Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker op een andere plaats zitten. De afbeelding **dient** alleen ter referentie.

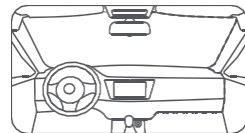

### 6. De hoek van de dashcam aanpassen

Verbind de dashcam met de 70mai app volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

Zet de dashcam aan en pas de camerahoek aan op basis van het voorbeeldscherm op de app.

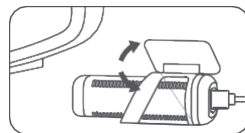

## Knopfuncties

Druk verschillende keren op de aan/uit-knop om verschillende functies uit te voeren.

Status	Operatie	Functie
Uitgeschakeld	Eenmaal drukken	Schakel het apparaat in
Ingeschakeld	Eenmaal drukken	Wi-Fi in-/uitschakelen
	Druk 4 keer achter elkaar op	De ingebouwde geheugenkaart formatteren
	Druk 5 keer achter elkaar op	Fabriekinstellingen resetten
	Ongeveer 3 seconden ingedrukt houden	Schakel het apparaat uit
Het verbindingsverzoek ontvangen	Eenmaal drukken	Bevestig de autorisatie van de verbinding
Tijdens het bedieningsproces	Ongeveer 15 seconden ingedrukt houden	Forceer afsluiten van het apparaat

## Verbinding maken met 70mai app

Dit product moet worden gebruikt in combinatie met de 70mai app. Zoek met je telefoon naar "70mai" in de app stores of scan de QR-code die hier staat om de app te downloaden en te installeren.

Opmerking: Android 4.4 & iOS 9.0 of hoger is vereist om verbinding te maken met de Wi-Fi-hotspot van de dashcam met een mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het maken van een verbinding. 70mai Dash Cam M500 Wi-Fi hotspot informatie:

● Hotspotnaam: 70mai\_M500\_XXXX (Je vindt de hotspotnaam op het label van het apparaat.)●

Standaardwachtwoord: 12345678



## Gebruikershandleiding

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de gebruikershandleiding. De handleiding bevat gedetailleerde productinformatie inclusief beschrijvingen van functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik om schade door onjuist gebruik te voorkomen.



## Spraakbesturing

De dashcam ondersteunt spraakbesturing. Tijdens het gebruik van de dashcam zullen de stemcommando's van de gebruiker de relevante functies van de dashcam activeren.

Houd er rekening mee dat deze dashcam alleen Engelse spraakopdrachten ondersteunt en dat de systeemtaal van de dashcam moet worden ingesteld op Engels voordat u de stembedieningsfunctie kunt gebruiken.

De ondersteunde spraakopdrachten zijn als volgt:

Spraakbesturing	Functie
Maak een foto	De dashcam maakt een foto en slaat deze op in het album.
Een video opnemen	De dashcam neemt een noodvideo op en slaat deze op in de map voor noodvideo's.
Geluidsopname inschakelen	Een dashcam neemt zowel geluid als video's op.
Geluidsopname uitschakelen	De dashcam neemt geen geluid op, maar alleen video's.
Hotspot openen	De Wi-Fi-hotspot van de dashcam wordt ingeschakeld.
Hotspot sluiten	De Wi-Fi-hotspot van de dashcam wordt uitgeschakeld.

Opmerking: Als de dashcam verbonden is met de 70mai app, wordt spraakbesturing niet ondersteund.

## Specificaties

Product: Dashcam

Model: M500 Resolutie:

2592 × 1944 Lens: FOV

170°/ F2.0

Ingang: 5V=2A

Stroomvoorziening:

Sigarettenaansteker in auto Type

batterij: Li-ion batterij

## Paklijst

1. 70mai Dash Cam M500 × 1
2. Netsnoer × 1
3. Dubbele USB-autolader × 1
4. Beugel × 1
5. Elektrostatistische sticker × 2
6. Koevoet voor bedrading × 1
7. Zelfklevende sticker × 2 (met 1 stuk voorgeplakt op de steun)
8. Gebruikershandleiding × 1

## Voorzorgsmaatregelen

Lees voor gebruik van de dashcam alle voorzorgsmaatregelen en de gebruikershandleiding voor een correct en veilig gebruik.

- De dashcam is bedoeld om bestuurders te helpen bij het opnemen van de omgeving buiten het voertuig. De dashcam biedt geen garantie voor de rijveiligheid van de gebruiker. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade of verlies van informatie veroorzaakt door het gebruik van de dashcam tijdens het rijden.
- Als gevolg van verschillen in voertuigomstandigheden, rijstijl, rijomgeving, enz. is het mogelijk dat sommige functies niet goed werken. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale bedrijfstemperatuur- of vochtigheidsbereik, of een botsing kan ertoe leiden dat de dashcam abnormaal functioneert. Er is geen garantie dat deze dashcam onder alle omstandigheden normaal zal functioneren. Video's die zijn opgenomen door deze dashcam dienen alleen ter referentie.
- De eMMC (Embedded Multi Media Card) is ingebouwd in de dashcam voor opslag. Informatie over de geheugencapaciteit vind je op het label van de dashcam en op de productverpakking.
- Installeer deze dashcam op de juiste manier en blokkeer het zicht van de bestuurder niet, noch de airbag van het voertuig, om defecten of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, het netsnoer en andere accessoires om defecten aan het product door niet-conformiteit te voorkomen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele autolader of netsnoer.
- De dashcam is uitgerust met een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd. Haal de dashcam niet uit elkaar. Stel batterijen of batterijpakken niet bloot aan zonlicht, vuur of omgevingen waar de omgevingstemperatuur extreem hoog is. Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt geïnstalleerd. Gebruik en vervang daarom alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Houd de dashcam uit de buurt van waterdruppels of spetters. Houd het apparaat droog om te voorkomen dat de batterij defect raakt.
- Als de batterij vervormd raakt, opzwellt of begint te lekken tijdens gebruik of opslag, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashcam om veiligheidsproblemen te voorkomen en neem contact op met de after-sales service.
- Was de dashcam nooit met een chemisch oplosmiddel of reinigingsmiddel.
- Houd de dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden, aangezien deze schade aan de dashcam kunnen veroorzaken. ■ Gebruik de dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60°C of onder -10°C.
- Na een tijdje werken zal de temperatuur van de behuizing van de dashcam stijgen, wees voorzichtig bij het aanraken.
- Gebruik deze dashcam alleen binnen het wettelijk toegestane bereik.

## Informatie over naleving van regelgeving

### WEEE-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet gemengd mag worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, dat is aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

### EU-conformiteitsverklaring



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/1193.html>

## Veiligheidsinformatie

### Let op

- Het weggooiden van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch breken of snijden van een batterij, dat kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Haal de batterij niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.
- Het vervangen van een batterij door een batterij van een onjuist type kan een beveiliging ongedaan maken (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijen).

## FCC waarschuwing

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

FCC ID: 2AOK9-M500

Service: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)

Ga voor meer informatie naar [www.70mai.com](http://www.70mai.com) Fabrikant:

70mai Co.

Adres: Kamer 2220, Gebouw 2, Nr. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China