
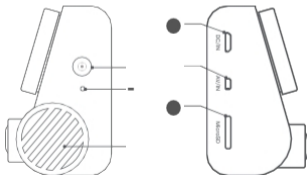


# 70mai Dash Cam A800S Benutzerhandbuch

## Produktübersicht

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

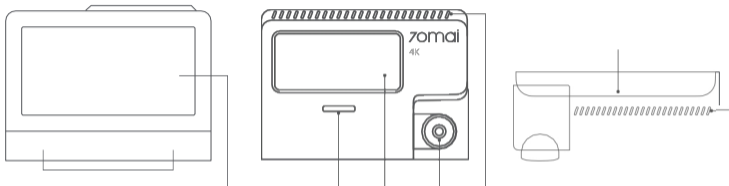

G Funktionstasten

@ Display

@

Lautsprecher

@

Montageschlitz

O Kamera

G Belüftungslöcher

G-Anzeige @

! microphone

Netztaсте @

Netzanschluss

Anschluss für die

Rückfahrkamera M

!memory-

Kartensteckplatz

Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

## Einrichtung

### 1. Bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber an.


Reinigen Sie Ihre Windschutzscheibe und kleben Sie den elektrostatischen Aufkleber auf die empfohlene Stelle, wie in der Abbildung unten gezeigt. Vermeiden Sie den Rand der Windschutzscheibe und wählen Sie eine flache und glatte Stelle für die Anbringung.

Achten Sie darauf, Luftblasen zwischen dem Aufkleber und dem Glas zu entfernen.



### 2. Einsetzen der Speicherkarte.

Setzen Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach oben in den Kartensteckplatz ein, bis Sie ein Klicken hören. Die Speicherkarte ist richtig eingesetzt.




### 3. Installation der Stütze.

Setzen Sie die Halterung in den Schlitz ein und schieben Sie sie nach oben, wie in der Abbildung unten gezeigt. Sie werden ein Klicken hören, wenn die Halterung eingerastet ist. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung fest mit der Dashcam verbunden ist.  
b e v e s t i g t e .




### 4. Montage der Dashcam.

Entfernen Sie die Schutzfolie von dem selbstklebenden Aufkleber an der Unterseite der Halterung und kleben Sie die Dashcam auf den elektrostatischen Aufkleber in den gepunkteten Bereich.



## 5. Anschließen des Netzteils.


Verlegen Sie das Netzkabel oben an der Windschutzscheibe, an der A-Säule und um das Handschuhfach herum, wie in der Abbildung unten gezeigt, so dass sich der Stecker in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet. Schließen Sie das Netzkabel an das Kfz-Ladegerät an und stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Zigarettenanzünderbuchse.



- Use the included crowbar to hide the power cord underneath the vehicle's headliner and rubber seal along the A-pillar
- Depending on the vehicle, the cigarette lighter socket may be located in a different position. The above figure is for reference only.

## 6. Einstellen des Winkels der Dashcam.

Schalten Sie die Dashcam ein und stellen Sie den Kamerawinkel anhand des Vorschaubildschirms ein, um sicherzustellen, dass die Kamera auf die Vorderseite des Fahrzeugs gerichtet ist.



## Zubehör (optional)

Die rückwärtige Aufnahmefunktion dieses Produkts sollte mit den Rückfahrkameras verwendet werden. Scannen Sie den QR-Code Sie in der App nach "70mai", um das Benutzerhandbuch für die Rückfahrkamera zu erhalten.

QR-Code zum Herunterladen



Note: To avoid the rear camera malfunction due to device incompatibility, it is recommended to use a rear camera from 70mai brand.

## 70mai-App herunterladen

Dieses Produkt kann 70mai App. Suchen

Speichern oder scannen Sie den folgenden

und installieren Sie die App.



Note: Android 4.4 & iOS 9.0 or above is required to connect to the dash cam's Wi-Fi hotspot with a mobile **Telefon**.

## Online-Handbuch

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um auf das Online-Handbuch zuzugreifen.

J

Das Handbuch enthält detaillierte Produktinformationen, einschließlich Funktionsbeschreibungen. Bitte sorgfältig  
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung, um Schäden zu vermeiden.  
aufgrund unsachgemäßer Verwendung.



## Packliste

1. Dash Cam -

3. Netzkabel - 1

' Du" USB-Autoladegerät - J

5. Verdrahtung Brechstange 1

6. Elektrostatischer Aufkleber - 2

7. Selbstklebender Aufkleber - 2 (mit vorverklebtem

8. Benutzerhandbuch-1

## Anleitung für die Speicherkarte

- Zur Verwendung muss eine Speicherkarte (separat erhältlich) in die Dashcam eingesetzt werden.
- o Die Dashcam unterstützt standardmäßige MicroSD-Karten. Verwenden Sie Speicherkarten mit einer Mindestkapazität von 32 GB und einer UI(UHS-1)-Bewertung oder höher.
- " Das Standard-Dateiformat der Speicherkarte kann sich von dem von der Dashcam unterstützten Format unterscheiden. Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, formatieren Sie sie, bevor Sie sie in der Dashcam einsetzen. Beim Formatieren der Speicherkarte werden alle Dateien auf der Karte gelöscht. **S i c h e r n S i e** wichtige Daten vorher auf einem anderen Gerät.
- Die Speicherkarte kann durch wiederholtes Überschreiben beschädigt werden, was ihre Fähigkeit, Video- und Bilddateien zu speichern, beeinträchtigen kann. Ersetzen Sie in diesem Fall die Speicherkarte sofort durch eine neue.
- Verwenden Sie eine hochwertige Speicherkarte, die Sie bei einem renommierten Anbieter erworben haben. Bei minderwertigen Speicherkarten können Probleme auftreten, wie z. B. tatsächliche Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, die nicht den angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen, und tatsächliche Speicherkapazität, die nicht der angegebenen Speicherkapazität entspricht. Wir können nicht für verlorene oder beschädigte Videos haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte verursacht wurden.
- o Um zu verhindern, dass die Lese-/Schreibgeschwindigkeit nach längerem Gebrauch abnimmt, wird empfohlen, die Speicherkarte in der Dashcam alle zwei Wochen zu formatieren.
- o Setzen Sie die Speicherkarte nicht ein und nehmen Sie sie nicht heraus, während die Dashcam eingeschaltet ist.



## Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie vor der Verwendung dieser Dashcam alle Sicherheitshinweise und das Online-Handbuch, um eine korrekte und sichere Verwendung zu gewährleisten. Diese Dashcam soll dem Fahrer helfen, die Umgebung außerhalb des Fahrzeugs aufzuzeichnen.

Die Dashcam garantiert nicht die Fahrsicherheit des Benutzers. Wir können nicht für Unfälle, Schäden oder Informationsverluste haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung der Dashcam während der Fahrt verursacht werden.

- Aufgrund von Unterschieden bei den Fahrzeugbedingungen, dem Fahrstil, der Fahrumgebung usw. funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Ein Stromausfall, die Verwendung in Umgebungen außerhalb des normalen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs, ein Zusammenstoß oder eine beschädigte Speicherkarte können dazu führen, dass die Dashcam nicht ordnungsgemäß funktioniert. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Dashcam unter allen Bedingungen normal funktioniert. Die mit dieser Dashcam aufgenommenen Videos dienen nur als Referenz.
- Installieren Sie diese Dashcam ordnungsgemäß und versperren Sie nicht die Sichtlinie des Fahrers oder den Airbag des Fahrzeugs, um Produktausfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät, Netzkabel und sonstiges Zubehör, um Produktausfälle aufgrund von Nichtkonformität zu vermeiden. Wir können nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung eines nicht originalen Kfz-Ladegeräts oder Netzkabels entstehen.
- Wenn sich der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung verformt, anschwillt oder ausläuft, stellen Sie die Verwendung der Dashcam sofort ein, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Halten Sie diese Dashcam von starken Magnetfeldern fern, da diese die Dashcam beschädigen können.
- Verwenden Sie diese Dashcam nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60°C oder unter 0°C. Verwenden Sie diese Dashcam nur innerhalb des gesetzlich zulässigen Bereichs.

## FCC

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten, wenn das Gerät in einem Wohnbereich installiert wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Umgebung keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht Teil 5 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender installiert oder v e r w e n d e t werden.

## Informationen zur Einhaltung von Rechtsvorschriften

### WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht in den unsortierten Hausmüll gegeben werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer von der Regierung oder den lokalen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. **W e n d e n S i e s i c h a n** den Installateur oder an die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen für solche Sammelstellen zu erhalten.

### EU-Konformitätserklärung



Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Richtlinien und europäischen Normen und deren Änderungen übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://help.70mai.asia/1193.html>

## Informationen zur Sicherheit

### Hinweis

Missbrauch oder Fehlgebrauch des Akkus kann zu Überhitzung, Auslaufen von Flüssigkeit oder Explosion führen. Gehen Sie wie folgt vor, um mögliche Verletzungen zu vermeiden:

- Batterien dürfen nicht geöffnet, zerlegt oder repariert werden.
- Versuchen Sie nicht, interne wiederaufladbare Lithiumbatterien zu ersetzen. o Zerdrücken oder durchstechen Sie die Batterie nicht.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

"Halten Sie die Batterie von Feuer fern.

e Lassen Sie den Akku nicht in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur oder extrem niedrigem Luftdruck liegen.

- o Verwenden Sie die Batterie nicht mehr, wenn sie beschädigt ist oder wenn Sie Entladungen oder Fremdkörper an den Batteriekabeln feststellen. Wir empfehlen, die Batterien etwa alle drei Monate aufzuladen, um eine Überladung zu vermeiden.
- o Entsorgen Sie den Akku nicht auf Mülldeponien. Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

## Spezifikationen

---

Product: Dash Cam

Modell: A800S

Eingesetzt: SV 2A

---

Auflösung: 3840 - 2160

Objektiv:

Stromversorgung:  
Zigarettenanzünder

---

FOV140°/F1.8

Typ

Batterie: Lithium  
polymer Drahtlose

Batteriekapazität: 500 mAh

---

~~Kompatibilität: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz und  
5Ghz Batterie~~

---

FCC ID: 2AOK9-A800S

---

Dienstleistung: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)

Weitere Informationen finden Sie unter [www.70mai.com](http://www.70mai.com) Hersteller:

70mai Co.

Anschrift: Raum 2220, Gebäude 2, Nr. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China