
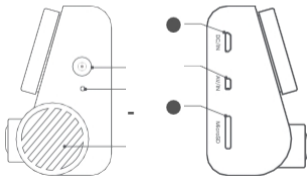


70mai Dash Cam A800S Series Manuel de l'utilisateur

Aperçu du produit

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit sûr.

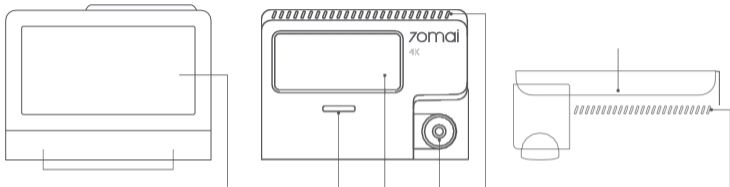

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ① Function Buttons | ⑦ Indicator |
| ② Display | ⑧ Microphone |
| ③ Speaker | ⑨ Power Button |
| ④ Mounting Slot | ⑩ Power Port |
| ⑤ Camera | ⑪ Rear Camera Port |
| ⑥ Ventilation Holes | ⑫ Memory Card Slot |

Installation

1. Installation de l'autocollant électrostatique.


Nettoyez votre pare-brise et placez l'autocollant électrostatique à l'endroit recommandé, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Évitez le bord du pare-brise et choisissez une zone plane et lisse pour l'installation.

Veillez à éliminer les bulles d'air entre l'autocollant et le verre.




2. Installation de la carte mémoire.

Insérez la carte mémoire dans le logement de la carte avec ses contacts vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La carte mémoire est bien installée.




3. Installation de la monture.

Fixez le support dans la fente et faites-le glisser vers le haut, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Vous entendrez un claquement lorsqu'il sera en place. Assurez-vous que la fixation est bien installée sur la caméra de tableau de bord.




4. Montage de la caméra de tableau de bord.

Décolliez le film protecteur de l'autocollant à la base du support, et collez la caméra de tableau de bord sur l'autocollant électrostatique dans la zone en pointillés.



5. Branchement de l'alimentation.

Comme le montre la figure ci-dessous, faites passer le cordon d'alimentation le long du haut du pare-brise, le long du montant A et autour de la boîte à gants, de manière à ce que le connecteur d'alimentation se trouve près de l'allume-cigare. Branchez le cordon d'alimentation au chargeur de la voiture, puis branchez le chargeur dans la prise de l'allume-cigare.



- Use the included crowbar to hide the power cord underneath the vehicle's headliner and rubber seal along the A-pillar
- Depending on the vehicle, the cigarette lighter socket may be located in a different position. The above figure is for reference only.

6. Réglage de l'angle de la caméra.

Allumez la caméra de tableau de bord et réglez l'angle de la caméra en fonction de l'écran de prévisualisation afin de vous assurer que la caméra est orientée vers l'avant du véhicule.



Accessoires (en option)

La fonction d'enregistrement arrière de ce produit nécessite des caméras arrière. Scannez le code QR de l'application ci-dessous pour obtenir le guide d'utilisation de la caméra arrière. Enregistrez ou scannez le code QR suivant pour le télécharger



Note: To avoid the rear camera malfunction due to device incompatibility, it is recommended to use a rear camera from 70mai brand.

Télécharger l'application 70mai

Ce produit peut être utilisé avec les 70mai App. Recherchez "70mai" dans l'application et installez l'application.



Note: Android 4.4 & iOS 9.0 or above is required to connect to the dash cam's Wi-Fi hotspot with a mobile **téléphone**.

Guide en ligne

Scannez le code QR ci-dessous pour accéder au guide en ligne.

Le guide fournit des informations

y compris des descriptions des fonctions. Veuillez lire attentivement

lire ce guide avant l'utilisation afin d'éviter tout dommage

en raison d'une utilisation incorrecte.



Liste de colisage

1. Dash Cam - J

détaillées sur

le produit g ygq,

3. Cordon d'alimentation - 1

4. Chargeur de voiture USB "Du" - J

5. Pied-de-biche de câblage 1

6. Autocollant électrostatique - 2

7. Autocollant - 2 (avec pré-application sur le

8. Manuel de l'utilisateur-1

Instructions relatives à la carte mémoire

- Une carte mémoire (vendue séparément) doit être installée dans le dash cam avant de l'utiliser.
- o La caméra embarquée prend en charge les cartes MicroSD standard. Veuillez utiliser des cartes mémoire d'une capacité minimale de 32 Go et d'une classification UI (UHS-1) ou supérieure.
- " Le format de partition de fichier par défaut de la carte mémoire peut être incompatible avec le format pris en charge par le dash cam. Lorsque vous insérez la carte mémoire pour la première fois, veuillez la formater dans le dash cam avant de l'utiliser. Le formatage de la carte mémoire supprime tous les fichiers qu'elle contient. Veuillez sauvegarder les données importantes sur un autre appareil au préalable.
- La carte mémoire peut être endommagée ou détériorée après des cycles répétés d'écrasement, ce qui peut affecter sa capacité à enregistrer des fichiers vidéo et image. Dans ce cas, remplacez-la immédiatement par une nouvelle carte mémoire.
- Veuillez utiliser une carte mémoire de haute qualité achetée auprès d'un vendeur réputé. Les cartes mémoire de qualité inférieure peuvent présenter des problèmes tels que des vitesses de lecture et d'écriture qui ne correspondent pas aux vitesses indiquées et une capacité de stockage réelle qui ne correspond pas à la capacité de stockage indiquée. Nous ne pouvons être tenus responsables des vidéos perdues ou endommagées à la suite de l'utilisation d'une carte mémoire de qualité inférieure.
- o Afin d'éviter que les vitesses de lecture et d'écriture ne diminuent après une utilisation prolongée, il est recommandé de formater la carte mémoire du dash cam toutes les deux semaines.
- o N'insérez pas ou ne retirez pas de carte mémoire lorsque le dash cam est allumé.

Précautions

Avant d'utiliser cette caméra, veuillez lire toutes les précautions et le guide en ligne afin de garantir une utilisation correcte et sûre. Cette caméra est destinée à aider les conducteurs à enregistrer l'environnement à l'extérieur du véhicule.

La dash cam ne garantit pas la sécurité de l'utilisateur au volant. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout accident, dommage ou perte d'informations causés par l'utilisation de la caméra de bord pendant la conduite.

- En raison de différences dans les conditions du véhicule, le style de conduite, l'environnement de conduite, etc., certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement. Une panne de courant, une utilisation dans des environnements en dehors de la plage normale de température ou d'humidité de fonctionnement, une collision ou une carte mémoire endommagée peuvent entraîner un fonctionnement anormal du dash cam. Il n'y a aucune garantie que cette caméra fonctionne normalement dans toutes les circonstances. Les vidéos enregistrées par cette caméra sont uniquement destinées à servir de référence.
- Veuillez installer cette caméra de tableau de bord correctement et ne pas bloquer le champ de vision du conducteur, ni l'airbag du véhicule, afin d'éviter une défaillance du produit ou des blessures corporelles.
- Veuillez utiliser le chargeur de voiture, le cordon d'alimentation et les autres accessoires fournis afin d'éviter toute défaillance du produit due à une non-conformité. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte ou dommage causé par l'utilisation d'un chargeur de voiture ou d'un cordon d'alimentation non authentique.
- Si la batterie se déforme, gonfle ou commence à fuir pendant l'utilisation ou le stockage, arrêtez immédiatement d'utiliser le dash cam pour éviter tout problème de sécurité et contactez le service après-vente.
- Tenez votre dash cam à l'écart des champs magnétiques puissants, car ils peuvent endommager le dash cam.
- N'utilisez pas cette caméra dans des environnements où la température est supérieure à 60°C ou inférieure à 0°C. N'utilisez cette caméra que dans le cadre autorisé par la loi.

FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément au paragraphe 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement particulier.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 5 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement

non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Informations sur la conformité réglementaire

Informations sur les DEEE



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE au sens de la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos déchets d'équipement à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une mise au rebut et un recyclage corrects contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement et les conditions de ces points de collecte.

Déclaration de conformité de l'UE



Le fabricant déclare par la présente que cet équipement est conforme aux directives et aux normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://help.70mai.asia/1193.html>

Informations sur la sécurité

Attention

Une utilisation abusive ou une mauvaise manipulation de la batterie peut entraîner une surchauffe, une fuite de liquide ou une explosion. Pour éviter tout risque de blessure, procédez comme suit :

- N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne réparez pas une batterie.
- N'essayez pas de remplacer les piles rechargeables internes au lithium. o N'écrasez pas et ne percez pas la pile.
- Ne pas court-circuiter la batterie, ni l'exposer à l'eau ou à d'autres liquides.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.

" Tenir la batterie à l'écart du feu.

- e Ne laissez pas la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée ou à pression atmosphérique extrêmement basse.
- o Cessez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si vous remarquez une décharge ou l'accumulation de matériaux étrangers sur les fils de la batterie. Nous recommandons de charger les batteries environ une fois tous les trois mois afin d'éviter toute surcharge.
- o Ne mettez pas la batterie dans les ordures qui sont jetées dans les décharges. Lors de la mise au rebut de la batterie, respectez les lois et réglementations locales.

Spécifications

Product: Dash Cam	Modèle : A800S	En stock : SV 2A
Résolution : 3840 - 2160	Objectif : FOV140°/F1.8	Alimentation électrique : Prise allume-cigare de la voiture
Type de	batterie : Lithium polymèreCoTanectivité sans fil : Batterie Wi-ii	Capacité de la batterie : 500 mAh
IEEE	802.11 b/g/n 2,4 GHz et 5Ghz	
FCC TD : 2AOK9-A800S		

Service : help@70mai.com

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site

www.70mai.com Fabricant : 70mai Co, Ltd.

Adresse : Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Chine