
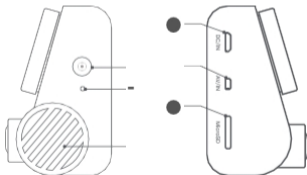


70mai Dash Cam A800S Gebruikershandleiding

Productoverzicht

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar hem op een veilige plaats.

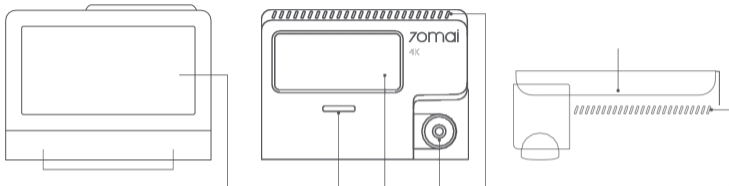

G Functieknoppen
@ Display
@ Luidspreker
@ Montagesleuf
O Camera
G Ventilatiegaten

G Indicator @
Microfoon
Aan/uit-knop
@
Voedingspoort
Achtercamera-poort M
Memory-kaartsleuf

Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

Installatie

1. De elektrostatische sticker aanbrengen.


Maak je voorruit schoon en plak de elektrostatische sticker op het aanbevolen gebied zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Vermijd de rand van de voorruit en kies een vlakke en gladde plek voor de installatie.

Zorg ervoor dat je de luchtballen tussen de sticker en het glas verwijdert.




2. De geheugenkaart installeren.

Insluit de geheugenkaart in de kaartsleuf met de contactpunten naar boven totdat je een klik hoort. De geheugenkaart is goed geïnstalleerd.




3. De steun installeren.

Bevestig de houder in de sleuf en schuif hem omhoog, zoals op de afbeelding hieronder. U hoort een klik als de houder op zijn plaats zit. Zorg ervoor dat de houder stevig op de dashcam is bevestigd.




4. De dashcam monteren.

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende sticker aan de onderkant van de houder en plak de dashcam op de elektrostatische sticker in het gestippelde gebied.



5. De voeding aansluiten.

Leid het netsnoer langs de bovenkant van de voorruit, langs de A-stijl en rond het handschoenenkastje, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding, zodat de stekker zich in de buurt van de sigarettenaansteker bevindt. Sluit het netsnoer aan op de auto-oplader en steek de stekker van de oplader in het contact van de sigarettenaansteker.



6. De hoek van de dashcam aanpassen.

Schakel de dashcam in en pas de camerahoek aan op basis van het voorbeeldscherm om ervoor te zorgen dat de camera naar de voorkant van het voertuig is gericht.



Accessoires (optioneel)

De achteropnamefunctie van dit product moet met de achterste camera's. Scan **de QR-code** om de gebruiksaanwijzing te verkrijgen



Note: To avoid the rear camera malfunction due to device incompatibility, it is recommended to use a rear camera from 70mai brand.

70mai app downloaden

Dit product kan worden gebruikt in combinatie 70mai App. Zoek naar "70mai" in de App en installeer de app.

Sla de volgende QR- code op of scan deze om te downloaden



Note: Android 4.4 & iOS 9.0 or above is required to connect to the dash cam's Wi-Fi hotspot with a mobile **telefoon**.

Online handleiding

Scan de onderstaande QR-code om toegang te krijgen tot de online handleiding.

De handleiding bevat gedetailleerde productinformatie beschrijvingen van functies. Gelieve zorgvuldig lees deze handleiding voor gebruik om schade te voorkomen door onjuist gebruik.



Paklijst

1. Dash Cam - J
- g ygq inclusief
3. Netsnoer - 1
- ' . Du" USB Autolader - J
5. Bedrading Koevoet 1
6. Elektrostatische sticker - 2
7. Zelfklevende sticker - 2 (met vooraf aangebrachte
8. Gebruikershandleiding-1

Instructies voor de geheugenkaart

- Voor gebruik moet er een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam worden geïnstalleerd.
- o De dashcam ondersteunt standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een minimale capaciteit van 32 GB en een UI(UHS-1)-classificatie of hoger.
- " Het standaard bestandsformaat van de geheugenkaart kan afwijken van het formaat dat door de dashcam wordt ondersteund. Als u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt, formateer deze dan voor gebruik in de dashcam. Formatteren van de geheugenkaart verwijdert alle bestanden op de kaart. Maak vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd of verslechterd raken na herhaaldelijk overschrijven en dit kan van invloed zijn op het vermogen om video- en afbeeldingsbestanden op te slaan. Vervang de geheugenkaart in dat geval onmiddellijk door een nieuwe.
- Gebruik een geheugenkaart van hoge kwaliteit die bij een gerenommeerde leverancier is gekocht. Inferieure geheugenkaarten kunnen problemen hebben zoals werkelijke lees-/schrijfsnelheden die niet overeenkomen met de vermelde snelheden en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de vermelde opslagcapaciteit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of beschadigde video's veroorzaakt door het gebruik van een geheugenkaart van lage kwaliteit.
- o Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheid afneemt na langdurig gebruik, is het aan te raden om de geheugenkaart in de dashcam elke twee weken te formateren.
- o Plaats of verwijder geen geheugenkaart terwijl de dashcam is ingeschakeld.

Vorzorgsmaatregelen

Lees voor gebruik van deze dashcam alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding om een correct en veilig gebruik te garanderen. o Deze dashcam is bedoeld om bestuurders te helpen bij het opnemen van de omgeving buiten het voertuig.

De dashcam biedt geen garantie voor de rijveiligheid van de gebruiker. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade of verlies van informatie veroorzaakt door het gebruik van de dashcam tijdens het rijden.

- Door verschillen in voertuigomstandigheden, rijstijl, rijomgeving, enz. is het mogelijk dat sommige functies niet goed werken. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale bedrijfstemperatuur- of vochtigheidsbereik, een aanrijding of een beschadigde geheugenkaart kunnen ertoe leiden dat de dashcam abnormaal functioneert. Er is geen garantie dat deze dashcam onder alle omstandigheden normaal zal functioneren. Video's die zijn opgenomen door deze dashcam dienen alleen ter referentie.
- Installeer deze dashcam op de juiste manier en blokkeer de zichtlijn van de bestuurder niet, noch de airbag van het voertuig, om defecten aan het product of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, het netsnoer en andere accessoires om defecten aan het product als gevolg van niet-conformiteit te voorkomen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele autolader of voedingskabel.
- Als de batterij vervormd raakt, opzwellt of begint te lekken tijdens gebruik of opslag, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashcam om veiligheidsproblemen te voorkomen en neem contact op met de after-sales service.
- Houd deze dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden, want deze kunnen de dashcam beschadigen.
- Gebruik deze dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60°C of onder 0°C.

o Gebruik deze dashcam alleen binnen het wettelijk toegestane bereik.

FCC

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Pan 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde omgeving.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 5 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangsten interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Informatie over naleving van regelgeving

WEEE-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet gemengd mag worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, dat is aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

EU-conformiteitsverklaring



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Veiligheidsinformatie

Let op

Misbruik of verkeerd gebruik van de batterij kan leiden tot oververhitting, vloeistoflekkage of een explosie. Doe het volgende om mogelijk letsel te voorkomen:

- Open, demonteer of repareer geen batterijen.
- Probeer de interne oplaadbare lithiumbatterijen niet te vervangen. o

Verpletter of doorboor de batterij niet.

- Sluit de batterij niet kort en stel deze niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.

" Houd de batterij uit de buurt van vuur.

e Laat de batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperatuur of extreem lage luchtdruk.

- o Stop het gebruik van de batterij als deze beschadigd is of als u merkt dat er ontleding of vreemde materialen op de batterijkabels zitten. We raden aan de accu's ongeveer om de drie maanden op te laden om overbelasting te voorkomen.
- o Doe de batterij niet bij het afval dat op stortplaatsen terechtkomt. Houd u bij het weggooien van de batterij aan de plaatselijke wet- en regelgeving.

Specificaties

Product: Dash Cam	Model: A800S	Ingezet: SV 2A
Resolutie: 3840 - 2160	Lens: FOV140°/F1.8	Stroomvoorziening: Sigarettenaansteker
Type	batterij: Lithium polymeerDraadloze	Batterijcapaciteit: 500 mAh
Connectiviteit: Wi-Fi IEEE batterij	802.11 b/g/n 2,4 GHz en 5Ghz	
FCC TD: 2AOK9-A800S		

Service: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant: 70mai

Co.

Adres: Kamer 2220, Gebouw 2, Nr. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China