


# 70mai Dash Cam M500

## Deutsches Benutzerhandbuch

## Produktübersicht

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

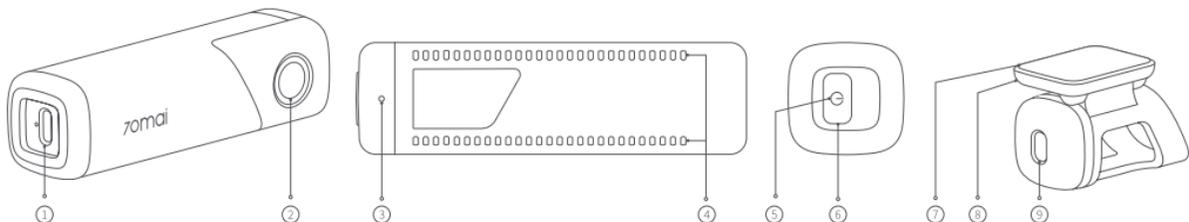

① Typ-C-Stromanschluss

② Kamera

③ Mikrofon

④ Lüftungslöcher

⑤ Indikator

⑥ Ein-/Aus-Schalter

⑦ Hitzebeständiger Klebstoff

⑧ Halterung

⑨ Netzkabel-Loch


Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Weiterentwicklungen des Produkts variieren.

## Installation

### 1. Installation des elektrostatischen Aufklebers

Reinigen Sie Ihre Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber in dem empfohlenen Bereich wie in der Abbildung gezeigt an. Vermeiden Sie den Rand der Windschutzscheibe und wählen Sie für die Installation den flachen und ebenen Bereich.

Achten Sie darauf, dass Sie Luftblasen zwischen dem Aufkleber und dem Glas entfernen.

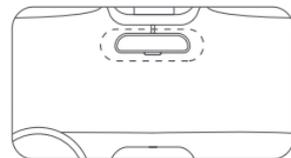

### 2. Einführung der Dash Cam in die Halterung

Führen Sie die Dash Cam in die Halterung ein, wobei der Stromanschluss nach innen weist, bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Dann ist die Dash Cam korrekt installiert.



### 3. Anschluss des Netzkabels

Schließen Sie das Netzkabel an den Typ-C-Stromanschluss der Dash Cam an. Ziehen Sie das Netzkabel, um sicherzustellen, dass es korrekt angeschlossen ist.




### 4. Anbringen der Halterung

Drehen Sie die Befestigung der Halterung und sorgen Sie dafür, dass der hitzebeständige Klebstoff zur vorderen Windschutzscheibe weist.

Ziehen Sie den Schutzfilm vom hitzebeständigen Klebstoff ab und bringen Sie die Halterung auf dem elektrostatischen Aufkleber im gepunkteten Bereich an.

Drücken Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass sie fest auf dem elektrostatischen Aufkleber angebracht ist.

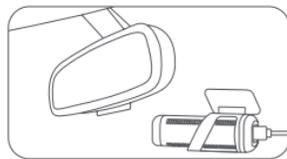


### 5. Anschluss der Netzversorgung

Führen Sie wie auf der Abbildung gezeigt entlang des oberen Bereichs der Windschutzscheibe, herab an der A-Säule, und um das Handschuhfach herum, so, dass sich der Stromanschluss in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet. Schließen Sie das Netzkabel an das Autoladegerät an, stecken Sie dann das Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse.

Hinweise:


- Benutzen Sie die beigegefügte Brechstange, um das Netzkabel unter dem Scheinwerfer und der Gummidichtung an der A-Säule des Fahrzeugs zu verbergen.
- Je nach Fahrzeug kann sich der Zigarettenanzünder an einer anderen Position befinden. Die bereitgestellte Abbildung dient nur als Referenz.

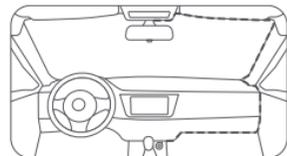

### 6. Anpassung des Dash Cam-Winkels

Verbinden Sie die Dash Cam mit der 70mai-App gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

Schalten Sie die Dash Cam ein und passen Sie den Kamera-Winkel anhand dem Vorschaubildschirm auf der App an.

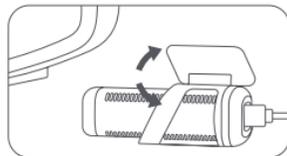

## Tastenfunktionen

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste unterschiedlich oft, um verschiedene Funktionen auszuführen.

Status	Betrieb	Funktion
Ausgeschaltet	Einmal drücken	Gerät einschalten
Eingeschaltet	Einmal drücken	WLAN ein-/ausschalten
	4-Mal hintereinander drücken	Eingebaute Speicherkarte formatieren
	5-Mal hintereinander drücken	Werkseinstellungen zurücksetzen
	Drücken und für ca. 3 Sekunden halten	Gerät ausschalten
Erhalt der Verbindungsanfrage	Einmal drücken	Verbindungsautorisierung bestätigen
Während des Betriebsvorgangs	Drücken und für ca. 15 Sekunden halten	Abschaltung des Geräts erzwingen

## Verbindung mit der 70 mai-App

Dieses Produkt muss in Verbindung mit der 70mai-App verwendet werden. Benutzen Sie Ihr Telefon, um nach der „70mai“-App im AppStore zu suchen oder scannen Sie den QR-Code, der hier aufgeführt ist, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Android 4.4 & iOS 9.0 oder drüber sind erforderlich, um sich mit einem Telefon mit dem WLAN-Hotspot der Dash Cam zu verbinden.

Siehe Benutzerhandbuch um zu erfahren, wie eine Verbindung hergestellt wird.

70mai Dash Cam M500-WLAN-Hotspot-Informationen:

- Hotspot-Name: 70mai\_M500\_XXX (Sie finden den Namen des Hotspots auf dem Etikett des Geräts.)
- Standardpasswort: 12345678

## Gebrauchsanweisung

Scannen Sie den QR-Code, um das Benutzerhandbuch aufzurufen. Der Leitfaden enthält detaillierte Produktinformationen einschließlich Funktionsbeschreibungen. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.



## Sprachsteuerung

Die Dash Cam unterstützt die Sprachsteuerung. Während des Betriebs der Dash Cam werden die Sprachbefehle des Benutzers die entsprechenden Dash Cam-Funktionen auslösen.

Bitte beachten Sie, dass diese Dash Cam nur englische Sprachbefehle unterstützt und dass die Sprache der Dash Cam vor der Verwendung der Sprachsteuerungsfunktion auf Englisch eingestellt werden sollte.

Die unterstützten Sprachbefehle lauten wie folgt:

Sprachsteuerung	Funktion
Take a photo	Die Dash Cam macht ein Foto und speichert es im Album.
Shoot a video	Die Dash Cam speichert ein Notfallvideo und speichert es im Notfallvideo-Verzeichnis.
Enable sound recording	Die Dash Cam speichert Audio sowie Videoaufnahmen.
Disable sound recording	Die Dash Cam macht keine Audio- aber Videoaufnahmen.
Open hotspot	Der WLAN-Hotspot der Dash Cam wird eingeschaltet.
Close hotspot	Der WLAN-Hotspot der Dash Cam wird ausgeschaltet.

Hinweis: Wenn die Dash Cam mit der 70mai-App verbunden ist, wird die Sprachsteuerung nicht unterstützt.

## Spezifikationen

Produkt: Dash Cam

Modell: M500

Auflösung: 2592 × 1944

Objektiv: FOV 170°/ F2,0

Eingang: 5V  $\mp$  2A

Stromversorgung: Autozigarettenanzünder

Batterietyp: Li-Ionen-Batterie

## Lieferumfang

1. 70mai Dash Cam M500 × 1
2. Netzkabel × 1
3. Doppel-USB-Autoladegerät × 1
4. Halterung × 1
5. Elektrostatischer Aufkleber × 2
6. Verdrahtungs-Brechstange × 1
7. Selbstklebender Aufkleber × 2 (mit 1 Stück auf der Halterung vormontiert)
8. Benutzerhandbuch × 1

## Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie bitte alle Vorsichtsmaßnahmen und das Benutzerhandbuch durch, bevor Sie die Dash Cam benutzen, um die korrekte und sichere Anwendung zu gewährleisten.

- Die Dash Cam ist dafür vorgesehen, Fahrer dabei zu unterstützen, die Umgebung außerhalb des Fahrzeugs aufzunehmen. Die Dash Cam übernimmt keine Garantie für die Fahrsicherheit des Benutzers. Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle, Schäden oder Informationsverluste, die durch den Betrieb der Dash Cam während der Fahrt hervorgerufen werden.
- Aufgrund von Unterschieden in den Fahrzeugbedingungen, im Fahrzeugstil, der Fahrumgebung usw. funktionieren eventuell einige Funktionen nicht korrekt. Ein Stromausfall, die Verwendung in Umgebungen außerhalb des normalen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs oder eine Kollision kann dazu führen, dass die Dash Cam nicht normal funktioniert. Es gibt keine Garantie, dass die Dash Cam unter allen Bedingungen normal funktionieren wird. Videos, die von der Dash Cam aufgezeichnet werden, dienen nur als Referenz.
- Die eMMC (Embedded Multi Media Card) ist zur Speicherung in die Dash Cam eingebaut. Die Informationen zur Speicherkapazität finden Sie auf dem Etikett der Dash Cam und auf der Produktverpackung.
- Installieren Sie diese Dash Cam korrekt und versperren Sie nicht die Sichtlinie des Fahrers oder das Airbag des Fahrzeugs, um Produktversagen oder Personenschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das beigegefügte Autoladegerät, das Netzkabel und andere Zubehörteile, um ein Produktversagen aufgrund einer Nichtübereinstimmung zu vermeiden. Wir dürfen nicht zur Rechenschaft gezogen werden für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung eines nicht originalen Autoladegerätes oder Netzkabels entstehen.
- Die Dash Cam ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet, der nicht entfernt werden kann. Bauen Sie die Dash Cam nicht auseinander. Setzen Sie die Akkus oder Akku-Packs nicht dem Sonnenlicht, Feuer oder Umgebungen aus, in denen die Umgebungstemperatur extrem heiß ist. Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn der Akku fehlerhaft installiert wird, verwenden und ersetzen Sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Halten Sie die Dash Cam fern von Wassertropfen oder -spritzern. Halten Sie das Gerät trocken, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Wenn die Batterie verformt, geschwollen ist oder während der Anwendung und Lagerung undicht wird, stellen Sie die Verwendung der Dash Cam unverzüglich ein, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Waschen Sie die Dash Cam niemals mit chemischen Lösungs- oder Reinigungsmitteln.
- Halten Sie die Dash Cam fern von starken Magnetfeldern, da sie Schäden an der Dash Cam hervorrufen können.
- Verwenden Sie die Dash Cam nicht in Umgebungen mit Temperaturen von über 60 °C oder unter -10 °C.
- Nach einem längeren Betrieb wird die Gehäusestemperatur der Dash Cam ansteigen, seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie es berühren.
- Verwenden Sie diese Dash Cam im gesetzlich zugelassenen Rahmen.

## Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

### WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

### EU-Konformitätserklärung



Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt den betreffenden Bestimmungen und europäischen Normen sowie deren überarbeiteten Fassungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://help.70mai.asia/1193.html>

### Sicherheitsinformationen

#### Vorsicht

- Entsorgung eines Akkus ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder mechanisches Zerdrücken oder Schneiden eines Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Wenn ein Akku einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, der nicht entnommen oder ersetzt werden kann. Der Akku sollte nicht von Ihnen selbst auseinandergenommen oder modifiziert werden.
- Austausch einer Batterie mit einem falschen Typ kann eine Sicherungsmaßnahme umgehen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).

Service: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)

Weitere Informationen finden sie unter [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

Hersteller: 70mai Co., Ltd.

Adresse: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China