

70 mai Dash Cam 4K Omni Series

Use Manual



Scan de QR-code en stuur ons
een e-mail op help@70mai.com





Bekijk de gebruikershandleiding voor
productfuncties en veelgestelde vragen.



Productoverzicht

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

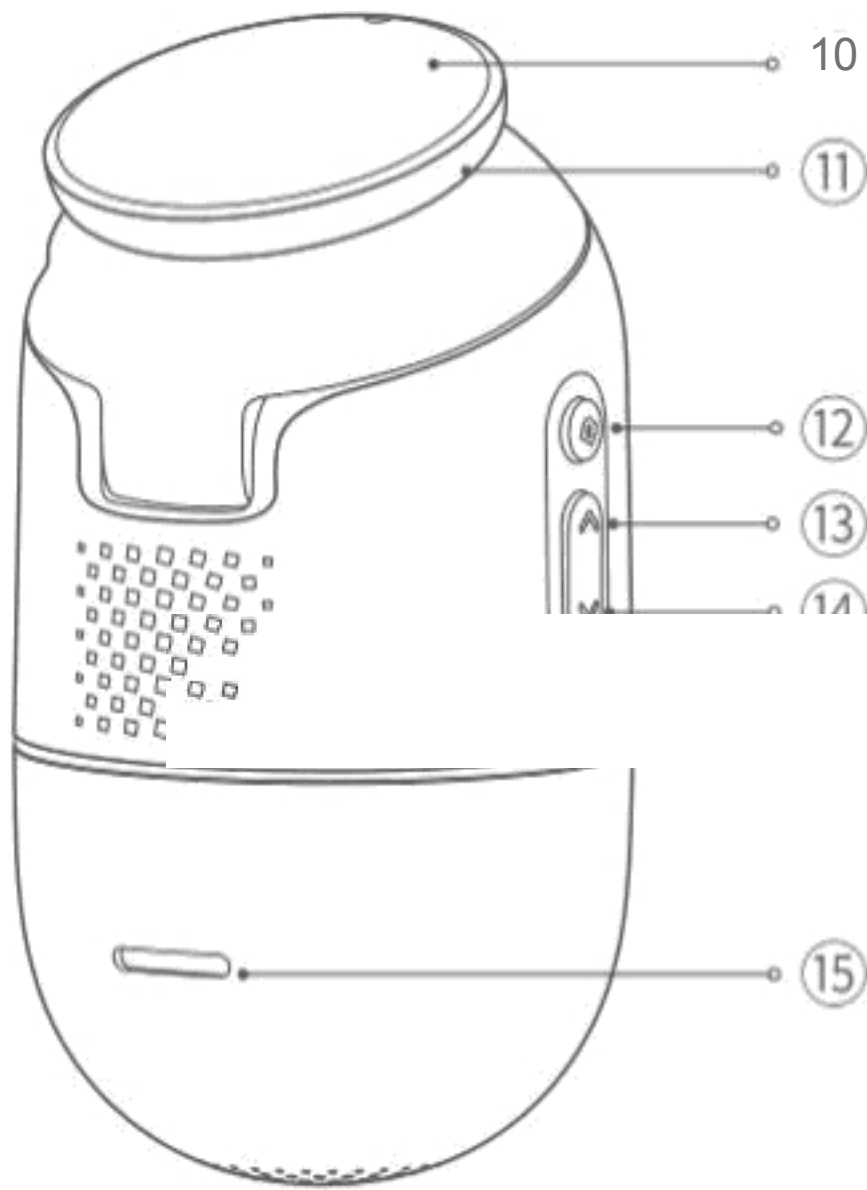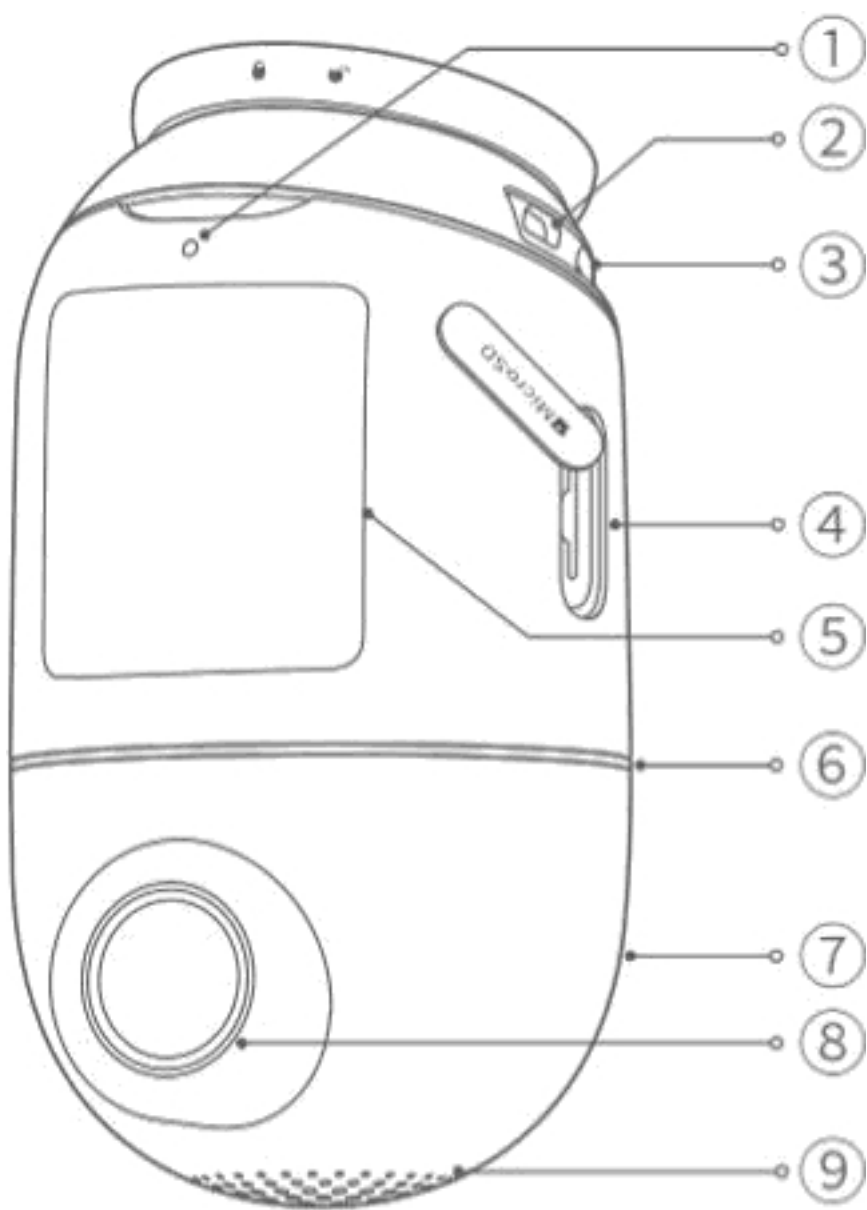

- 1 Microfoon 'Achterste camera-poort
- 2 Voedingspoort
- 3 Geheugenkaartsleuf
- 4 Display
- 5 "Ringvormige indicator
- 6 Pan gimbal
- 7 Camera
- 8 Ventilatiegaten
- 9 "Zelfklevende sticker
- 10 Mount "Aan/uit-knop
- 11 Omhoog-knop
- 12 Omlaag-knop
- 13 Luidspreker

Opmerking: Afbeeldingen van het product, accessoires en gebruikersinterface in de gebruikershandleiding zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.

Inhoud van de verpakking

Als u de Dash Cam Set hebt gekocht, controleer dan de volgende items in de verpakking:

- 1. Dashcam 1
- 2. Netsnoer 1
- 3. Autolader x 1
- 4. Bevestiging (vooraf geïnstalleerd op de dashcam) 1
- 5. Zelfklevende sticker x 1
- 6. Elektrostatistische sticker 2
- 7. Gereedschap voor het verwijderen van bekleding * 1
- 8. Gebruikershandleiding 1
- 9. Achteruitrijcamera-pakket* 1

* Dit pakket bevat de achteruitrijcamera (geïntegreerd met aansluitkabel), achteruitrijcamerakabel en andere accessoires voor de achteruitrijcamera. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de achteruitrijcamera voor meer informatie over de achteruitrijcamera.

Als u alleen de dashcam hebt gekocht, controleer dan de volgende items in de verpakking:

- 1. Dashcam 1
- 2. Povvercord« 1
- 3. Autolader ^ 1
- 4. Bevestiging (vooraf geïnstalleerd op de dashcam) 1
- 5. Zelfklevende sticker x 1


- 6. Elektrostatistische sticker 2
- 7. Bekabelingsgereedschap x j
- 8. Gebruikershandleiding • 1

Installatie

1. Selecting mounting position

Bevestig de dashcam op een van de aanbevolen posities op de voorruit, afhankelijk van wat het beste past. Dicht bij het midden van de achteruitkijkspiegel 2. Aan de voorkant van de passagiersstoel.

Opmerking: Zorg ervoor dat de camera zich onder de lijn van de achteruitkijkspiegel bevindt.

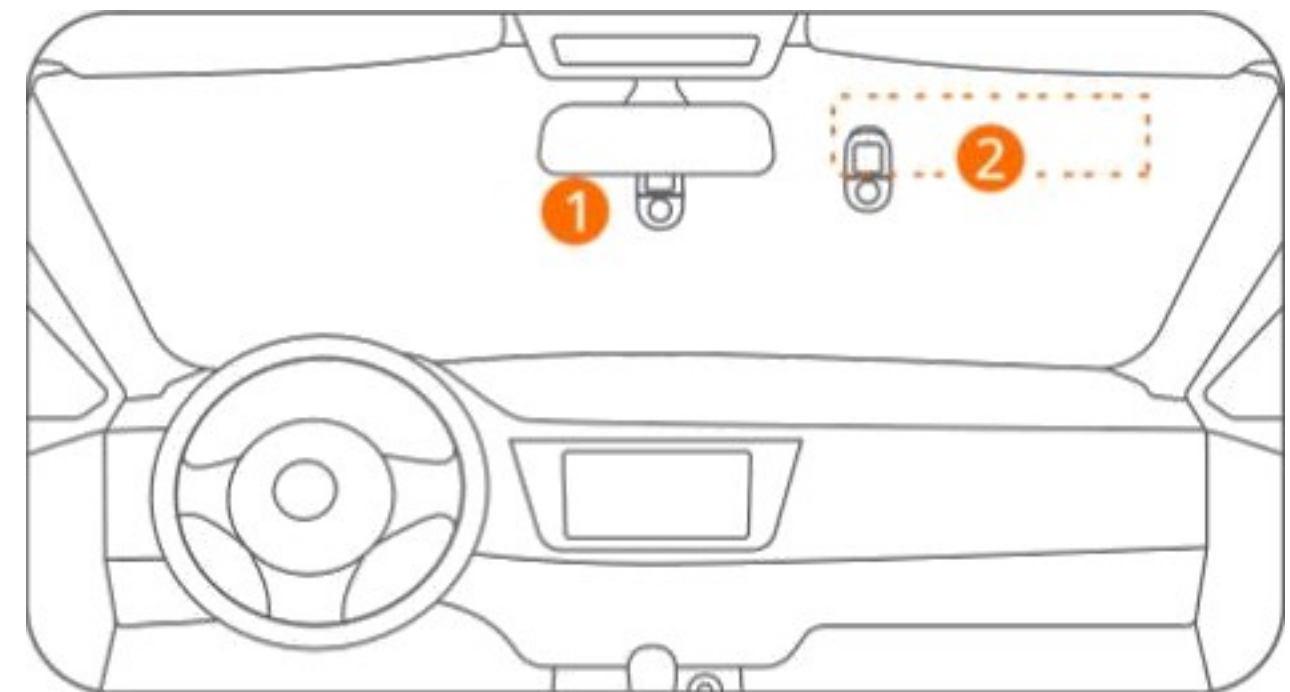

2. De elektrostatische sticker aanbrengen


Bevestig de elektrostatische sticker op de gekozen positie, met de afbeelding van de opening naar boven gericht. Druk op de sticker om luchtballen te verwijderen.

Vermijd de rand van de voorruit en kies een vlakke plek.

en


een glad oppervlak voor de installatie.

Opmerking: Houd de voorruit schoon en droog zonder vloeistoffen om te voorkomen dat de sticker zijn hechting verliest en de dashcam valt.

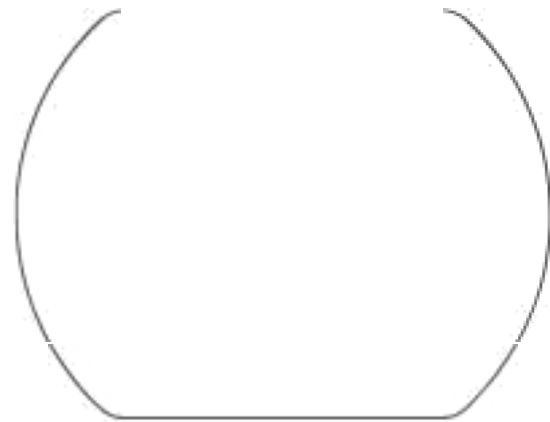

3. De geheugenkaart installeren


Plaats de geheugenkaart in de sleuf.

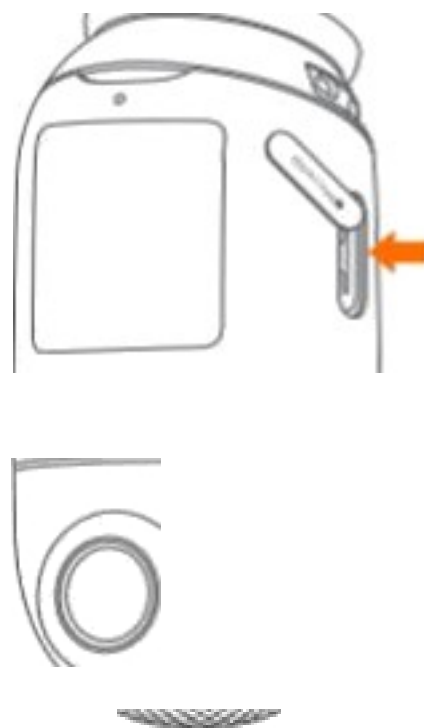

4. De dashcam installeren

Plak de dashcam op de elektrostatische sticker.


Zorg ervoor dat de opening op de zelfklevende sticker overeenkomt met die op de elektrostatische sticker en dat het scherm naar het interieur van de auto is gericht.

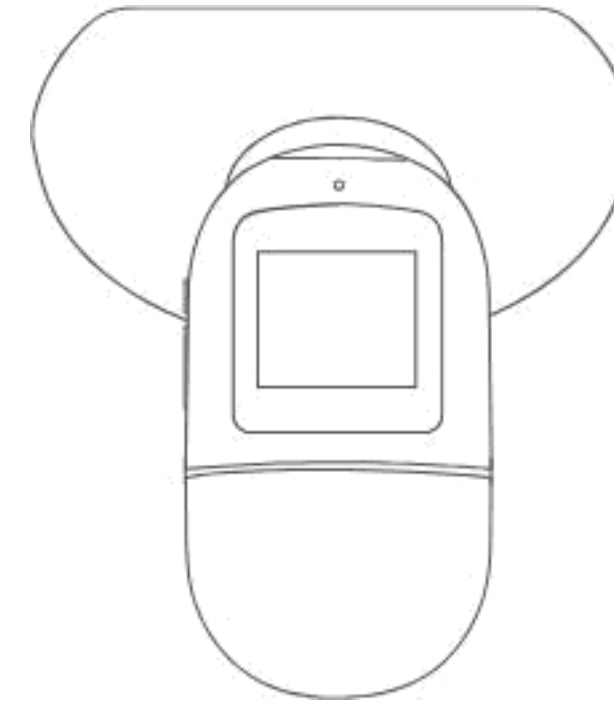

5. De voedingskabel aansluiten

Sluit de dashcam en de autolader aan op de stroomkabel

.

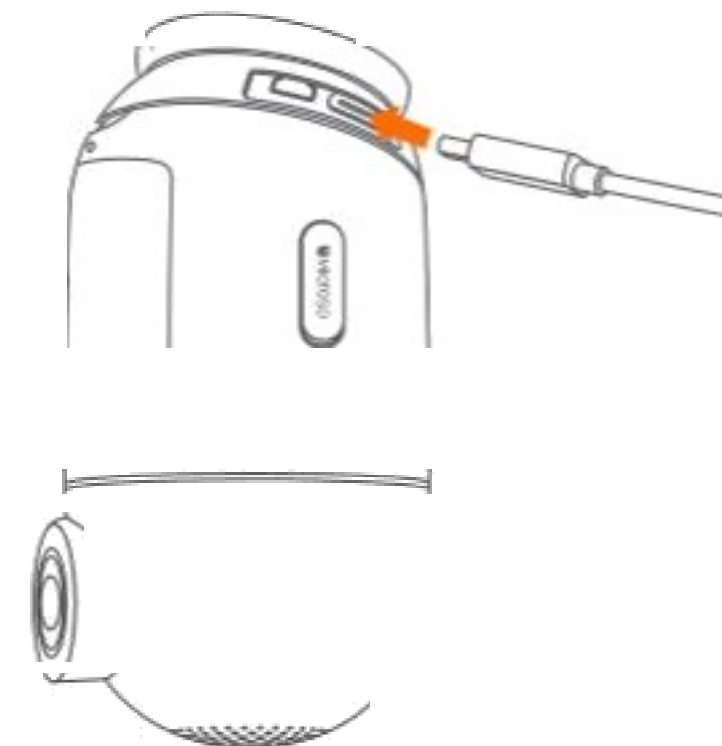


6. Kabel geleiden

Leid het netsnoer naar het stopcontact van de auto en steek de autolader in het stopcontact. Start de motor van de auto en de dashcam wordt automatisch ingeschakeld.

Opmerkingen:

- Gebruik het meegeleverde gereedschap om de stroomkabel te verbergen
onder de hemelbekleding van het voertuig en de rubberen afdichting langs de A-stijl.
- Afhankelijk van het voertuig kan het stopcontact zich op een andere plaats bevinden. De bijgevoegde afbeelding dient alleen ter referentie.

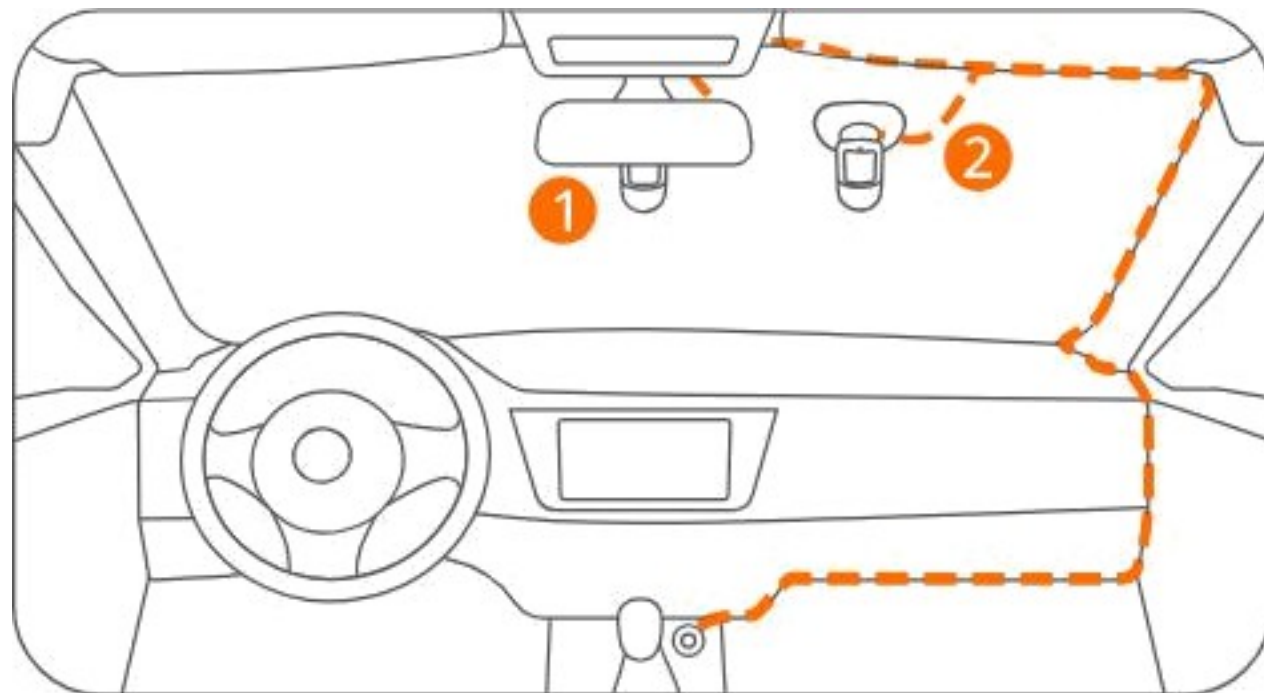

7. De hoek van de dashcam aanpassen

Pas de camerahoek aan op basis van het beeld dat wordt weergegeven


op het hoofdscherm wanneer de dashcam is ingeschakeld.



De houder installeren/verwijderen


De houder verwijderen

Houd de dashcam vast en draai deze met de klok mee, waarna de dashcam loskomt van de houder.

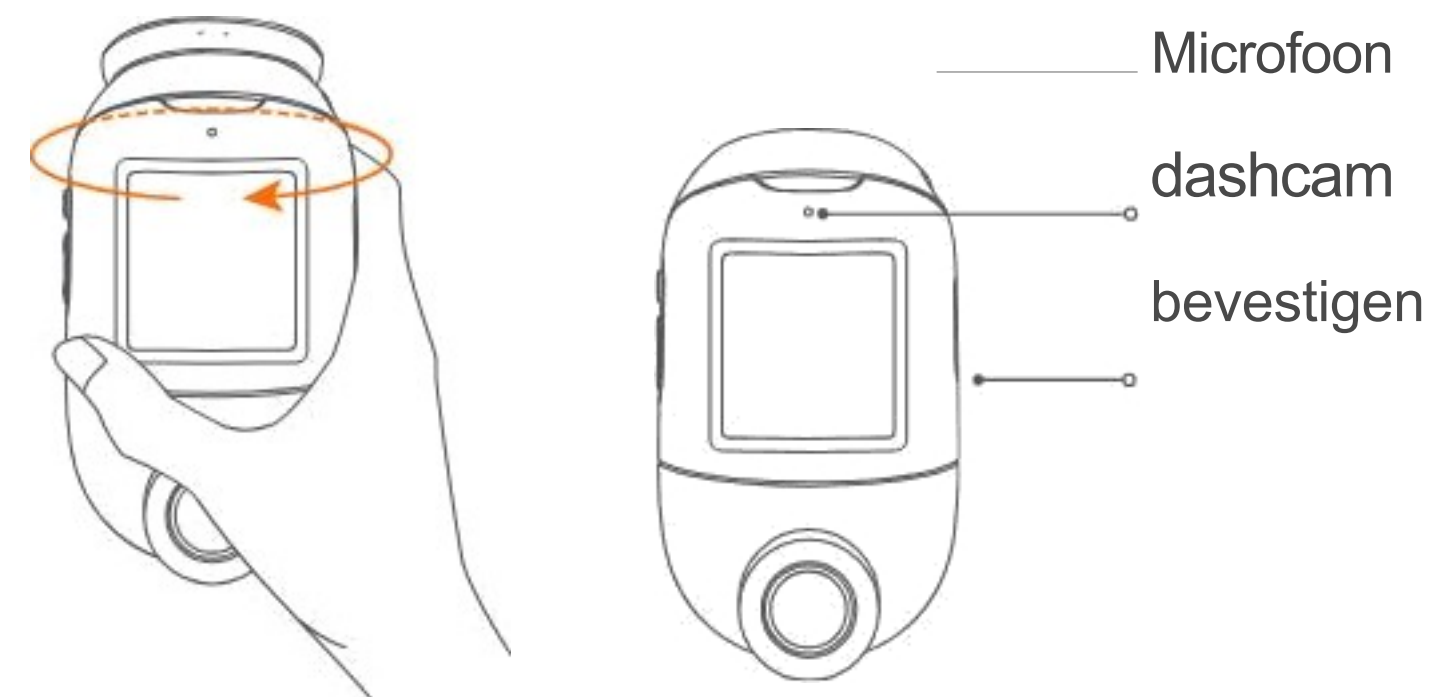

De houder installeren

1. Lijn de microfoon uit met het pictogram op de houder en plaats de dashcam in de houder.
2. Houd de dashcam vast en draai deze linksom totdat de microfoon is uitgelijnd met het pictogram op de houder. Vervolgens wordt de dashcam vastgedraaid met de houder.

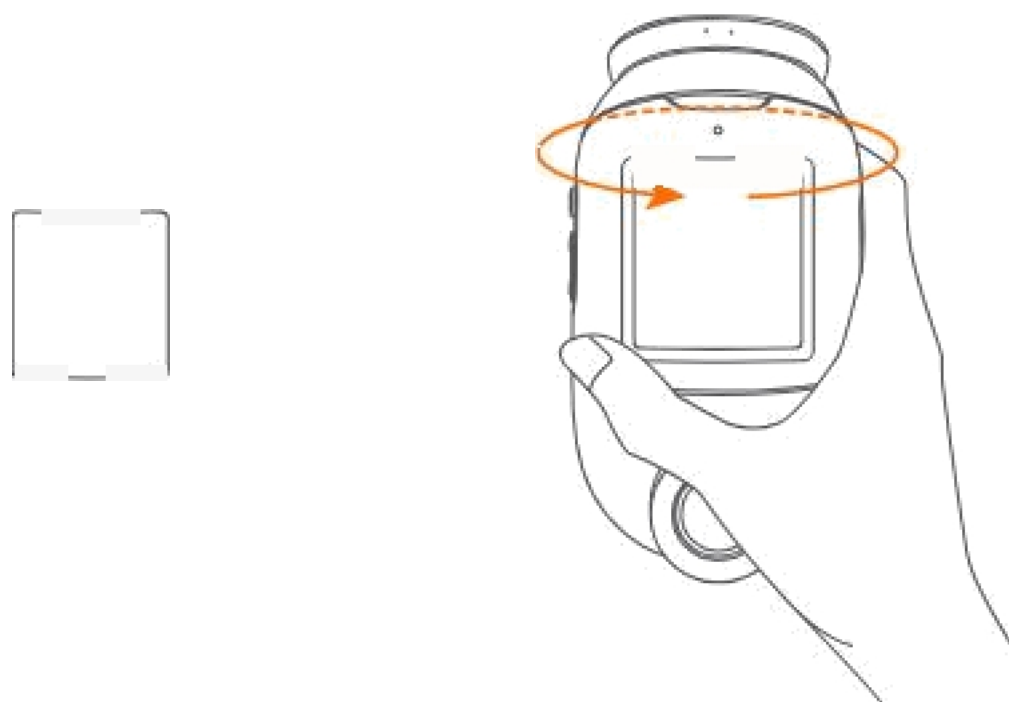

Verbinden met de 70mai-app

Dit product moet worden gebruikt in combinatie met 70mai-app. Volg de onderstaande stappen om deze te verbinden met de

1. Scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren. OF zoek naar '70mai' in de app store om deze te downloaden en te



Scan om de app te downloaden

2. Open de app en tik op '+' op de startpagina. Tik in de lijst met Bluetooth-scanresultaten op de naam van de dashcam (dezelfde als de wifi-naam van de dashcam) en bevestig vervolgens de autorisatie op de dashcam.
3. Volg de instructies op het scherm om de dashcam via wifi te verbinden. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de startpagina van de dashcam weergegeven. U kunt de live video bekijken en de instellingen van de dashcam configureren.

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met internet en dat Bluetooth is ingeschakeld voordat u de verbinding tot stand brengt.
- Zoek de wifi-naam van de dashcam in het snelbedieningspaneel.
- Volg tijdens het koppelingsproces de instructies op het app-scherm om toestemming te verlenen.

Android 5.0 en iOS 12.0 of hoger is vereist om verbinding te maken met de wifi-hotspot van de dashcam te verbinden met een mobiele telefoon. Aangezien mobiele

phéénbesturingssystemendoorgaanomte) (wordenbijgewerkt,de installeren.

De minimumvereisten voor Android- en iOS-systemen kunnen ook toenemen.

Als u meer hulp nodig hebt bij het verbinden van de app, de onderstaande QR-code om de instructievideo te bekijken.



Scan om de video te bekijken

Accessoires (optioneel)

De achteropnamefunctie van dit product moet worden gebruikt met een achtercamera. Scan de QR-code om de gebruikershandleiding voor de camera aan de achterzijde te verkrijgen.

Opmerking: Om te voorkomen dat de camera aan de achterzijde niet goed werkt vanwege incompatibiliteit met het apparaat, wordt aanbevolen om een camera aan de achterzijde van 70mai brand te gebruiken.



Knopfuncties

Type knop	Werking	Functie
aan/uit-knop	Press once when the De dashcam is uitgeschakeld. Opmerking: De dashcam moet worden aangesloten met externe voeding bron. Druk eenmaal op het snel	Schakel de apparaat.
	bedieningspaneel of het menu .	Bevestig uw .
	Druk tweemaal op de startpagina .	Neem een noodvideo op.
	Houd ingedrukt om ongeveer 3 seconden ingedrukt.	Schakel de apparaat.
	Houd ingedrukt om ongeveer J 5 seconden.	gedwongen uitschakeling het apparaat.
Omhoog-knop	Druk eenmaal op de startpagina p g a e	het snelbedieningspaneel.

Type knop	Bediening	Functie
Pijl-omlaag-knop	Press once on the home pagina.	Go to the start of de snelbediening paneel

Spraakbesturing

De dashcam ondersteunt spraakbesturing. Wanneer de dashcam in werking is, activeren spraakopdrachten van de gebruiker de bijbehorende functies.

De ondersteunde talen zijn Engels, Italiaans, Japans en Mandarijn (wanneer de uitzendtaal van de dashcam Traditioneel Chinees is).

De spraakopdrachten zijn als volgt:

Spraakopdracht	Functie
Foto maken	De dashcam maakt een foto.
Video opnemen	De dashcam neemt een noodvideo op. Dashcam i neemt zowel audio als
Audio opnemen	video's. Dash cam will not record audio but only
Audio uitschakelen	video's.

Spraakopdracht	Functie
Enable hotspot	Dash cam's Wi Fi hotspot will turn on
Disable hotspot	Dash cam's Wi Fi hotspot will turn off
zwitcn vooraanzicht	a real time image on the home page schakelt over naar voorzijde. De rnal-time imnnn voert de hrom nonn
Schakel achteraanzicht ¹	zal overschakelen naar achteraanzicht. De pan qimbal draait naar de vooraf ingestelde vaste hoek aan de linkerkant en
Links vastleggen	gaat door met opnemen. De pan-gimbal draait naar de vooraf ingestelde stand vixen angie op tne rignz ano doorgaan
Rechteropname	om op te nemen. De pan-gimbal draait naar de vooraf ingestelde vaste hoek binnen het voertuig en blijft
Opname binnen	opnemen.
Camera	The pan gimbal will rotate to the preset start position ² . hoek binnen het voertuig en maakt een foto wanneer het aftellen is afgelopen. The pan gimbal will rotate to the preset
resetten Selfie maken	De nan aim hal aiztnmatically rntatea maakt horizontaal een cirkel om een panoramische video op te nemen.
Vlog opnemen	

Opmerkingen:

1. Om deze spraakopdrachten te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat er een achteruitrijcamera is geïnstalleerd en correct is aangesloten op de dashcam.
2. De startpositie kan worden aangepast. Verbind de dashcam met de 70mai-app en pas deze aan in de instellingen van de dashcam, volgens de instructies op het scherm.
3. Wanneer de dashcam is verbonden met de 70mai-app, wordt spraakbesturing niet ondersteund.

Vorzorgsmaatregelen

Lees voordat u deze dashcam gebruikt alle voorzorgsmaatregelen en de gebruikershandleiding om een correct en veilig gebruik te garanderen.

› Deze dashcam is een rijhulpmiddel dat is ontworpen om opnames te maken.

externe beelden van het voertuig. Het product heeft niet tot doel de rijveiligheid van de gebruiker te waarborgen. Gebruikers moeten zich houden aan de lokale verkeersregels en -voorschriften en rijveiligheid als prioriteit beschouwen. Gebruik dit product niet tijdens het rijden.

- Vanwege verschillen in voertuigconditie, rijstijl, rijomgeving en andere factoren werken sommige functies mogelijk niet correct. Bij stroomuitval, gebruik in omgevingen buiten het normale temperatuur- of vochtigheidsbereik, een botsing of een beschadigde geheugenkaart kan ervoor zorgen dat de dashcam

abnormaal functioneren. Er is geen garantie dat deze dashcam onder alle omstandigheden normaal zal functioneren. Video's die door deze dashcam zijn opgenomen, zijn alleen bedoeld ter referentie.

- Installeer deze dashcam op de juiste manier en blokkeer het zicht van de bestuurder of de airbag van het voertuig niet om productstoringen of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Als de voorruit waarop de dashcam is geïnstalleerd, is bedekt met gekleurde autofolie, kan dit de kwaliteit van de video-opname beïnvloeden of videovervalsing veroorzaken. Als er een metalen folie op de voorruit wordt aangebracht, kan dit leiden tot een verminderde kwaliteit van het GPS-signaal voor dashcam-modellen die zijn uitgerust met ingebouwde GPS-modules.
- Vermijd botsingen of harde schokken tegen de dashcam, anders kan het product defect raken. Houd deze dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden.
- Gebruik nooit chemische oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen om de dashcam te reinigen.
- Gebruik deze dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60 °C of onder -10 °C.
- Wanneer de dashcam enige tijd in gebruik is geweest, zal de temperatuur van de buitenkant stijgen. Wees daarom voorzichtig wanneer u deze aanraakt.
- Gebruik deze dashcam alleen binnen het kader van de wet.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik de meegeleverde autolader, het netsnoer en

andere accessoires om productstoringen als gevolg van niet-conformiteit te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele autolader of netsnoer.

- Als u een stroomadapter gebruikt om de dashcam op te laden, gebruik dan alleen stroomadapters die voldoen aan de lokale veiligheidsnormen voldoen of gecertificeerd zijn en geleverd worden door gekwalificeerde fabrikanten.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde lithiummetaalbatterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Demonteer of wijzig de batterij niet zelf.
- Het vervangen van een batterij door een verkeerd type kan een veiligheidsvoorziening onwerkzaam maken (bijvoorbeeld bij sommige soorten lithiumbatterijen).
- De dashcam en de bijbehorende accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Om verstikking of andere gevaren of schade door kinderen te voorkomen, moet u de dashcam buiten het bereik van kinderen.

Instructies voor de geheugenkaart

- Er moet een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) worden geïnstalleerd in de dashcam voor gebruik.
- De dashcam ondersteunt standaard microSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit van 32 GB – 512 GB en een classificatie van U3 (UHS-3) of hoger.
- Het standaardpartitieformaat van de geheugenkaart kan afwijken van het formaat dat door de dashcam wordt ondersteund. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst plaatst, formatteer deze dan eerst in de dashcam voordat u deze gebruikt. Door de geheugenkaart te formatteren worden alle bestanden op de kaart worden verwijderd. Gelieve terug een back-up belangrijke gegevens vooraf een back-up maken op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd raken of verslechteren na herhaaldelijk overschrijven, wat van invloed kan zijn op de mogelijkheid om video- en afbeeldingsbestanden op te slaan. Als dit gebeurt, vervang de kaart dan onmiddellijk door een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik een hoogwaardige geheugenkaart die u bij een gerenommeerde leverancier hebt gekocht. Inferieure geheugenkaarten kunnen problemen veroorzaken, zoals een lagere werkelijke lees-/schrijfsnelheid dan niet overeenkomen met de opgegeven snelheden, en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de opgegeven opslagcapaciteit. Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde video's als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van lage kwaliteit.
- Plaats of verwijder geen geheugenkaart terwijl de dashcam camera is ingeschakeld.

Specificaties

Product: Dashcam Model:
X800, X800-2
Ingang: 5V = 2A
Resolutie: 3840 2160
Lens: FOV146"/ F1.7
Voeding: sigarettenaansteker in auto
Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
2,4 GHz & 5 GHz, Bluetooth6 5.3
Wi-Fi-frequentie: 2400-2483,5 MHz & 5170-
5835 MHz
Maximaal Wi-Fi-vermogen: 20 dBm
Bluetooth-frequentie: 2400-2483,5 MHz Bluetooth-
maximaal vermogen: 10 dBm

Informatie over naleving van regelgeving

WEEE information

 Producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens richtlijn 2012/19/EU).
mag niet worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de menselijke gezondheid en het milieu door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling helpen om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

EU-verklaring van overeenstemming

 De fabrikant verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de toepasselijke en Europese normen en wijzigingen.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://hel p.70mai.asia/1193.html>



Hierbij verklaart 70mai Co.,Ltd. dat de radioapparatuurtypes X800 en X800-2 voldoen aan de Radio Equipment Regulations 2017. De volledige

tekst van de UKCA-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/2145.html>

ISED-conformiteitsverklaring

Dit apparaat bevat een of meer zenders/ontvangers waarvoor geen vergunning vereist is

die voldoen aan de licentievrije RS5(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

De vergunningvrije zender/ontvanger in dit apparaat voldoet aan de CNR-normen van Innovation, Sciences et Développement économique Canada die van toepassing zijn op vergunningvrije radioapparatuur. Het gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

- (1) Het apparaat mag geen storing veroorzaken;
- (2) Het apparaat moet alle radio-elektrische storingen accepteren, zelfs als deze storingen de werking ervan kunnen beïnvloeden.

ISED-verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze

apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

Dit apparaat voldoet aan de IC CNR-102-blootstellingslimieten voor straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met

une
afstand minimale van 20 cm tussen de radiator en uw

corjas.
IC: J 3 (B) / NMB-003 (B)

FCC

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen

de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit is aangesloten als de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-normen voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam. Deze zender mag niet samen met andere antennes of zenders worden geplaatst of gebruikt.

FCC-ID: 2AOK9 X800



Service: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant:

70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China