

70mai Dash Cam M300 Gebruikershandleiding



Scan de QR-code en stuur ons een e-mail op help@70mai.com



Bekijk de **gebruikershandleiding** voor productfuncties en veelgestelde vragen.


70mai

Inhoud

Engels	01
Русский	08
Español	15
Deutsch	22
Français	29
Italiano	36
Português	43
Polskie	50
日本語	57
한국어	63
繁體中文	68
ภาษาไทย	74

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Productoverzicht

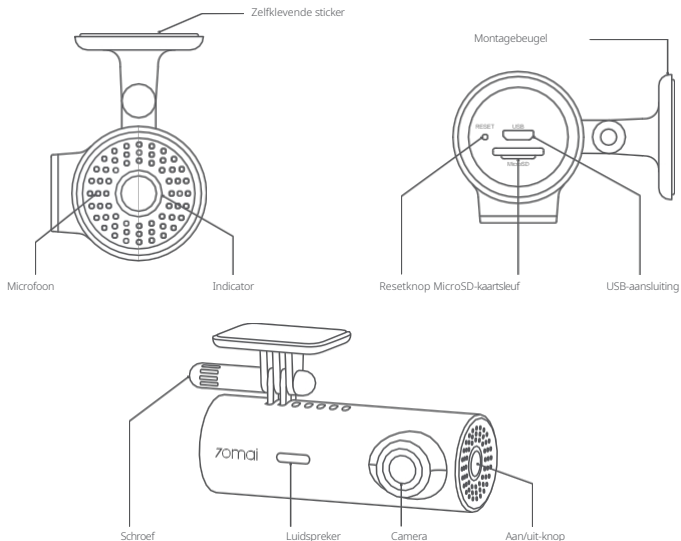

Opmerking: Afbeeldingen van het product, accessoires en gebruikersinterface in de gebruikershandleiding zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.

Installatie

1. De elektrostatische sticker aanbrengen


Reinig uw voorruit en plak de elektrostatische sticker op de aanbevolen plaats, zoals weergegeven in de afbeelding. Vermijd de rand van de voorruit en kies een vlak en glad oppervlak voor de installatie.

Zorg ervoor dat u luchtballen tussen de sticker en het glas verwijderd.




2. De geheugenkaart installeren

Steek de geheugenkaart met de contactpunten naar boven in de kaartsleuf tot u een klik hoort. De geheugenkaart is nu correct geïnstalleerd.

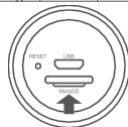

3. De dashcam monteren


Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende sticker op de onderkant van de houder en plak de dashcam op de elektrostatische sticker in het gestippelde gebied.



4. De stroomvoorziening aansluiten

Zoals weergegeven in de afbeelding, laat u de voedingskabel langs de bovenkant van de voorruit lopen, langs de A-stijl en rond het handschoenenkastje, zodat de voedingsconnector zich in de buurt van de sigarettenaansteker bevindt. Sluit de voedingskabel aan op de autolader en steek vervolgens de lader in de sigarettenaansteker.

Opmerking: Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker zich op een andere plaats bevinden. De afbeelding is alleen ter referentie.



Knopfuncties

Druk verschillende keren op de aan/uit-knop om verschillende functies uit te voeren.

Status	Werking	Functie
Uitgeschakeld	Eenmaal indrukken	Schakel het apparaat in
Ingeschakeld	Eenmaal indrukken	Schakel wifi in/uit
	Druk 3 keer achter elkaar	Formateer de geheugenkaart
	Druk 5 keer achter elkaar	Fabrieksinstellingen herstellen
	Houd 3 seconden ingedrukt	Schakel het apparaat uit
De verbindingsaanvraag ontvangen	Druk één keer	Bevestig de verbindingsautorisatie

Opmerking: Als de dashcam niet kan worden ingeschakeld of niet reageert tijdens het gebruik, druk dan met een speld op de resetknop. De dashcam wordt dan automatisch ingeschakeld.

Download de 70mai-app

Dit product kan worden gebruikt in combinatie met de 70mai-app. Zoek naar "70mai" in de app stores of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Opmerking: Android 5.0 en iOS 11.0 of hoger zijn vereist om met een mobiele telefoon verbinding te maken met de wifi-hotspot van de dashcam.

70mai Dash Cam M300 Wi-Fi-hotspotinformatie

Hotspotnaam: 70mai_M300_XXXX (Controleer het label op het apparaat voor de hotspotnaam.) Standaardwachtwoord: 12345678

Raadpleeg de online handleiding voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding.



Online handleiding

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de online handleiding. De handleiding bevat gedetailleerde productinformatie, waaronder beschrijvingen van functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om schade door onjuist gebruik te voorkomen.



Instructies voor de geheugenkaart

- Er moet een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam worden geplaatst voordat u deze kunt gebruiken.
- De dashcam ondersteunt standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit tussen 16 GB en 128 GB en een snelheidsklasse van 10 of hoger.
- Het standaardpartitieformaat van de geheugenkaart kan afwijken van het formaat dat door de dashcam wordt ondersteund. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst plaatst, moet u deze eerst formatteren in de dashcam voordat u deze kunt gebruiken. Door de geheugenkaart te formatteren, worden alle bestanden op de kaart verwijderd. Maak daarom vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd raken of verslechteren na herhaaldelijk overschrijven, wat van invloed kan zijn op de mogelijkheid om video- en afbeeldingsbestanden op te slaan. Als dit gebeurt, vervang de kaart dan onmiddellijk door een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik een hoogwaardige geheugenkaart die u bij een gerenommeerde leverancier hebt gekocht. Bij inferieure geheugenkaarten kunnen problemen optreden, zoals dat de werkelijke lees-/schrijfsnelheden niet overeenkomen met de opgegeven snelheden en dat de werkelijke opslagcapaciteit niet overeenkomt met de opgegeven opslagcapaciteit. Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde video's als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van lage kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheid na langdurig gebruik afneemt, wordt aanbevolen om de geheugenkaart in de dashcam om de twee weken te formatteren.
- Plaats of verwijder de geheugenkaart niet terwijl de dashcam is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen

Lees voordat u deze dashcam gebruikt alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding door om een correct en veilig gebruik te garanderen.

- Deze dashcam is bedoeld om bestuurders te helpen bij het vastleggen van de omgeving buiten het voertuig. De dashcam garandeert niet de rijkveiligheid van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, schade of verlies van informatie als gevolg van het gebruik van de dashcam tijdens het rijden.
- Vanwege verschillen in voertuigcondities, rijstijl, rijomgeving enz. werken sommige functies mogelijk niet correct. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale temperatuur- of vochtigheidsbereik, een botsing of een beschadigde geheugenkaart kunnen ervoor zorgen dat de dashcam niet normaal functioneert. Er is geen garantie dat deze dashcam onder alle omstandigheden normaal functioneert. Video's die door deze dashcam zijn opgenomen, zijn alleen ter referentie.
- Installeer deze dashcam op de juiste manier en blokkeer het zicht van de bestuurder niet, noch de airbag van het voertuig, om

productstoringen of persoonlijk letsel te voorkomen.

- Gebruik de meegeleverde autolader, het netsnoer en andere accessoires om productstoringen als gevolg van niet-conformiteit te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele autolader of netsnoer.
- Als de batterij tijdens gebruik of opslag vervormd raakt, opzwelt of begint te lekken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashcam om veiligheidsproblemen te voorkomen en neem contact op met de klantenservice.
- Houd deze dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden, aangezien deze schade aan de dashcam kunnen veroorzaken.
- Gebruik deze dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60 °C of onder -10 °C.
- Gebruik deze dashcam alleen binnen het kader van de wet.

Specificaties

Product: Dashcam

Model: M300 Ingang: 5

V_{in} 1,5 A

Voeding: sigarettenaansteker in auto Batterijtype:

lithium-polymeerbatterij Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

FCC

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verander de richting of plaats van de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit is aangesloten als de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangsten interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam. Deze zender mag

Paklijst

1. 70mai Dash Cam M300 × 1
2. Netsnoer × 1
3. Autolader × 1
4. Elektrostatische sticker × 1
5. Gebruikershandleiding × 1

Informatie over naleving van regelgeving

WEEE-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de menselijke gezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke

gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur

of lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

EU-verklaring van overeenstemming



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en wijzigingen daarvan. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Hierbij verklaart 70mai Co.,Ltd. dat het radioapparaat type M300 voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de UKCA-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/2145.html>

Veiligheidsinformatie

Waarschuwing

Verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de batterij kan leiden tot oververhitting, vloeistoflekage of een explosie. Om mogelijk letsel te voorkomen, dient u het volgende te doen:

- Open, demonteer of repareer geen batterijen.
- Probeer de interne oplaadbare lithiumbatterijen niet te vervangen.
- Verpletter of doorboor de batterij niet.
- Kortsluit de batterij niet en stel deze niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Houd de batterij uit de buurt van vuur.
- Laat de batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperaturen of extreem lage luchtdruk.
- Gebruik de batterij niet meer als deze beschadigd is of als u ontleding of ophoping van vreemde materialen op de batterijaansluitingen opmerkt. Wij raden aan de batterijen ongeveer eens per drie maanden op te laden om overladen te voorkomen.
- Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil dat naar de vuilstort wordt gebracht. Houd u bij het weggooien van de batterij aan de lokale wet- en regelgeving voorschriften.

ISED-conformiteitsverklaring

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.

(2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. De licentievrije zender/ontvanger in dit apparaat voldoet aan de CNR van Innovation, Sciences and Economic Development Canada die van toepassing zijn op licentievrije radioapparatuur. Het gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

(1) Het apparaat mag geen storing veroorzaken;

(2) Het apparaat moet alle ontvangen radio-interferentie accepteren, zelfs als deze interferentie de werking ervan kan beïnvloeden.

ISED Verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. IC: 28033-M300


Service: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Algemeen overzicht van het apparaat

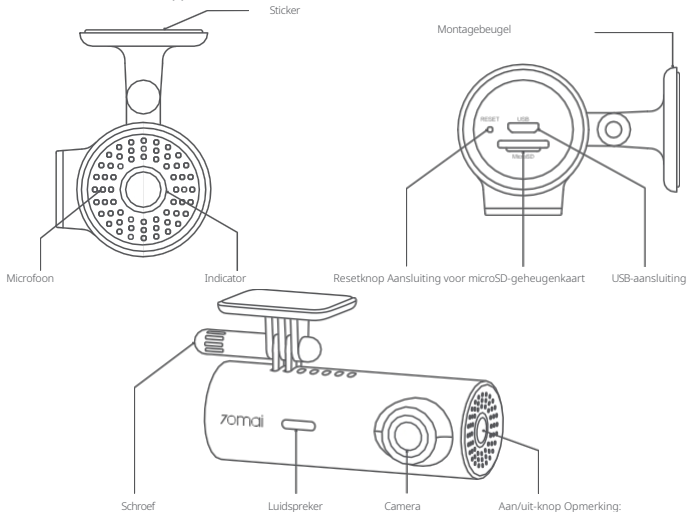

Afbeeldingen van het product, accessoires en gebruikersinterface in de gebruikershandleiding worden alleen ter referentie weergegeven. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van wijzigingen in het product.

Installatie

1. Plak de elektrostatische sticker

Reinig de voorruit en bevestig de elektrostatische sticker op de aanbevolen plaats, zoals weergegeven in de afbeelding. Houd afstand tot de rand van de voorruit en kies een vlak en glad oppervlak voor de installatie.

Verwijder alle luchtballen tussen de sticker en het glas.

2. Geheugenkaart plaatsen

Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf totdat deze vastklikt, zodat de contactpunten naar boven wijzen. De geheugenkaart is nu correct geïnstalleerd.


3. Installatie van de videorecorder

Verwijder de beschermfolie van de sticker op de bevestigingsbasis en plak de videorecorder op de elektrostatische sticker op de met stippen gemarkeerde plaats.

4. Sluit de voedingsbron aan

Leg de voedingskabel zoals aangegeven in de afbeelding langs de bovenkant van de voorruit, langs de voorste stijl en rond het dashboardkastje, zodat de voedingsconnector zich naast de sigarettenaansteker bevindt. Sluit de voedingskabel aan op de autolader en sluit vervolgens de lader aan op de sigarettenaansteker.

Opmerking: Afhankelijk van het type auto kan de sigarettenaansteker op verschillende plaatsen zitten. De afbeelding is alleen ter referentie.

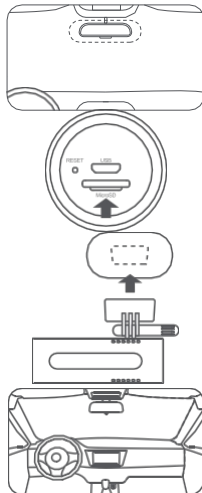

Funcities van de knoppen

Druk nogmaals op de aan/uit-knop om andere functies uit te voeren.

Status	Werking	Functie
Uit	Eén keer indrukken	Apparaat inschakelen
Ingeschakeld	Eén keer drukken	Wi-Fi in-/uitschakelen
	Drie keer achter elkaar drukken	Geheugenkaart formatteren
	Vijf keer achter elkaar indrukken	Fabrieksinstellingen herstellen
	3 seconden ingedrukt houden	Apparaat uitschakelen
Verzoek om verbinding accepteren	Eén keer indrukken	Bevestig de autorisatie van de verbinding

Opmerking: Als de videorecorder niet wordt ingeschakeld of niet reageert tijdens het gebruik, gebruik dan een speld om op de resetknop te drukken, waarna de videorecorder automatisch wordt ingeschakeld.

De 70mai-app downloaden

Dit apparaat kan worden gebruikt met de 70mai-app. Zoeken

«70mai» in de «App Store» of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Opmerking: Om de videorecorder via een mobiele telefoon met een wifi-toegangspunt te verbinden, is Android 5.0 en iOS 11.0 of hoger vereist.

Informatie over het wifi-toegangspunt van de 70mai M300-videorecorder

Naam van het toegangspunt: 70mai_M300_XXXX (De naam van het toegangspunt vindt u op het label van het apparaat.)

Standaardwachtwoord: 12345678

Zie de handleiding op internet voor instructies over het tot stand brengen van een verbinding.



Online handleiding

Scan de onderstaande QR-code om de online handleiding te bekijken. De handleiding bevat gedetailleerde informatie over het apparaat, inclusief een beschrijving van de functies. Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt om schade als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen.



Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

- De geheugenkaart (niet meegeleverd) moet vlak voor gebruik in de videorecorder worden geplaatst.
- De videorecorder ondersteunt standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit van 16 GB ~ 128 GB en een snelheid die overeenkomt met klasse 10 of hoger.
- Het standaard bestandsformaat van de geheugenkaart is mogelijk niet compatibel met het formaat dat door de videorecorder wordt ondersteund. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst installeert, formateer deze dan in de videorecorder voordat u deze gebruikt. Door de geheugenkaart te formateren worden alle bestanden op de geheugenkaart gewist. Maak van tevoren een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- Herhaaldelijk overschrijven kan leiden tot beschadiging van de geheugenkaart, wat van invloed kan zijn op de mogelijkheid om video- en afbeeldingsbestanden op te slaan. Installeer in dat geval onmiddellijk een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik een geheugenkaart van hoge kwaliteit, geproduceerd door een gerenommeerde fabrikant. Geheugenkaarten van slechte kwaliteit kunnen problemen veroorzaken, zoals een werkelijke lees-/schrijfsnelheid die niet overeenkomt met de opgegeven snelheid en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de opgegeven capaciteit. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigd videomateriaal als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van slechte kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheid na langdurig gebruik afneemt, wordt aanbevolen om de geheugenkaart van de videorecorder om de twee weken te formateren.
- Plaats of verwijder de geheugenkaart niet terwijl de videorecorder is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen

Lees voordat u de videorecorder gebruikt alle voorzorgsmaatregelen en online handleidingen door om een correct en veilig gebruik te garanderen.

- Deze videorecorder is bedoeld om de bestuurder in staat te stellen gebeurtenissen buiten de auto op te nemen. De aanwezigheid van een videorecorder garandeert geen veilig rijden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, schade of verlies van informatie als gevolg van het gebruik van de videorecorder tijdens het rijden.
- Vanwege verschillen in de configuratie van de auto, rijstijl, rijomstandigheden, enz. kunnen sommige functies mogelijk niet correct werken. Stroomuitval, gebruik buiten het normale bedrijfstemperatuur- of vochtigheidsbereik, botsingen of beschadiging van de geheugenkaart kunnen leiden tot een onjuiste werking van de videorecorder. Er is geen garantie dat de videorecorder onder alle omstandigheden normaal zal functioneren. De video's die met deze videorecorder zijn opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.
- Installeer de videorecorder correct en blokkeer het gezichtsveld van de bestuurder of de airbag van de auto niet om letsel en storingen in de werking van het product te voorkomen.
- Gebruik een standaard autolader, voedingskabel en andere meegeleverde accessoires om storingen als gevolg van incompatibele onderdelen te voorkomen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van het gebruik van niet-standaard autoladers en voedingskabels.
- Als de batterij tijdens het gebruik of de opslag vervormt, opzwellt of begint te lekken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de videorecorder om veiligheidsproblemen te voorkomen en neem contact op met de klantenservice.
- Houd de videorecorder uit de buurt van sterke magnetische velden, omdat deze de videorecorder kunnen beschadigen.
- Gebruik de videorecorder niet bij temperaturen boven 60 °C of onder -10 °C.
- Gebruik deze videorecorder alleen voor doeleinden die wettelijk zijn toegestaan.

Specificaties

Product: Dash Cam Model:

M300 Ingang: 5 V  1,5 A

Voeding: Aansluiting voor sigarettenaansteker in auto

Type accu: Lithium-polymeeraccu Capaciteit accu: 240 mAh

Draadloze verbinding: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Inhoud

1. 70mai Dash Cam M300, 1 stuk
2. Voedingskabel, 1 stuk
3. Autolader, 1 stuk
4. Elektrostatische sticker, 1 stuk
5. Gebruikershandleiding, 1 stuk

Informatie over de naleving van wettelijke voorschriften

Informatie over afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)



Alle producten met dit symbool zijn afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE, richtlijn 2012/19/EU) en moeten apart van niet-gesorteerd huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Met het oog op de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu moet dergelijke apparatuur worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten voor elektrische en elektronische apparatuur, die zijn aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Correcte

verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Voor informatie over waar deze inzamelpunten zich bevinden en hoe ze werken, kunt u contact opnemen met het bedrijf dat de apparatuur heeft geïnstalleerd of met de lokale autoriteiten.

Verklaring van overeenstemming met de EU-normen



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en Europese normen, evenals aan de daarin opgenomen wijzigingen en aanvullingen. De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming met de EU-normen is beschikbaar op het volgende adres: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Productiedatum: zie verpakking Gemaakt in China

Informatie over de importeur en de contactgegevens van de klantenservice staan vermeld op de verpakking.

Het product moet in de verpakking worden vervoerd. Stel het product tijdens het transport niet bloot aan druk of schokken.

Vermijd sterke schokken tijdens het transport. Het product wordt online en in fysieke winkels verkocht.

Opslagtemperatuur: van -20 tot 70 °C Relatieve vochtigheid: 10-90

%

De bedrijfstemperatuur van het product is -10 tot 60 °C en de opslagtemperatuur is -20 tot 70 °C. Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Wanneer de bedrijfstemperatuur of opslagtemperatuur buiten het werkingsbereik komt, kan het product defect raken en kan de levensduur van de batterij worden verkort. Als het product in de auto wordt achtergelaten of langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht, zal de temperatuur boven de bedrijfstemperatuur komen. Verplaats het product in dat geval naar een koele, goed geventileerde plaats uit de buurt van direct zonlicht en probeer het vervolgens opnieuw te starten.

Raadpleeg de informatie op de verpakking voor meer informatie over de importeur.




Informatiedienst: help@70mai.com

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Algemene productbeschrijving

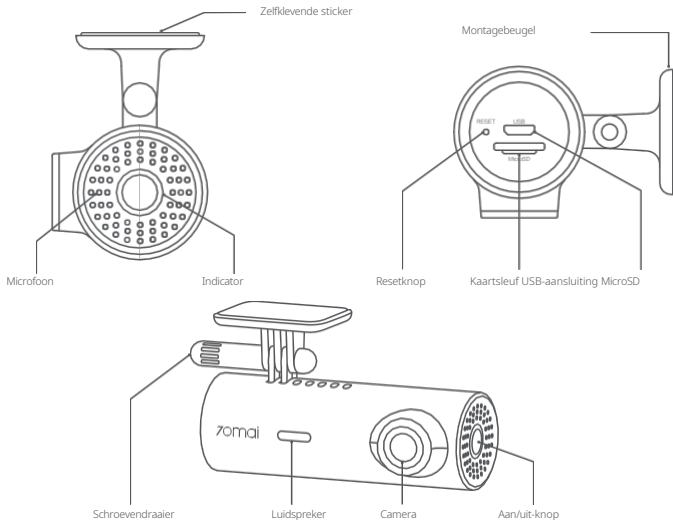

Opmerking: De afbeeldingen van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in de gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie. Het huidige product en de functies ervan kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.

Installatie

1. De elektrostatische sticker aanbrengen

Reinig de voorruit en plaats de elektrostatische sticker op de aanbevolen plek, zoals weergegeven in de afbeelding. Kies voor de installatie een vlak en glad gedeelte van de voorruit en vermijd de rand.

Zorg ervoor dat u luchtballen tussen de sticker en het glas verwijdert.

2. De geheugenkaart installeren

Plaats de geheugenkaart met de contactpunten naar boven in de geheugenkaartsleuf totdat u een klik hoort. De geheugenkaart is nu correct geïnstalleerd.


3. De autcamera monteren

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende sticker op de basis van de houder en plak de autocamera op de elektrostatische sticker in het gestippelde gebied.

4. De voeding aansluiten

Zoals weergegeven in de afbeelding, leidt u de voedingskabel langs de bovenkant van de voorruit, onder de A-stijl en rond het handschoenenkastje, zodat de voedingsconnector zich dicht bij de sigarettenaansteker van de auto. Sluit de voedingskabel aan op de autolader en steek vervolgens de stekker van de lader in de sigarettenaansteker van de auto.

Opmerking: Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker van de auto zich op een andere plaats bevinden. De afbeelding dient alleen ter referentie.

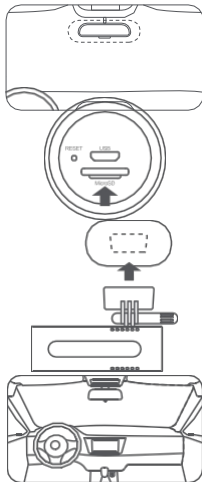

Funcities van de knoppen

Om de verschillende functies uit te voeren, moet u het aantal keren dat u op de aan/uit-knop drukt, aanpassen.

Status	Actie	Funcitie
Uitgeschakeld	Eenmaal indrukken	Het apparaat inschakelen
Aan	Eenmaal indrukken	Wi-Fi in-/uitschakelen
	Drie keer achter elkaar drukken	Geheugenkaart formatteren
	Vijf keer achter elkaar drukken	Terugzetten naar fabrieksinstellingen
	3 seconden ingedrukt houden	Het apparaat uitschakelen
De gevraagde verbinding ontvangen	Eenmaal indrukken	Bevestig de autorisatie van de verbinding

Opmerking: Als de autocamera niet wordt ingeschakeld of niet reageert tijdens het gebruik, gebruik dan een speld om op de resetknop te drukken. De autocamera wordt dan automatisch ingeschakeld.

Download de 70mai-app

Dit product moet worden gebruikt in combinatie met de 70mai-app. Zoek '70mai' in de app store of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Opmerking: Om verbinding te kunnen maken met het wifi-toegangspunt van de autocamera met een mobiele telefoon is Android 5.0 en iOS 11.0 of hoger vereist.

Informatie over het wifi-toegangspunt van de 70mai M300-autocamera

Naam van het toegangspunt: 70mai_M300_XXXX (Raadpleeg het label op het apparaat voor de naam van het toegangspunt.)

Standaardwachtwoord: 12345678

Raadpleeg de online handleiding voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding.



Online handleiding

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de online handleiding. De handleiding bevat gedetailleerde productinformatie en beschrijvingen van de functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om schade door onjuist gebruik te voorkomen.



Instructies voor de geheugenkaart

- Voordat u de autocamera kunt gebruiken, moet u een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) installeren.
- De autocamera is compatibel met standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit tussen 16 GB en 128 GB en een snelheidsindex van klasse 10 of hoger.
- Het standaardpartitieformaat van de geheugenkaart is mogelijk niet compatibel met het formaat dat door de autocamera wordt ondersteund. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst plaatst, moet u deze in de autocamera formatteren voordat u deze kunt gebruiken. Door de geheugenkaart te formatteren worden alle bestanden op de kaart gewist. Maak vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- Het herhaaldelijk overschrijven van de geheugenkaart kan deze beschadigen of aantasten, wat van invloed kan zijn op de capaciteit om video- en beeldbestanden op te slaan. Als dit gebeurt, vervang de geheugenkaart dan onmiddellijk door een nieuwe.
- Gebruik een geheugenkaart van hoge kwaliteit van een erkende leverancier. Geheugenkaarten van mindere kwaliteit kunnen problemen veroorzaken, zoals leessnelheden/schrijfsnelheden en opslagcapaciteiten die niet overeenkomen met de opgegeven waarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde video's als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van mindere kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheden na langdurig gebruik afnemen, wordt aanbevolen om de geheugenkaart van de autocamera om de twee weken te formatteren.
- Plaats of verwijder de geheugenkaart niet terwijl de autocamera is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen

Lees voordat u deze autocamera gebruikt alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding om een correct en veilig gebruik te garanderen.

- Het doel van deze autocamera is om bestuurders te helpen bij het opnemen van de omgeving buiten het voertuig.

De autocamera garandeert niet de veiligheid van de gebruiker tijdens het rijden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of verlies van informatie als gevolg van het gebruik van de autocamera tijdens het rijden.

- Vanwege verschillen in de staat van het voertuig, de rijstijl of de rijomgeving, enz. is het mogelijk dat sommige functies niet correct werken. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale temperatuur- of vochtigheidsbereik, een botsing of een beschadigde geheugenkaart kunnen ervoor zorgen dat de autocamera niet normaal functioneert. Er is geen garantie dat deze autocamera onder alle omstandigheden normaal functioneert. De video's die door deze autocamera worden opgenomen, zijn alleen ter referentie.
- Installeer deze autocamera op de juiste manier en blokkeer het zicht van de bestuurder of de airbag van het voertuig niet om productstoringen of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, voedingskabel en andere accessoires om storingen in het product als gevolg van incompatibiliteit te voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele autolader of voedingskabel.
- Als de batterij tijdens het gebruik of de opslag vervormt, opzwelt of lekt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de autocamera om veiligheidsproblemen te voorkomen en neem contact op met de klantenservice.
- Houd deze autocamera uit de buurt van krachtige magnetische velden, aangezien deze de camera kunnen beschadigen.
- Gebruik deze autocamera niet in omgevingen met temperaturen boven 60 °C of onder -10 °C.
- Gebruik deze autocamera uitsluitend binnen het kader van de wet.

Specificaties

Product: Dashcam Model:

M300 Ingang: 5 V  1,5 A

Voeding: sigarettenaansteker in de auto Type batterij: lithium-polymeerbatterij

Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Leveringsomvang

1. 70mai Dash Cam M300 × 1
2. Voedingskabel × 1
3. Autolader × 1
4. Elektrostatische stickers × 1
5. Gebruikershandleiding × 1

Informatie over naleving van de regelgeving

Informatie over RAEE



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de menselijke gezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

EU-verklaring van overeenstemming



De fabrikant verklaart hierbij dat de apparatuur voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en normen en de wijzigingen daarvan. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming vindt u op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Veiligheidsinformatie

Let op!

Misbruik of verkeerd gebruik van de batterij kan oververhitting of een explosie veroorzaken. Om mogelijk letsel te voorkomen, dient u het volgende te doen:

- Open, demonteer of onderhoud de batterij niet.
- Probeer de interne oplaadbare lithiumbatterijen niet te vervangen.
- Verpletter of doorboor de batterij niet.
- Kortsluit de batterij niet en stel deze niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Houd de batterij uit de buurt van vuur.
- Laat de batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperaturen of extreem lage luchtdruk.
- Gebruik de batterij niet meer als deze beschadigd is of als u ontlading of ophoping van vreemde materialen op de batterijkabels constateert. Wij raden aan om batterijen ongeveer eens per drie maanden op te laden om overbelasting te voorkomen.
- Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil. Houd u bij het weggooien van de batterij aan de lokale wet- en regelgeving.


Klantenservice: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Kamer 2220, Gebouw 2, nr. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Productoverzicht

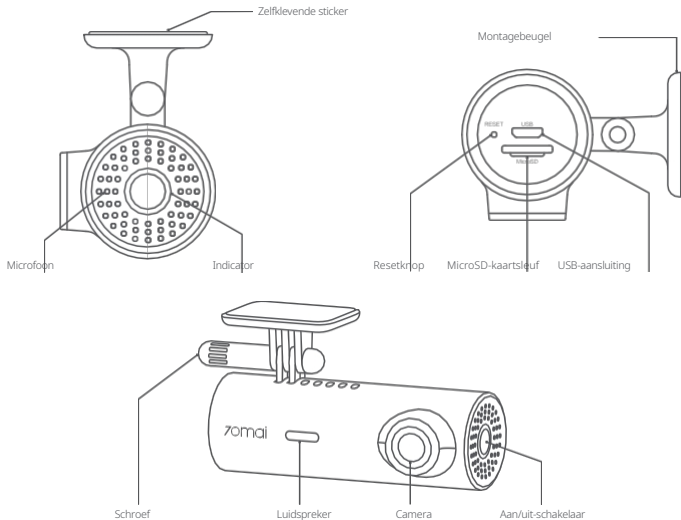

Opmerking: De afbeeldingen van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in de gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van verdere ontwikkeling van het product.

Installatie

1. Installatie van de elektrostatische sticker

Reinig uw voorruit en breng de elektrostatische sticker aan op de aanbevolen plaats, zoals weergegeven in de afbeelding.

Vermijd de rand van de voorruit en kies voor de installatie een vlak en egaal oppervlak.

Zorg ervoor dat u luchtbelletjes tussen de sticker en het glas verwijdert.

2. De geheugenkaart plaatsen

Plaats de geheugenkaart met de contactpunten naar boven in de kaartsleuf totdat deze hoorbaar vastklikt. De geheugenkaart is nu correct geïnstalleerd.


3. De dashcam bevestigen

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende sticker aan de onderkant van de houder en plak de dashcam op het gestippelde gedeelte van de elektrostatische sticker.

4. Aansluiten van de stroomvoorziening

Leg de netsnoer zoals afgebeeld langs de bovenkant van de voorruit, langs de A-stijl naar beneden en rond het handschoenenkastje, zodat de stroomaansluiting zich in de buurt van de sigarettenaansteker bevindt. Sluit de netsnoer aan op de autolader en steek vervolgens de lader in de sigarettenaansteker.

Opmerking: Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker zich op een andere plaats bevinden. De getoonde afbeelding dient alleen ter referentie.

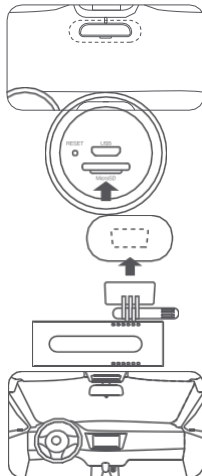

Toetsfuncties

Druk verschillende keren op de aan/uit-knop om verschillende functies uit te voeren.

Status	Werking	Functie
Uitgeschakeld	Eenmaal indrukken	Apparaat inschakelen
Ingeschakeld	Eenmaal indrukken	WLAN in-/uitschakelen
	3 keer achter elkaar indrukken	Geheugenkaart formatteren
	5 keer achter elkaar indrukken	Fabrieksinstellingen herstellen
	Indrukken en 3 seconden ingedrukt houden	Apparaat uitschakelen
Verbindingsverzoek ontvangen	Eenmaal indrukken	Verbindingsautorisatie bevestigen

Opmerking: Als de dashcam niet inschakelt of tijdens het gebruik niet reageert, druk dan met een naald op de resetknop. Daarna schakelt de dashcam automatisch in.

De 70mai-app downloaden

Dit product kan worden gebruikt in combinatie met de 70mai-app. Zoek in de app stores naar "70mai" of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Opmerking: Android 5.0 of iOS 11.0 of hoger is vereist om met een mobiele telefoon verbinding te maken met de wifi-hotspot van de dashcam.

70mai Dash Cam M300 wifi-hotspotinformatie

Hotspotnaam: 70mai_M300_XXXX (De hotspotnaam staat op de sticker op het apparaat.) Standaardwachtwoord: 12345678

In de online handleiding vindt u informatie over hoe u verbinding kunt maken.



Online handleiding

Scan de QR-code om de online handleiding te openen. De handleiding bevat gedetailleerde productinformatie, inclusief functietoelichtingen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om schade door onjuist gebruik te voorkomen.



Instructies voor de geheugenkaart

- Voordat u de dashcam kunt gebruiken, moet u een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam plaatsen.
- De dashcam ondersteunt standaard microSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit van 16 GB tot 128 GB en een classificatie van klasse 10 of hoger.
- Het standaardbestandsindelingformaat van de geheugenkaart kan afwijken van het formaat dat door de dashcam wordt ondersteund. Formateer de geheugenkaart voordat u deze voor het eerst in de dashcam gebruikt. Door de geheugenkaart te formatteren, worden alle bestanden op de kaart gewist. Maak vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd raken of verslijten door herhaaldelijk overschrijven. Dit kan van invloed zijn op de mogelijkheden om video- en beeldbestanden op te slaan. Vervang in dat geval de geheugenkaart door een nieuwe.
- Gebruik een hoogwaardige geheugenkaart van een gerenommeerde leverancier. Geheugenkaarten van mindere kwaliteit kunnen problemen veroorzaken, zoals lees-/schrijfsnelheden die niet overeenkomen met de opgegeven snelheden en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de opgegeven opslagcapaciteit. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verloren of beschadigde video's als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van mindere kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheden bij langdurig gebruik afnemen, wordt aanbevolen om de geheugenkaart in de dashcam om de twee weken te formatteren.
- Plaats de geheugenkaart niet in de dashcam terwijl deze is ingeschakeld en verwijder deze er ook niet uit.

Voorzorgsmaatregelen

Lees alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding door voordat u deze dashcam gebruikt, om een correct en veilig gebruik te garanderen.

- Deze dashcam is bedoeld om bestuurders te helpen bij het vastleggen van de omgeving buiten het voertuig. De dashcam garandeert niet de veiligheid van de gebruiker. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen, schade of verlies van informatie die worden veroorzaakt door het gebruik van de dashcam tijdens het rijden.
- Vanwege verschillen in voertuigcondities, rijstijl, rijomgeving enz. werken sommige functies mogelijk niet correct. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale temperatuur- of vochtigheidsbereik, een botsing of een beschadigde geheugenkaart kunnen ertoe leiden dat de dashcam niet normaal functioneert. Er kan niet worden gegarandeerd dat de dashcam onder alle omstandigheden normaal functioneert. Video's die door de dashcam worden opgenomen, dienen alleen ter referentie.
- Installeer deze dashcam correct en blokkeer het zicht van de bestuurder of de airbag van het voertuig niet om productstoringen of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, het netsnoer en andere accessoires om productstoringen als gevolg van niet-conformiteit te voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van een niet-originele autolader of netsnoer.
- Als de batterij vervormd of opgeblazen is of tijdens het gebruik of de opslag gaat lekken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashcam om veiligheidsproblemen te voorkomen en neem contact op met de klantenservice.
- Houd deze dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden, omdat deze schade aan de dashcam kunnen veroorzaken.
- Gebruik deze dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60 °C of onder -10 °C.
- Gebruik deze dashcam alleen binnen de wettelijk toegestane grenzen.

Technische gegevens

Product: Dash Cam Model:

M300 Ingang: 5 V  1,5 A

Stroomvoorziening: sigarettenaansteker in auto Batterijtype:

lithium-polymeerbatterij Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Leveringsomvang

1. 70mai Dash Cam M300 × 1
2. Netsnoer × 1
3. Autolader × 1
4. Elektrostatische sticker × 1
5. Gebruikershandleiding × 1

Informatie over naleving van wettelijke voorschriften

Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparaten



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product gescheiden moet worden ingezameld voor elektrische en elektronische apparaten en niet mag worden weggegooid met het normale huishoudelijk afval. Verwijder batterijen en lampen die niet in het apparaat zijn ingebouwd voordat u het apparaat inlevert en lever deze in bij de officiële inzamelpunten voor batterijen en lampen.

Bij aankoop van een nieuw elektrisch apparaat kunt u een soortgelijk oud apparaat gratis bij de verkoper inleveren. Elektrische apparaten met een randlengte van maximaal 25 cm kunnen gratis worden ingeleverd bij verkopers van elektrische en elektronische apparaten met een verkoopoppervlakte van minimaal 400 m² en bij grotere supermarkten, zonder dat u een nieuw apparaat hoeft aan te schaffen. Grotere elektrische apparaten kunnen gratis worden ingeleverd bij gemeentelijke milieustraten.

Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, draagt u bij aan het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen ontstaan door onjuiste inzameling en verwerking van oude elektrische apparaten.

Verwijder alle persoonlijke gegevens van het apparaat voordat u het weggooit.

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente, uw lokale afvalverwerker of de winkel waar u het product hebt gekocht.

EU-verklaring van overeenstemming



De fabrikant verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de betreffende bepalingen en Europese normen, evenals aan de herziene versies daarvan. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://help.70mai.asia/1193.html>

Veiligheidsinformatie

Let op

Verkeerd gebruik of onjuiste behandeling van de accu kan leiden tot oververhitting, het lekken van vloeistof of een explosie. Mogelijke verwondingen kunnen als volgt worden voorkomen:

- Open, demonteer of onderhoud de accu niet.
- Probeer niet de ingebouwde oplaadbare lithiumbatterijen te vervangen.
- De accu niet platdrukken of doorboren.
- De accu mag niet worden kortgesloten of worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen.
- Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de accu uit de buurt van open vuur.
- Bewaar de accu niet in omgevingen met extreem hoge temperaturen of extreem lage luchtdruk.
- Gebruik de batterij niet meer als deze beschadigd is of als u ontladingen of ophopingen van vreemde stoffen op de batterijkabels opmerkt. Wij raden aan om de batterijen ongeveer elke drie maanden op te laden om overladen te voorkomen.
- Gooi de batterij niet weg in een afvalbak die op een stortplaats wordt geleegd. Voer de batterij af volgens de lokale wet- en regelgeving.


Service: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com. Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Productpresentatie

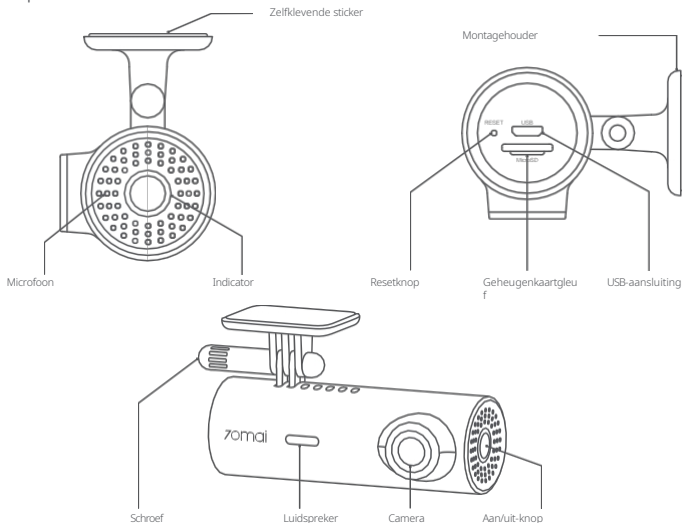

Opmerking: de afbeeldingen van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in de handleiding zijn uitsluitend ter illustratie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.

Installatie

1. Installatie van de elektrostatische sticker

Reinig uw voorruit en plaats de elektrostatische sticker op de aanbevolen plek, zoals aangegeven op de afbeelding. Vermijd de rand van de voorruit en kies een vlak en glad oppervlak voor de installatie.

Zorg ervoor dat er geen luchtbelletjes tussen de sticker en het glas zitten.

2. Installatie van de geheugenkaart

Plaats de geheugenkaart in de daarvoor bestemde sleuf met de contactpunten van de kaart naar boven gericht totdat u een klik hoort. De geheugenkaart is nu correct geïnstalleerd.


3. Montage van de boordcamera

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende sticker aan de onderkant van de houder en plaats de dashboardcamera op de elektrostatische sticker in het gestippelde gebied.

4. Aansluiten van de voeding

Zoals aangegeven in de afbeelding, leid je het voedings snoer langs de bovenkant van de voorruit, langs de A-stijl en rond het handschoenenkastje, zodat de voedingsconnector zich in de buurt van de sigarettenaansteker bevindt. Sluit het voedings snoer aan op de autolader en steek de stekker van de lader in de sigarettenaansteker.

Opmerking: Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker zich op een andere plaats bevinden. Het opgegeven cijfer is indicatief.

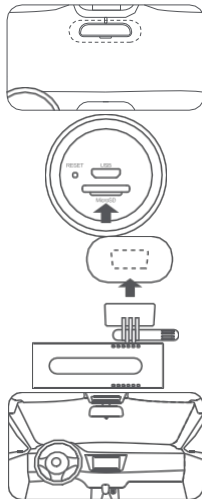

Funcities van de knoppen

Druk verschillende keren op de aan/uit-knop om verschillende functies uit te voeren.

Status	Werking	Functie
Uit	Eenmaal indrukken	Apparaat inschakelen
Aan	Druk één keer	WiFi in-/uitschakelen
	Druk 3 keer achter elkaar	Geheugenkaart formatteren
	Druk 5 keer achter elkaar	Fabrieksinstellingen herstellen
	Druk 3 seconden lang ingedrukt	Schakel het apparaat uit
Ontvangst van het verbindingsverzoek	Druk één keer	Bevestig de verbindingautorisatie

Opmerking: Als de camera niet opstart of niet reageert tijdens het gebruik, gebruik dan een speld om op de resetknop te drukken, waarna de camera automatisch opstart.

Download de 70mai-app

Dit product kan worden gebruikt met de 70mai-app. Zoek naar '70mai' in de app stores of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Opmerking: u moet beschikken over Android 5.0 of iOS 11.0 of hoger om met een mobiele telefoon verbinding te maken met het wifi-toegangspunt van de dashcam.

Informatie over het wifi-toegangspunt 70mai Dash Cam M300

Naam van het toegangspunt: 70mai_M300_XXXX (Controleer de naam van het toegangspunt op het label van het apparaat.)

Standaardwachtwoord: 12345678

Raadpleeg de online handleiding voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding.



Online handleiding

Scan de QR-code om de online handleiding te openen. De handleiding bevat gedetailleerde informatie over het product, waaronder een overzicht van de verschillende functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om schade door onjuist gebruik te voorkomen.



Instructies met betrekking tot de geheugenkaart

- Voor gebruik moet een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam worden geplaatst.
- De dashcam ondersteunt standaard microSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit tussen 16 GB en 128 GB en een nominale snelheid van klasse 10 of hoger.
- Het is mogelijk dat het standaardpartitieformaat van de geheugenkaart niet compatibel is met het formaat dat door de dashcam wordt ondersteund. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst plaatst, moet u deze eerst in de dashcam formatteren voordat u deze kunt gebruiken. Door de geheugenkaart te formatteren worden alle bestanden op de kaart verwijderd. Zorg ervoor dat u belangrijke gegevens vooraf op een ander apparaat opslaat.
- Meerdere herhaalde cycli van gegevensvervanging kunnen de geheugenkaart beschadigen of aantasten, wat van invloed kan zijn op de mogelijkheid om video- en beeldbestanden op te slaan. Vervang de kaart in dat geval onmiddellijk door een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik een geheugenkaart van hoge kwaliteit die u bij een betrouwbare leverancier hebt gekocht. Geheugenkaarten van mindere kwaliteit kunnen namelijk werkelijke lees-/schrijfsnelheden vertonen die niet overeenkomen met de aangegeven snelheden, en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de aangegeven opslagcapaciteit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van video's als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van slechte kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheid na langdurig gebruik afneemt, wordt aanbevolen om de geheugenkaart van de boordcamera om de twee weken te formatteren.
- Zorg ervoor dat u de geheugenkaart niet plaatst of verwijdert wanneer de boordcamera is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen

Lees voordat u deze dashcam gebruikt alle voorzorgsmaatregelen en de online gebruiksaanwijzing om een correct en veilig gebruik te garanderen.

- Deze dashcam is bedoeld om bestuurders te helpen bij het registreren van de omgeving buiten de

voertuig. De ingebouwde camera garandeert niet de veiligheid van de gebruiker tijdens het rijden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van een ongeval, schade of verlies van informatie als gevolg van het gebruik van de ingebouwde camera tijdens het rijden.

- Vanwege verschillen in de toestand van het voertuig, de rijstijl, de rijomgeving enz. is het mogelijk dat bepaalde functies niet correct werken. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale temperatuur- of vochtigheidsbereik, een botsing of een beschadigde geheugenkaart kunnen leiden tot een storing van de ingebouwde camera. Er is geen garantie dat deze ingebouwde camera onder alle omstandigheden normaal zal functioneren. De video's die door deze ingebouwde camera worden opgenomen, zijn uitsluitend ter informatie.
- Zorg ervoor dat u deze dashcam correct installeert, het gezichtsveld van de bestuurder niet blokkeert en de airbag van het voertuig niet blokkeert om defecten aan het product of letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, het netsnoer en andere accessoires om defecten aan het product als gevolg van niet-conformiteit te voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van een niet-originele autolader of netsnoer.
- Als de batterij tijdens het gebruik of de opslag vervormt, opzwellt of begint te lekken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashcam om veiligheidsproblemen te voorkomen en neem contact op met de klantenservice.
- Houd deze boordcamera uit de buurt van sterke magnetische velden, omdat deze anders beschadigd kan raken.
- Gebruik deze camera niet in omgevingen met temperaturen hoger dan 60 °C of lager dan -10 °C.
- Gebruik deze ingebouwde camera alleen binnen de wettelijk toegestane grenzen.

Specificaties

Product: Dash Cam Model:

M300 Ingang: 5 V  1,5 A

Voeding: sigarettenaansteker

Type batterij: lithium-polymeerbatterij Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Inhoud van de verpakking

1. 70mai Dash Cam M300 × 1

1. Voedingskabel × 1

1. Autolader × 1

1. Elektrostatische sticker × 1

1. Gebruiksaanwijzing × 1

Informatie over conformiteit en regelgeving

Informatie over AEEA



Alle producten met dit symbool worden afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens Europese richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. U moet bijdragen aan de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid door gebruikte apparatuur naar een inzamelpunt te brengen.

Een door de overheid of lokale autoriteiten erkend inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door recycling en vernietiging op de juiste manier te doen, wordt elke mogelijke negatieve impact op

het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de gebruiksvoorwaarden van dit type inzamelpunt.

Conformiteitsverklaring voor de Europese Unie



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en normen, evenals aan de wijzigingen daarvan. De volledige conformiteitsverklaring voor de EU is beschikbaar op het volgende adres:
<https://help.70mai.asia/1193.html>

Veiligheidsinformatie

Let op

Onjuist gebruik of verkeerde behandeling van de batterij kan leiden tot oververhitting, lekkage van vloeistof of een explosie. Om het risico op letsel te voorkomen, gaat u als volgt te werk:

- Open, demonteer of repareer de batterij niet.
- Probeer de interne oplaadbare lithiumbatterijen niet te vervangen.
- De batterij niet platdrukken of doorboren.
- Maak de batterij niet kort, stel deze niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Houd de batterij uit de buurt van vuur.
- Laat de batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperaturen of een zeer lage atmosferische druk.
- Stop met het gebruik van de batterij als deze beschadigd is, of als u ontlading of ophoping van vreemde voorwerpen op de draden van de batterij opmerkt. Wij raden aan om de batterijen ongeveer eens in de drie maanden op te laden om overbelasting te voorkomen.
- Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil. Houd u bij het weggooien van de batterij aan de lokale wet- en regelgeving.



Privilege! Bereid u voor op het ergste!



Poinudeco•eme rwww.0ue+aredemeüe mv#


Klantenservice: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Productoverzicht

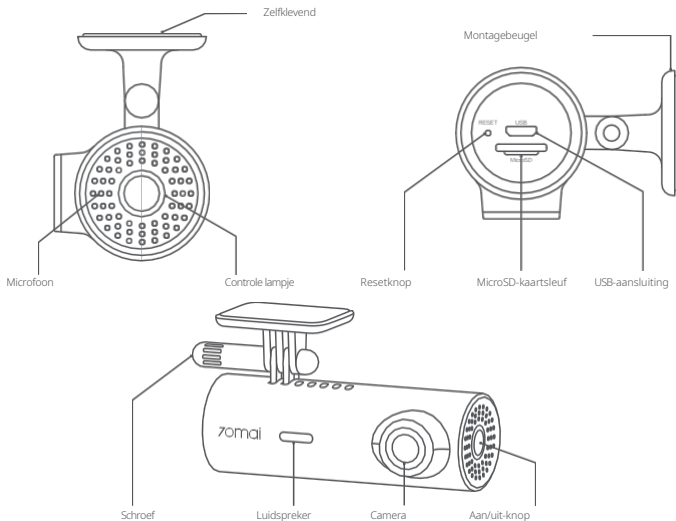

Opmerking: de afbeeldingen van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in de gebruikershandleiding zijn slechts ter indicatie. Als gevolg van verbeteringen kunnen het daadwerkelijke product en de functies van het product afwijken.

Installatie

1. Installatie van de elektrostatische sticker


Reinig de voorruit en breng de elektrostatische sticker aan op de aanbevolen plek, zoals weergegeven in de afbeelding. Vermijd bij de installatie de randen van de voorruit en kies een vlak en glad oppervlak.

Zorg ervoor dat u luchtballen tussen de sticker en het glas verwijdert.




2. Installatie van de geheugenkaart

Plaats de geheugenkaart in het daarvoor bestemde vakje, met de contactpunten naar boven gericht, totdat deze op zijn plaats klikt. De geheugenkaart is nu correct geïnstalleerd.

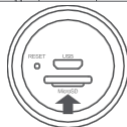

3. Montage van de dashcam

Verwijder de beschermfolie van de sticker op de basis van de houder en plak de dashcam op de elektrostatische sticker in het gestippelde gebied.



4. Aansluiten van de voeding

Zoals weergegeven in de afbeelding, laat u de voedingskabel langs de bovenkant van de voorruit, langs de voorstijl en rond het opbergvak lopen, zodat de voedingsconnector zich dicht bij de sigarettenaansteker bevindt. Sluit de voedingskabel aan op de autolader en sluit vervolgens de autolader aan op de sigarettenaansteker.

Opmerking: de sigarettenaansteker kan zich op verschillende plaatsen bevinden, afhankelijk van het voertuig. De afbeelding is slechts ter referentie.



Functie van de knoppen

Door de aan/uit-knop verschillende keren in te drukken, worden verschillende functies uitgevoerd.

Status	Handeling	Functie
Uit	Eenmaal ingedrukt	Inschakelen van het apparaat
Aan	Eenmaal ingedrukt	Wi-Fi in-/uitschakelen
	Drie keer achter elkaar indrukken	Formaat van de geheugenkaart
	Vijf keer achter elkaar indrukken	Fabrieksinstellingen herstellen
	3 seconden ingedrukt houden	Apparaat uitschakelen
Ontvangst van verbindingsverzoek	Eenmaal ingedrukt	Controleer de verbindingssautorisatie

Opmerking: als de dashcam niet wordt ingeschakeld of niet reageert tijdens het gebruik, gebruik dan een speld om op de resetknop te drukken, waarna de dashcam automatisch wordt ingeschakeld.

Download de 70mai-app

Dit product kan worden gebruikt in combinatie met de 70mai-app. Zoek naar '70mai' in de app store of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Opmerking: om de wifi-hotspot van de dashcam met uw mobiele telefoon te verbinden, hebt u Android 5.0 en iOS 11.0 of hoger.

Informatie over de wifi-hotspot van de 70mai M300 dashcam

Naam van de hotspot: 70mai_M300_XXXX (controleer het label op het apparaat voor de naam van de hotspot). Standaardwachtwoord: 70mai
Raadpleeg de online handleiding voor het tot stand brengen van de verbinding.



Online handleiding

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de online handleiding. De handleiding bevat gedetailleerde informatie over het product, inclusief beschrijvingen van de functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om schade door verkeerd gebruik te voorkomen.



Instructies voor de geheugenkaart

- Voor gebruik moet u een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam plaatsen.
- De dashcam ondersteunt standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit tussen 16 GB en 128 GB en een nominale snelheid van Klasse 10 of hoger.
- Het standaardformaat van de partitie van de geheugenkaart is mogelijk niet compatibel met het formaat dat door de dashcam wordt ondersteund. Formateer de geheugenkaart voordat u deze voor het eerst in de dashcam plaatst. Door de geheugenkaart te formatteren, worden alle bestanden op de kaart gewist. Maak eerst een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd raken of verslechteren als gevolg van herhaaldelijk overschrijven, waardoor de opslagcapaciteit voor video- en afbeeldingsbestanden wordt aangetast. Vervang de kaart in dat geval onmiddellijk door een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik een geheugenkaart van hoge kwaliteit die u bij een betrouwbare leverancier hebt gekocht. Geheugenkaarten van mindere kwaliteit kunnen problemen vertonen, zoals een werkelijke lees-/schrijfsnelheid die niet overeenkomt met de opgegeven capaciteit.
dichiarata. Non si assume alcuna responsabilità per i video persi o danneggiati a causa dell'uso di una scheda di memoria di bassa qualità.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheid na langdurig gebruik afneemt, raden wij u aan de geheugenkaart in de dashcam om de twee weken te formatteren.
- Plaats of verwijder geen geheugenkaart terwijl de dashcam is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen

Lees voordat u de dashcam gebruikt alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding om een correct en veilig gebruik te garanderen.

- De dashcam is bedoeld om bestuurders te helpen bij het registreren van de omgeving buiten het voertuig. De dashcam garandeert niet de veiligheid van de gebruiker tijdens het rijden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen, schade of verlies van informatie als gevolg van het gebruik van de dashcam tijdens het rijden.
- Vanwege verschillen in voertuigconditie, rijstijl, rijomgeving en andere factoren, is het mogelijk dat sommige functies niet correct werken. Stroomonderbrekingen, gebruik buiten het normale temperatuur- en vochtigheidsbereik, botsingen of het gebruik van een beschadigde geheugenkaart kunnen leiden tot een abnormale werking van de dashcam. Er wordt geen garantie gegeven dat deze dashcam onder alle omstandigheden correct functioneert. De video's die door deze dashcam worden opgenomen, zijn alleen bedoeld als referentie.
- Installeer de dashcam correct en blokkeer het zicht van de bestuurder of de airbag van het voertuig niet om defecten aan het product of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Om defecten aan het product als gevolg van conformiteitsfouten te voorkomen, dient u de autolader, het voedingskabel en andere accessoires te gebruiken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele autoladers of voedingskabels.
- Als de batterij tijdens het gebruik of de opslag vervormt, opzwellt of begint te lekken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashcam en neem contact op met de klantenservice om veiligheidsproblemen te voorkomen.
- Houd de dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden, omdat deze de dashcam kunnen beschadigen.
- Gebruik de dashcam niet in omgevingen met temperaturen hoger dan 60 °C of lager dan -10 °C.
- Gebruik deze dashcam alleen voor doeleinden die wettelijk zijn toegestaan.

Specificaties

Product: Dashcam Model: M300

Ingang: 5 V  1,5 A

Stroomvoorziening: sigarettenaansteker in auto Type batterij:

lithium-polymeerbatterij Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Lijst met onderdelen

1. Dashcam 70mai M300 × 1
2. Voedingskabel × 1
3. Autolader × 1
4. Elektrostatische sticker × 1
5. Gebruiksaanwijzing × 1

Informatie over naleving van voorschriften en normen

Informatie over AEEA



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens richtlijn 2012/19/EU) die niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Integendeel, het milieu en de menselijke gezondheid moeten worden beschermd door het afval af te geven bij een erkend inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, dat is opgezet door de overheid of lokale autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling helpen om potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

Europese conformiteitsverklaring



De fabrikant verklaart dat dit apparaat voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en normen, evenals aan de relevante wijzigingen daarvan. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://help.70mai.asia/1193.html>

Veiligheidsinformatie

Let op

Het manipuleren of onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot oververhitting, vloeistoflekage of explosie. Om mogelijk letsel te voorkomen, dient u het volgende te doen:

- Open, demonteer of onderhoud de batterij niet.
- Probeer de interne oplaadbare lithiumbatterijen niet te vervangen.
- Druk niet op de batterij en prik er niet in.
- Sluit de batterij niet kort en stel deze niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Houd de batterij uit de buurt van brandbare materialen.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen of extreem lage luchtdruk.
- Gebruik de batterij niet meer als deze beschadigd is of als u ontladingen of ophoping van vreemde materialen op de draden van de batterij opmerkt. Het wordt aanbevolen om de batterijen ongeveer eens in de drie maanden op te laden om overbelasting te voorkomen.
- Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil. Volg de lokale wet- en regelgeving voor het afvoeren van de batterij.

Scatola Neto	Manuale	Borsa	Pellicola
PAP 21	PAP 22	CPE 7	PET 1
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica le disposizioni del tuo Comune . Separa le componenti e conferiscile in modo corretto .			




Assistenza: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, n. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Productoverzicht

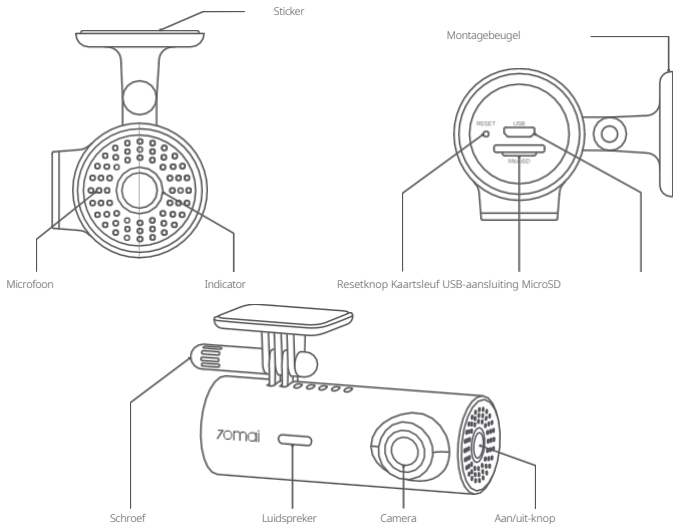

Opmerking: De afbeeldingen van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in de gebruikershandleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het daadwerkelijke product en de bijbehorende functies kunnen afwijken als gevolg van verbeteringen die zijn aangebracht aan het product.

Installatie

1. Installeer de elektrostatische sticker

Reinig de voorruit en plaats de elektrostatische sticker op de aanbevolen plaats zoals aangegeven in de afbeelding. Vermijd de rand van de voorruit en kies een vlak en glad oppervlak voor de installatie.

Zorg ervoor dat u alle luchtballen tussen de sticker en het glas verwijdert.

2. De geheugenkaart installeren

Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf met de contactpunten naar boven gericht totdat u een klik hoort. De geheugenkaart is nu correct geïnstalleerd.


3. De dashboardcamera installeren

Verwijder de beschermfolie van de sticker aan de onderkant van de houder en plak de dashboardcamera op de elektrostatische sticker in het gestreepte gebied.

4. De voeding aansluiten

Zoals afgebeeld in de afbeelding, leidt u de voedingskabel langs de bovenkant van de voorruit, langs de A-stijl en rond het dashboardkastje, zodat de voedingsconnector zich dicht bij de sigarettenaansteker bevindt. Sluit de voedingskabel aan op de autolader en sluit vervolgens de lader aan op de sigarettenaansteker.

Opmerking: Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker op een andere plaats zitten. De afbeelding dient alleen ter referentie.

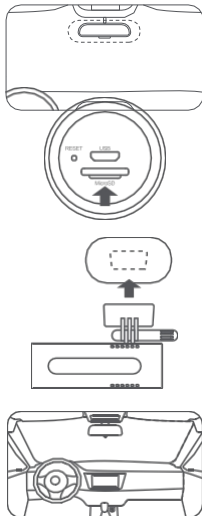

Funcities van de knop

Druk een verschillend aantal keren op de aan/uit-knop om verschillende functies uit te voeren.

Status	Werking	Functie
Uit	Eenmaal indrukken	Apparaat inschakelen
Ingeschakeld	Eenmaal indrukken	Wi-Fi in-/uitschakelen
	Drie keer achter elkaar indrukken	Geheugenkaart formatteren
	5 keer achter elkaar indrukken	Fabrieksinstellingen herstellen
	3 secondenlang ingedrukt houden	Het apparaat uitschakelen
Verzoek om verbinding ontvangen	Eenmaal indrukken	Bevestig de verbindingsautorisatie

Opmerking: Als de dashboardcamera niet inschakelt of niet reageert tijdens het gebruik, gebruik dan een speld om op de resetknop te drukken. Hierdoor wordt de dashboardcamera automatisch ingeschakeld.

Download de 70mai-app

Dit product kan worden gebruikt in combinatie met de 70mai-app. Zoek naar "70mai" in de app stores of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Opmerking: Android 5.0 en iOS 11.0 of hoger zijn vereist om verbinding te maken met de wifi-hotspot van de dashboardcamera met een mobiele telefoon.

Informatie over de wifi-hotspot van de 70mai M300-dashcam

Naam van de hotspot: 70mai_M300_XXXX (Controleer de naam van de hotspot op het label van het apparaat.)

Standaardwachtwoord: 12345678

Raadpleeg de online handleiding voor informatie over het tot stand brengen van de verbinding.



Online handleiding

Scan de QR-code om de online handleiding te openen. De handleiding bevat gedetailleerde productinformatie, inclusief beschrijvingen van functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om schade door onjuist gebruik te voorkomen.



Instructies voor de geheugenkaart

- Er moet een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashboardcamera worden geplaatst voordat u deze kunt gebruiken.
- De dashboardcamera ondersteunt standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit tussen 16 GB en 128 GB en een snelheidsclassificatie van klasse 10 of hoger.
- Het standaardpartitieformaat van de geheugenkaart kan afwijken van het formaat dat door de dashboardcamera wordt ondersteund. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst plaatst, moet u deze eerst formatteren in de dashboardcamera voordat u deze kunt gebruiken. Door de geheugenkaart te formatteren worden alle bestanden op de kaart gewist. Maak vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd raken of verslechteren na herhaalde opname-/vervangingscycli, wat van invloed kan zijn op de capaciteit om video- en beeldbestanden op te slaan. Als dit gebeurt, vervang de kaart dan onmiddellijk door een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik een geheugenkaart van hoge kwaliteit die u bij een gerenommeerde leverancier hebt gekocht. Geheugenkaarten van inferieure kwaliteit kunnen problemen veroorzaken, zoals werkelijke lees-/schrijfsnelheden die niet overeenkomen met de aangegeven snelheden en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de aangegeven opslagcapaciteit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan video's als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van lage kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheden na langdurig gebruik afnemen, wordt aanbevolen om de geheugenkaart om de twee weken in de dashboardcamera te formatteren.
- Plaats of verwijder de geheugenkaart niet wanneer de dashboardcamera is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen

Lees voordat u deze dashboardcamera gebruikt alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding om een correct en veilig gebruik te garanderen.

- Deze dashboardcamera is bedoeld om bestuurders te helpen door de omgeving buiten het voertuig op te nemen.

De dashboardcamera garandeert niet de veiligheid van de gebruiker tijdens het rijden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of verlies van informatie als gevolg van het gebruik van de dashboardcamera tijdens het rijden.

- Vanwege verschillen in de staat van voertuigen, rijstijl, rijomstandigheden, enz. kunnen sommige functies mogelijk niet correct werken. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale temperatuur- of vochtigheidsbereik, een botsing of een beschadigde geheugenkaart kunnen leiden tot een abnormale werking van de camera. Er is geen garantie dat deze dashboardcamera onder alle omstandigheden normaal functioneert. De video's die door deze dashboardcamera worden opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld ter referentie.
- Installeer deze dashboardcamera op de juiste manier en blokkeer het zicht van de bestuurder of de airbag van het voertuig niet om productstoringen of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, voedingskabel en andere accessoires om te voorkomen dat het product defect raakt door niet-conformiteit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele autolader of voedingskabel.
- Als de batterij tijdens het gebruik of de opslag vervormd raakt, gaat zwellen of lekt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashboardcamera om veiligheidsproblemen te voorkomen en neem contact op met de klantenservice.
- Houd deze dashboardcamera uit de buurt van sterke magnetische velden, omdat deze schade aan de camera kunnen veroorzaken.
- Gebruik deze dashboardcamera niet in omgevingen met temperaturen hoger dan 60 °C of lager dan -10 °C.
- Gebruik deze dashboardcamera alleen binnen het kader van de wet.

Specificaties

Product: Dashcam Model:

M300 Ingang: 5 V  1,5 A

Voeding: sigarettenaansteker in de auto Type batterij: lithium-polymeerbatterij Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Inhoud van de verpakking

1. 70mai Dash Cam M300 × 1
2. Voedingskabel × 1
3. Autolader × 1
4. Elektrostatische sticker × 1
5. Gebruikershandleiding × 1

Informatie over naleving van regelgeving

Informatie over AEEA



EU-verklaring van overeenstemming



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en normen en de bijbehorende wijzigingen. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Veiligheidsinformatie

Voorzorgsmaatregelen

Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot oververhitting, lekkage van vloeistoffen of een explosie. Om mogelijk letsel te voorkomen, dient u de onderstaande instructies op te volgen:

- Open, demonteer of repareer de batterij niet.
- Probeer de interne oplaadbare lithiumbatterijen niet te vervangen.
- Breek of doorboor de batterij niet.
- Kortsluit de batterij niet en stel deze niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Houd de batterij uit de buurt van vlammen.
- Laat de batterij niet achter in een omgeving met een extreem hoge temperatuur of een extreem lage luchtdruk.
- Gebruik de batterij niet als deze beschadigd is of als u ontleding of ophoping van vreemde materialen op de polen van de batterij constateert. Wij raden aan om de batterijen ongeveer eens in de drie maanden op te laden om overbelasting te voorkomen.
- Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil. Houd u bij het weggooien van de batterij aan de lokale wet- en regelgeving.


Service: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt en bewaar deze op een veilige plaats.

Productoverzicht

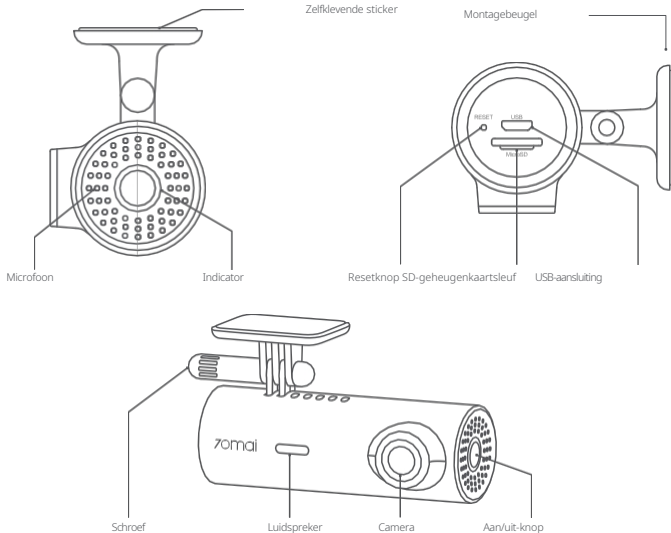

Opmerking: Afbeeldingen van het product, accessoires en gebruikersinterface zijn uitsluitend ter referentie opgenomen in deze handleiding. Het daadwerkelijke product en de functies ervan kunnen per apparaatversie verschillen.

Installatie

1. Installatie van de elektrostatische sticker

Reinig de voorruit en plaats de elektrostatische sticker op de aanbevolen plaats, zoals weergegeven in de afbeelding. Vermijd de randen van de ruit en kies een vlak en glad oppervlak voor de installatie.

Verwijder eventuele luchtballen tussen de sticker en de ruit.

2. Installatie van de geheugenkaart

Plaats de geheugenkaart in de daarvoor bestemde sleuf, met de contactpunten naar boven, totdat u een klik hoort. De geheugenkaart is nu correct geïnstalleerd.


3. Montage van de autocamera

Verwijder de beschermfolie van de kleefband aan de onderkant van de houder en plak de camera op de elektrostatische sticker op de met stippen gemarkeerde plaats.

4. Aansluiten van de stroomvoorziening

Zoals op de afbeelding te zien is, leidt u de voedingskabel langs de bovenkant van de voorruit, langs de A-stijl naar beneden en rond het opbergvak, zodat de voedingsaansluiting zich in de buurt van de sigarettenaansteker bevindt. Sluit de voedingskabel aan op de autolader en steek deze vervolgens in de sigarettenaansteker.

Opmerking: Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker zich op verschillende plaatsen bevinden. De afgebeelde afbeelding is slechts ter illustratie.

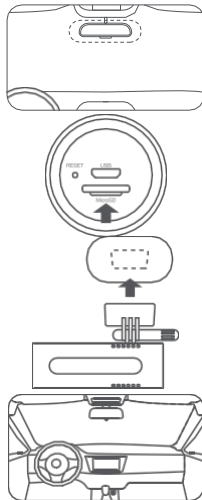

Functies van de knop

Druk meerdere keren op de aan/uit-knop om verschillende functies uit te voeren.

Status	Werking	Functie
Uitgeschakeld	Druk één keer	Schakel het apparaat in
Ingeschakeld	Eenmaal indrukken	Wifi in-/uitschakelen
	Druk 3 keer achter elkaar	Formateer de geheugenkaart
	Druk 5 keer achter elkaar op	Fabrieksinstellingen herstellen
	Druk 3 seconden ingedrukt seconden	Schakel het apparaat uit
Een oproep ontvangen	Druk één keer op	Bevestig de autorisatie van de verbinding

Opmerking: Als de autocamera niet wordt ingeschakeld of niet reageert tijdens het gebruik, gebruik dan een speld om op de resetknop te drukken, waarna de autocamera automatisch wordt ingeschakeld.

Download de 70mai-app

Dit product kan worden gebruikt in combinatie met de 70mai-app. Zoek naar '70mai' in de App Store of scan de onderstaande QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Opmerking: Om de wifi-hotspot van de autocamera met uw mobiele telefoon te verbinden, hebt u minimaal Android 5.0 en iOS 11.0 of latere versies nodig.

Informatie over de wifi-hotspot van de 70mai M300-autocamera

Naam van de hotspot: 70mai_M300_XXXX (Controleer het label op het apparaat om de naam van de van de hotspot.)

Standaardwachtwoord: 12345678

Raadpleeg de online handleiding voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding.



Online handleiding

Scan de onderstaande QR-code om toegang te krijgen tot de online handleiding. Deze bevat gedetailleerde informatie over het apparaat, inclusief beschrijvingen van de functies. Lees deze zorgvuldig door om schade aan het product door onjuist gebruik te voorkomen.



Instructies voor de geheugenkaart

- Voordat u de camera gaat gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart (apart verkrijgbaar zonderling verkrijgbaar).
- Deze camera ondersteunt standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit van 16 GB tot 128 GB en een nominale snelheid van klasse 10 of hoger.
- Het standaardpartitieformaat van de geheugenkaart is mogelijk niet compatibel met het formaat dat door deze camera wordt ondersteund. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst plaatst, moet u deze eerst formatteren voordat u deze kunt gebruiken. Door de geheugenkaart te formatteren, worden alle bestanden verwijderd. Kopieer daarom eerst belangrijke gegevens naar een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan na enkele kopieercycli beschadigd raken of defect raken, wat van invloed kan zijn op de mogelijkheid om video- en afbeeldingsbestanden op te slaan. Als dit gebeurt, moet u de kaart onmiddellijk vervangen door een nieuwe.
- Gebruik hoogwaardige kaarten die zijn gekocht bij een erkende verkoper. Geheugenkaarten van mindere kwaliteit kunnen problemen veroorzaken, zoals een werkelijke lees-/schrijfsnelheid die niet overeenkomt met de opgegeven snelheid, en een werkelijke geheugencapaciteit die niet overeenkomt met de opgegeven capaciteit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde video-opnames als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van mindere kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheid na langdurig gebruik afneemt, wordt aanbevolen om de geheugenkaart die in de autocamera wordt gebruikt om de twee weken te formatteren.
- Plaats of verwijder de geheugenkaart niet terwijl de autocamera is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen

Lees voordat u deze autocamera gaat gebruiken alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding door om een correct en veilig gebruik van het product te garanderen.

- Deze camera is bedoeld om bestuurders te helpen bij het opnemen van de omgeving buiten het voertuig. Het garandeert echter geen rijveiligheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of verlies van informatie veroorzaakt door de camera tijdens het rijden.
- Vanwege verschillende voertuigcondities, rijstijlen, rijomgevingen enz. werken sommige functies van het apparaat mogelijk niet correct. Stroomuitval, gebruik in een omgeving met een temperatuur buiten het normale bedrijfstemperatuur of een vochtigheid buiten het bereik, een botsing of een beschadigde geheugenkaart kunnen ervoor zorgen dat de camera niet goed werkt. Er is geen garantie dat deze camera onder alle omstandigheden goed zal werken. De video-opnames die erop zijn opgeslagen, zijn uitsluitend bedoeld als referentie.
- Installeer de autocamera op de juiste manier, zodat het zicht van de bestuurder of de airbag niet wordt belemmerd, om schade aan het apparaat of lichamelijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, voedingskabel en andere accessoires om defecten aan het product als gevolg van incompatibele accessoires te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van een niet-originele lader of voedingskabel.
- Als de batterij tijdens het gebruik of de opslag vervormt, opzwellt of gaat lekken, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de camera om veiligheidsproblemen te voorkomen en vervolgens contact opnemen met de klantenservice.
- Bewaar de camera uit de buurt van sterke magnetische velden, omdat deze de camera kunnen beschadigen.
- Gebruik de camera niet in een omgeving met een temperatuur van meer dan 60 °C of minder dan -10 °C.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt binnen de wettelijk toegestane grenzen.

Technische gegevens

Product: Dash Cam Model:

M300

Ingangsvermogen: 5 V $\pm$ 1,5 A Voeding:

sigarettenaansteker in de auto

Type batterij: Lithium-polymeerbatterij

Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze verbinding: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Inhoud van de verpakking

1. 70mai Dash Cam M300 × 1

2. Voedingskabel × 1

3. Autolader × 1

4. Elektrostatische sticker × 1

5. Gebruiksaanwijzing × 1

Wettelijk vereiste informatie

Informatie over de Europese WEEE-richtlijn



Alle producten met dit symbool worden beschouwd als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens Richtlijn 2012/19/EU) en mogen na afloop van hun levensduur niet samen met ander afval worden weggegooid. Om de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen, moet u afgedankte apparatuur afgeven bij een door de overheid of lokale instanties aangewezen inzamelpunt. Door afgedankte apparatuur op de juiste manier af te voeren van een afgedankt product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de lokale overheid of bij de installateur.

EU-verklaring van overeenstemming



Hierbij verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de relevante richtlijnen en Europese normen, inclusief wijzigingen. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende website: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Veiligheidsinformatie

Opmerking

Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot oververhitting, lekkage van vloeistof of explosie. Om mogelijk letsel te voorkomen:

- Open, demonteer of repareer geen batterijen.
- Probeer de interne lithiumbatterijen niet te vervangen.
- De batterij niet pletten of doorboren.
- Zorg ervoor dat de batterij niet kortsluit en stel deze niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Bewaar de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar de batterij uit de buurt van vuur.
- Laat de batterij niet achter in een omgeving met zeer hoge temperaturen of zeer lage luchtdruk.
- Stop met het gebruik van de batterij als deze beschadigd is of als u merkt dat deze leeg is of dat er vreemde voorwerpen op de contactpunten zijn terechtgekomen. Wij raden aan om de batterij ongeveer eens in de drie maanden op te laden om overladen te voorkomen.
- Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil. Voer deze af volgens de lokale voorschriften of regelgeving.


Service: help@70mai.com

Meer informatie vindt u op www.70mai.com

Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No.588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Productoverzicht

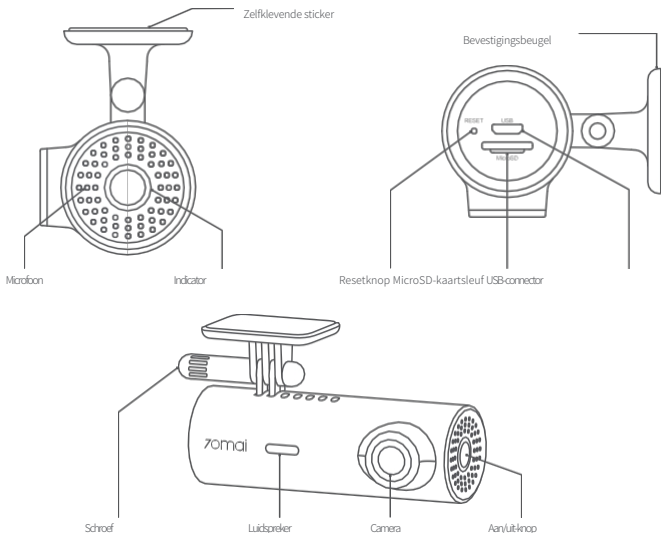

Opmerking: De afbeeldingen van producten, accessoires en gebruikersinterfaces in de gebruikershandleiding zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Als het product is verbeterd, kunnen het daadwerkelijke product en de functies afwijken.

Installatie

1. Aanbrengen van statische stickers

Veg de voorruit voor en plak de statische sticker op de plaats aangegeven in de afbeelding. Plak de sticker op een glad oppervlak en vermijd de randen van de voorruit.

Zorg ervoor dat er geen luchtballen tussen de sticker en de voorruit komen.




2. Geheugenkaart plaatsen

Steek de geheugenkaart in de kaartsleuf zodat de contactpunten contact maken, totdat u een klikgeluid hoort. De geheugenkaart is nu geplaatst.



3. Installatie van de dashcam

Verwijder de beschermfolie van de onderkant van de voet en plak de dashcam op de plek die met een stip is gemarkeerd op de statische sticker.

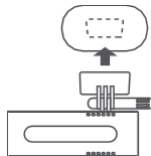

4. Aansluiten van de stroomvoorziening

Leg de voedingskabel zoals op de afbeelding boven op de voorruit, met de A-stijl naar beneden, zodat de voedingsconnector zich in de buurt van de sigarettenaansteker bevindt en u deze rond het handschoenenkastje kunt leggen. Sluit de voedingskabel aan op de autolader en steek de lader in de sigarettenaansteker.

Let op: Afhankelijk van het voertuig kan de positie van de sigarettenaanstekercontactdoos verschillen. De afgebeelde afbeelding is ter referentie.



Knopfuncties

Afhankelijk van het aantal keren dat u op de aan/uit-knop drukt, worden verschillende functies uitgevoerd.

Status	Bediening	Functie
Uitgeschakeld	1 keer indrukken	Schakel het apparaat in
Aan	Druk één keer	Schakel wifi in of uit
	Druk 3 keer achter elkaar op	Formateer de geheugenkaart
	5 keer achter elkaar indrukken	Terugzetten naar fabrieksinstellingen
	3 seconden ingedrukt houden	Schakel het apparaat uit
Ontvangst van verbindingsverzoek	1 keer indrukken	Controleer de toegangsrechten

Opmerking: Als de dashcam niet wordt ingeschakeld of niet reageert tijdens het gebruik, kunt u de resetknop met een speld indrukken om de dashcam automatisch in te schakelen.

Download de 70mai-app

Dit product kan worden gebruikt in combinatie met de 70mai-app. Zoek naar '70mai' in de app store of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Let op: Als u Android 5.0 of iOS 11.0 of hoger gebruikt, moet u uw smartphone verbinden met de wifi-hotspot van de app.

70mai Dashcam M300 Wi-Fi-hotspotinformatie

Hotspotnaam: 70mai_M300_XXXX (controleer het label op het apparaat voor de hotspotnaam).

Standaardwachtwoord: 12345678

Raadpleeg de online handleiding voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding.



Online handleiding

Door de QR-code te scannen, krijgt u toegang tot de online handleiding. Deze handleiding bevat gedetailleerde productinformatie, zoals een beschrijving van de functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om schade door verkeerd gebruik te voorkomen.



Uitleg over de geheugenkaart

- Plaats de geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam voordat u deze gebruikt.
- De dashcam is compatibel met standaard MicroSD-kaarten. Gebruik een geheugenkaart met een capaciteit van 16 GB tot 128 GB en een nominale snelheidsklasse van 10 of hoger.
- Het standaardbestandsstelsel van de geheugenkaart komt mogelijk niet overeen met het ondersteunde bestandsstelsel van dit product. Als u een nieuwe geheugenkaart voor het eerst in dit product gebruikt, moet u deze eerst initialiseren met dit product. Als u de geheugenkaart initialiseert, worden alle bestanden op de kaart verwijderd. Maak vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- Herhaaldelijk overschrijven van de geheugenkaart kan leiden tot beschadiging of verslechtering, wat van invloed kan zijn op de opslag van video- en afbeeldingsbestanden. Vervang in dat geval de kaart onmiddellijk door een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik hoogwaardige geheugenkaarten die zijn gekocht bij een gerenommeerde verkoper. Bij geheugenkaarten van slechte kwaliteit kan de werkelijke lees-/schrijfsnelheid afwijken van de opgegeven snelheid en kan de daadwerkelijk bruikbare capaciteit afwijken van de opgegeven capaciteit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van bewegende beelden als gevolg van het gebruik van geheugenkaarten van slechte kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheid na langdurig gebruik afneemt, raden wij u aan de geheugenkaart van de dashcam om de twee weken te formateren.
- Verwijder de geheugenkaart niet terwijl het apparaat is ingeschakeld.

Gebruiksaanwijzingen

Lees de voorzorgsmaatregelen en de online handleiding zorgvuldig door voordat u deze dashcam gebruikt, zodat u het product op een veilige manier kunt gebruiken.

- Deze dashcam is bedoeld om de bestuurder te helpen bij het vastleggen van de omgeving buiten de auto.

De dashcam garandeert geen veilig rijden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of verlies van informatie als gevolg van het gebruik van de dashcam tijdens het rijden.

- Afhankelijk van de toestand van het voertuig, de rijgewoonten en de rijomstandigheden is het mogelijk dat sommige functies niet correct werken. Stroomstoringen, gebruik in een omgeving die niet bij kamertemperatuur is, botsingen of beschadigde geheugenkaarten kunnen ook leiden tot storingen in de dashcam. Er is geen garantie dat deze dashcam onder alle omstandigheden correct functioneert. De video's die door deze dashcam zijn opgenomen, zijn alleen bedoeld ter referentie.
- Om productstoringen en persoonlijk letsel te voorkomen, dient u deze dashcam op de juiste manier te installeren en ervoor te zorgen dat deze het zicht van de bestuurder en de werking van de airbags in het voertuig niet belemmert.
- 不適合による製品故障を避けるため、付属の車用充電器及び電源コードなどの付属品をご使用にな。当方は、純正品以外の車用充電器や電源コードの使用によって生じた損失や損害については、一切の責任を負いません。
- Als de batterij tijdens het gebruik of de opslag vervormt, opzwellt of lekt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Houd het product uit de buurt van sterke magnetische velden, omdat dit schade aan de dashcam kan veroorzaken.
- Gebruik dit product niet bij temperaturen boven 60 °C of onder -10 °C.
- Gebruik deze dashcam alleen binnen de wettelijk toegestane grenzen.



□ D 22 0095 201

® 201-210408

Specificaties

Product: Dashcam

Model: M300 Ingang:

5 V  1,5 A

Stroomvoorziening: sigarettenaansteker in auto

Type batterij: lithium-polymeerbatterij

Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze verbinding: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Service: help_jp@70mai.com

Voor meer informatie zie www.70mai.com を参照してください。Fabrikant: 70mai Co., Ltd.


Adres: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China.

Verpakkingslijst

1. 70mai Dash Cam M300 × 1
2. Voedingskabel (1 stuk)
3. Autolader (1 stuk)
4. Antistatische sticker (1 stuk)
5. Gebruikershandleiding (1 exemplaar)

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Productoverzicht

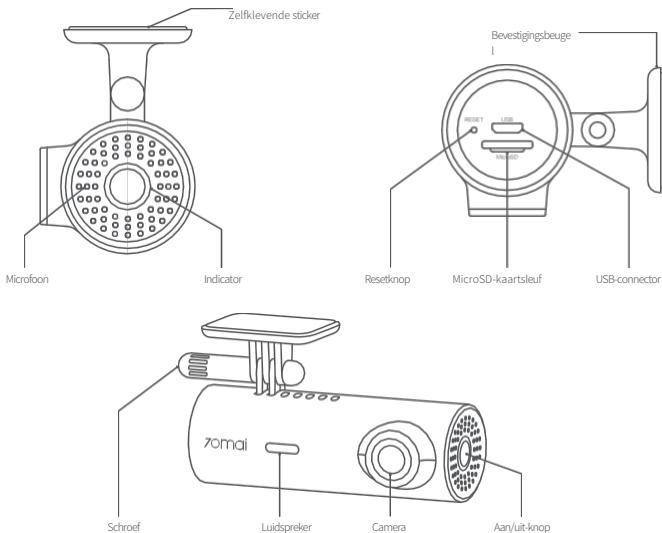

Let op: De afbeeldingen van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in de gebruikershandleiding zijn ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.

Installatie

1. Aanbrengen van antistatische sticker

Reinig de voorruit van de auto zoals afgebeeld en plak de antistatische sticker op de aanbevolen plaats. Kies een vlakke en gladde plek om de sticker aan te brengen en vermijd de randen van de voorruit.

Verwijder luchtballen tussen de sticker en het glas.




2. Geheugenkaart installeren

Steek de geheugenkaart met het contactoppervlak naar boven in de kaartsleuf totdat u een klik hoort. De geheugenkaart is nu geïnstalleerd.



3. Bevestiging van de dashcam

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende sticker op de montagebasis en bevestig de dashcam op het gestippelde gebied van de antistatische sticker.

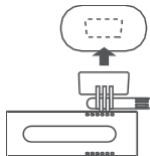

4. Aansluiten op de stroomvoorziening

Zoals op de afbeelding te zien is, sluit u de voedingskabel aan op de bovenkant van de voorruit, onder de A-stijl en rond het opbergvakje aan de passagierszijde, zodat de voedingsconnector zich in de buurt van de sigarettenaansteker bevindt. Sluit de voedingskabel aan op de autolader en steek de lader vervolgens in de sigarettenaansteker.

Let op: afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker op een andere plaats zitten. De afbeelding dient ter referentie.



Functies van de knoppen

Afhankelijk van het aantal keren dat u op de knop drukt, kunt u verschillende functies uitvoeren.

Status	Werking	Functie
Uit	Eenmaal indrukken	Apparaat inschakelen
Aan	Eenmaal indrukken	Wi-Fi in-/uitschakelen
	Drie keer achter elkaar drukken	Geheugenkaart formateren
	Vijf keer achter elkaar indrukken	Terugzetten naar fabrieksinstellingen
	3 seconden lang ingedrukt houden	Apparaat uitschakelen
Verbindingsverzoek ontvangen	Eenmaal indrukken	Bevestigverbinding

Let op: als de dashcam niet wordt ingeschakeld of niet reageert tijdens het gebruik, druk dan met een speld op de resetknop. De dashcam wordt dan automatisch ingeschakeld.

70mai-app downloaden

Dit product kan worden gebruikt in combinatie met de 70mai-app. Zoek naar '70mai' in de app store of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Let op: om met uw mobiele telefoon verbinding te maken met de wifi-hotspot van de dashcam, hebt u Android 5.0 of hoger en iOS 11.0 of hoger nodig.



70mai dashcam M300 wifi-hotspotinformatie

Hotspotnaam: 70mai_M300_XXXX (controleer het label op het apparaat voor de hotspotnaam).

Standaardwachtwoord: 12345678

Raadpleeg de online handleiding voor informatie over hoe u verbinding kunt maken.

Online handleiding

U kunt de online handleiding raadplegen door de QR-code te scannen. De handleiding bevat gedetailleerde productinformatie, inclusief een beschrijving van de functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om schade door onjuist gebruik te voorkomen.



Beschrijving van de geheugenkaart

- De geheugenkaart (apart verkrijgbaar) moet vóór gebruik in de dashcam worden geplaatst.
- De dashcam ondersteunt originele MicroSD-kaarten. Gebruik een geheugenkaart met een capaciteit van 16 GB tot 128 GB en een nominale snelheid van klasse 10 of hoger.
- Het standaardpartitieformaat van de geheugenkaart komt mogelijk niet overeen met het formaat dat door de dashcam wordt ondersteund. Formateer de geheugenkaart in de dashcam voordat u deze voor het eerst gebruikt. Door de geheugenkaart te formateren, worden alle bestanden op de kaart verwijderd. Maak vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- Herhaaldelijk overschrijven kan leiden tot beschadiging of kwaliteitsverlies van de geheugenkaart. Dit kan van invloed zijn op de opslagcapaciteit van video- en afbeeldingsbestanden. Vervang in dat geval de kaart onmiddellijk door een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik een hoogwaardige geheugenkaart die u bij een gerenommeerde verkoper hebt gekocht. Geheugenkaarten van lage kwaliteit kunnen problemen hebben, zoals een werkelijke lees-/schrijfsnelheid die niet overeenkomt met de opgegeven snelheid en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de opgegeven opslagcapaciteit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde video's als gevolg van het gebruik van geheugenkaarten van lage kwaliteit.
- Om na langdurig gebruik een afname van de lees- en schrijfsnelheid te voorkomen, raden wij aan om de geheugenkaart om de week te formateren in de dashcam.
- Plaats of verwijder de geheugenkaart niet terwijl de dashcam is ingeschakeld.

Waarschuwing

Lees alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding voordat u de dashcam gebruikt, om een correct en veilig gebruik te garanderen.

- Deze dashcam is een apparaat dat is bedoeld om de bestuurder te helpen bij het registreren van de omgeving buiten het voertuig. De dashcam garandeert geen rijveiligheid voor de gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of verlies van informatie als gevolg van het bedienen van de dashcam tijdens het rijden.

- Door verschillen in de toestand van het voertuig, de rijstijl en de rijomstandigheden is het mogelijk dat sommige functies niet correct werken. Stroomuitval, gebruik in een omgeving buiten het normale temperatuur- of vochtigheidsbereik, botsingen of beschadigde geheugenkaarten kunnen leiden tot een abnormale werking van de dashcam. Er is geen garantie dat de dashcam in alle omstandigheden normaal functioneert. De door de dashcam opgenomen video's zijn bedoeld ter referentie.
- Installeer de dashcam op de juiste manier en belemmer het zicht van de bestuurder of de airbags van het voertuig niet om productstoringen of lichamelijke letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, netsnoer en andere accessoires om defecten aan het product als gevolg van incompatibiliteit te voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van niet-originele autoladers of netsnoeren door de gebruiker.
- Als de batterij tijdens gebruik of opslag vervormt, opzwelt of begint te lekken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashcam en neem contact op met de klantenservice om veiligheidsproblemen te voorkomen.
- Houd de dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden, omdat deze hierdoor beschadigd kan raken.
- Gebruik de dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60 °C of onder -10 °C.
- Gebruik de Dash Cam alleen binnen de grenzen van de wet.

Specificaties

Product: Dash Cam

Model: M300 Ingang: 5

 1,5 A

Voeding: sigarettenaansteker in auto

Batterijtype: lithium-polymeerbatterij

Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze verbinding: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Service: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com  Fabrikant: 70mai Co., Ltd.


Adres: Kamer 2220, Gebouw 2, nr. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Inhoud van de verpakking

1. 70mai Dash Cam M300 × 1
2. Voedingskabel × 1
3. Autolader × 1
4. Antistatische sticker × 1
5. Gebruikershandleiding × 1

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Uiterlijk van het product

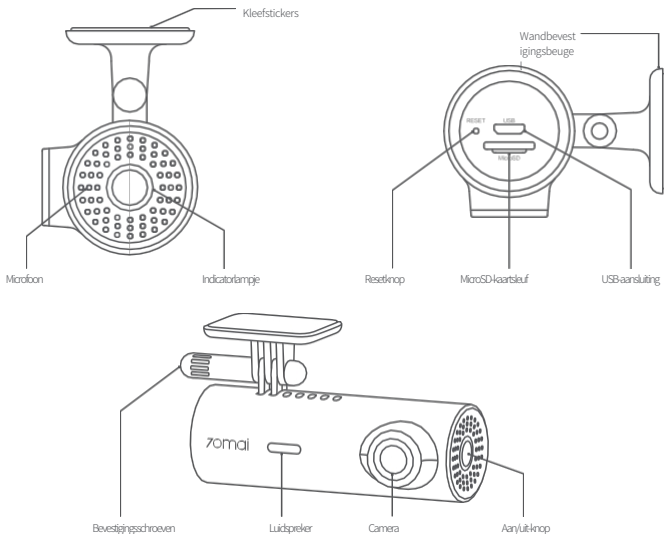

Opmerking: De afbeeldingen van producten, accessoires en gebruikersinterfaces in deze handleiding zijn illustraties en dienen uitsluitend ter referentie. Het uiterlijk en de functies van het daadwerkelijke product kunnen veranderen naarmate de versie wordt bijgewerkt of geüpgraded.

Installatie van dit product

1. Installatie van de statische sticker

Reinig de voorruit van uw auto en plak de statische sticker op de aanbevolen plek zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Probeer de sticker niet in de hoeken van de voorruit te plakken, maar kies een gladde plek.

Zorg ervoor dat u alle luchtballen tussen de statische sticker en het glas wegdukt.




2. Geheugenkaart installeren

Steek de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf met de chip naar boven. De kaart is geïnstalleerd zodra u een klik hoort.



3. De camera aan de muur bevestigen


Verwijder de beschermfolie van het label op de montagevoet en plak het dashboard op de statische sticker in het gebied met de stippellijn.

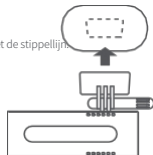

4. Aansluiten van de voedingskabel

Zoals hieronder weergegeven, legt u de voedingskabel langs de bovenkant van de voorruit, onder de A-stijl en rond de voorste opbergruimte, zodat de voedingsconnector dicht bij de sigarettenaansteker van de auto komt te liggen. Sluit de voedingskabel aan op de autolader en steek de lader in de sigarettenaansteker.

Let op: afhankelijk van het automodel kan de positie van de sigarettenaansteker verschillen. De afbeeldingen zijn alleen ter referentie.



Funcies van de knoppen

Afhankelijk van het aantal keren dat u op de aan/uit-knop drukt, worden verschillende functies uitgevoerd.

Status	Uitgevoerde actie	Uitgevoerde functie
Uitschakelen	Eenmaal indrukken	Apparaat inschakelen
Openen	Eenmaal indrukken	Wi-Fi in-/uitschakelen
	Drie keer achter elkaar drukken	Geheugenkaart formatteren
	Vijf keer achter elkaar indrukken	Fabrieksinstellingen herstellen
	Drie seconden ingedrukt houden	Apparaat uitschakelen
Verbindingsverzoek ontvangen	Eenmaal indrukken	Bevestig de geautoriseerde verbinding

Opmerking: als het apparaat niet is ingeschakeld of niet reageert tijdens het gebruik, druk dan met een dunne naald op de resetknop. Het apparaat wordt dan automatisch ingeschakeld.

Download de 70mai-app

Dit product moet mogelijk samen met de 70mai-app worden gebruikt. Zoek de app '70mai' in de App Store of scan de onderstaande QR-code om deze te downloaden en te installeren.

Let op: als u via uw mobiele telefoon verbinding wilt maken met de wifi-hotspot van de dashcam, moet u Android 5.0 en iOS 11.0 of hoger gebruiken.



70mai slimme recorder M300 Wi-Fi-hotspotinformatie

Hotspotnaam: 70mai_M300_XXXX (zie het productlabel voor de daadwerkelijke hotspotnaam). Standaardwachtwoord: 12345678

Raadpleeg de online handleiding om verbinding te maken.

Online handleiding

Scan de QR-code om de online handleiding te verkrijgen. Deze handleiding bevat gedetailleerde productinformatie, waaronder een beschrijving van alle functies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om schade door onjuist gebruik te voorkomen.



Informatie over geheugenkaarten

- Plaats de geheugenkaart (apart verkrijgbaar) correct in de camera voordat u deze gebruikt.
- Dit product ondersteunt standaard MicroSD-geheugenkaarten. Gebruik een geheugenkaart met een capaciteit van 16 GB tot 128 GB en een nominale snelheid die gelijk is aan of hoger is dan Klasse 10.
- De standaardbestandsindeling van de geheugenkaart kan verschillen per camera. Formateer de geheugenkaart voordat u deze voor het eerst gebruikt. Door het formateren van de geheugenkaart worden alle bestanden op de kaart gewist. Maak daarom vooraf een back-up van uw belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- Door herhaaldelijk overschrijven kan de geheugenkaart beschadigd raken of verslechteren, wat de functie voor het opslaan van video- en afbeeldingsbestanden kan beïnvloeden. Als dit gebeurt, vervang de geheugenkaart dan onmiddellijk door een nieuwe.
- Gebruik hoogwaardige geheugenkaarten die zijn gekocht bij een betrouwbare winkel. Bij geheugenkaarten van slechte kwaliteit kunnen problemen optreden, zoals een verschil tussen de werkelijke lees-/schrijfsnelheid en de opgegeven snelheid, en een verschil tussen de werkelijke opslagcapaciteit en de opgegeven opslagcapaciteit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van beeldbestanden als gevolg van het gebruik van geheugenkaarten van slechte kwaliteit.
- Om te voorkomen dat de lees- en schrijfsnelheid na langdurig gebruik afneemt, raden wij u aan de geheugenkaart om de twee weken in de dashcam te formateren.
- Plaats of verwijder de geheugenkaart niet terwijl het apparaat is ingeschakeld.

Opmerkingen

Lees voor gebruik van dit product de aandachtspunten en de online handleiding zorgvuldig door om een correct gebruik te garanderen.

- De belangrijkste functie van dit product is het helpen registreren van de externe omgeving van het voertuig. Dit product kan de veiligheid van de gebruiker niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of informatieverlies als gevolg van het gebruik van dit product tijdens het rijden.
- Vanwege verschillen in voertuigconditie, rijgewoonten en rijomstandigheden is het mogelijk dat bepaalde functies van dit product niet correct werken. Stroomstoringen, gebruik in een omgeving met een abnormale temperatuur of vochtigheid, botsingen of beschadiging van de geheugenkaart kunnen leiden tot storingen in dit product. Wij kunnen niet garanderen dat dit product

in alle omstandigheden normaal functioneert. De beelden die met dit product worden opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld als referentie.

- Installeer dit product op de juiste manier en zorg ervoor dat het na installatie het zicht van de bestuurder of de airbag niet belemmert, om schade aan het product of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, voedingskabel en andere accessoires om schade aan het product als gevolg van afwijkende specificaties te voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van een niet-originele autolader of voedingskabel.
- Als de batterij tijdens het gebruik of de opslag vervormt, opzwelt of begint te lekken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit product om veiligheidsrisico's te voorkomen en neem contact op met de klantenservice.
- Houd dit product uit de buurt van gebieden met een sterke magnetische veldsterkte om schade aan het product te voorkomen.
- Gebruik dit product niet in een omgeving met een temperatuur hoger dan 60 °C of lager dan -10 °C.
- Gebruik dit product alleen binnen de grenzen van de wet.
- Sluit de recorder aan op de autolader door de USB-kabel met het opschrift 70mai aan te sluiten.

Specificaties

Product: Slimme recorder

Model: M300

Voeding: 5 V  1,5 A Voeding:

sigarettenaansteker in auto

Batterijtype: lithium-

polymeerbatterij

Batterijcapaciteit: 240 mAh

Draadloze netwerkverbinding: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Inhoud van de verpakking

1. 70mai Dash Cam M300 x1
2. Voedingskabel x1
3. Autolader x1
4. Statische sticker x1
5. Gebruikershandleiding x1



NCC-waarschuwing: (alleen van toepassing op de Taiwanese markt)

Voor laagvermogen radiofrequentieapparatuur waarvoor een keuringscertificaat is verkregen, mogen bedrijven, handelsnamen of gebruikers zonder toestemming de frequentie niet wijzigen, het vermogen niet verhogen of de oorspronkelijke ontwerpkenmerken en functies niet wijzigen.

Het gebruik van apparatuur met laag vermogen mag geen invloed hebben op de vliegveiligheid en mag geen storing veroorzaken in legale communicatie. Wanneer storing wordt geconstateerd, moet het gebruik onmiddellijk worden gestaakt en mag het pas worden hervat wanneer de storing is verholpen.

Met legitieme communicatie wordt hiermee radiocommunicatie bedoeld die plaatsvindt in overeenstemming met de Telecommunicatiewet.

Apparatuur met laag vermogen moet bestand zijn tegen interferentie van legale communicatie of industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur die elektromagnetische straling uitzendt.

Naam en gehalte van schadelijke stoffen in het product

Naam van het apparaat: Slimme recorder				Model (type): M300 Typeaanduiding		
Naam van de apparatuur				Beperkte stoffen en hun chemische symbolen		
Eenheid Unit	Lood (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六価路 Zeswaardig chroom (Cr ⁺⁶)	Polybroomdifenylotheren Polybroomdifenylotheren (PBB)	Polybroomdifenylotheren Polybroomdifenylotheren (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB-plaat	○	○	○	○	○	○
Steun	○	○	○	○	○	○
Toetsen	○	○	○	○	○	○
Opmerking 1. "Meer dan 0,1 gewichtsprocent" en "meer dan 0,01 gewichtsprocent" verwijzen naar het percentage van de beperkte stof dat hoger is dan de referentiewaarde. Opmerking 2. "○" verwijst naar het percentage van de beperkte stof dat niet hoger is dan de referentiewaarde.						
Opmerking 3. "—" betekent dat de betreffende beperkte stof is uitgesloten.						

Klantenservice: help@70mai.com


Voor meer informatie kunt u terecht op www.70mai.com 製造商:

70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China.

Voordat u het product gaat gebruiken, dient u deze handleiding aandachtig door te lezen en deze op een veilige plaats te bewaren.

Overzicht van de producten

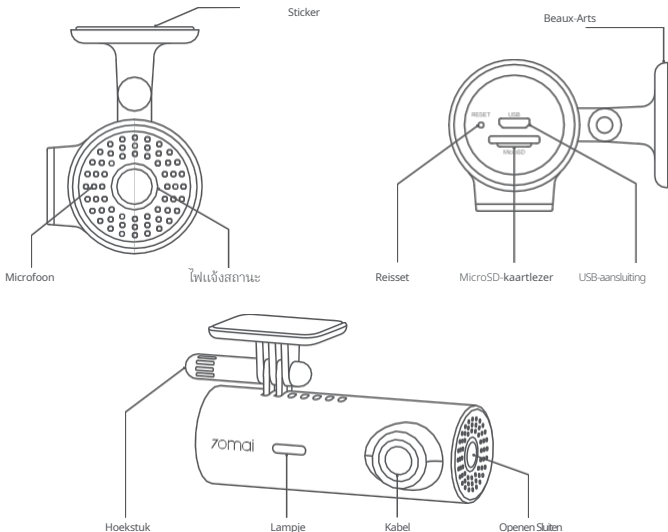

Opmerking: Afbeeldingen van producten, accessoires en internetgebruikers die in deze handleiding worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Het verbeteren van de prestaties van het product kan ertoe leiden dat het product en de accessoires afwijken van de werkelijke gebruiksomstandigheden.

Installatie

1. Installatie van een gasfornuis

Maak de voorkant van uw auto schoon en bevestig de windschermstrips op de aangegeven plaatsen. Zorg ervoor dat ze goed vastzitten en niet losraken van de voorkant van uw auto. Bevestig ze op een plek waar ze goed vastzitten.

โปรดดำเนินการใหม่จนกว่าได้จัดฟองอากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นสติกเกอร์กับกระจกหน้ารถยนต์ออกจนหมด

2. Installeer de memoriekaart. Plaats de memoriekaart in de memoriekaartsleuf en druk deze naar boven. Als u een klikgeluid hoort, is de memoriekaart correct geïnstalleerd.


3. Druk op de knop

De filmrol wordt uit de filmrolhouder gehaald en op de verkoopstandaard geplaatst. De filmrol wordt op de filmrolhouder geplaatst. De filmrol wordt op de filmrolhouder geplaatst.

4. ต่อสายไฟ

ให้ต่อสายไฟตามที่แสดงในภาพ โดยให้เดินสายไฟไปตามขอบกระจกหน้ารถยนต์ ประคบไปตามเสาหน้ารถยนต์ฟากคนนั่ง ผ่านด้านข้างของสันชักหน้ารถยนต์ เพื่อให้จุดเชื่อมต่อสายไฟอยู่ใกล้กับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ เช็

Reden: de brandstofklep kan zich op verschillende plaatsen bevinden» afhankelijk van het type auto. De afbeelding is ter illustratie.

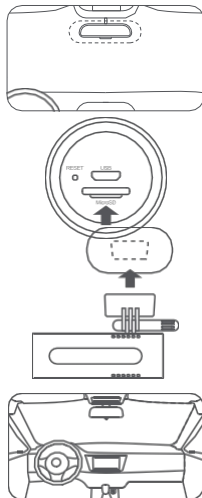

Online handboek

Scan de QR-code om de online handleiding te bekijken. De handleiding bevat gedetailleerde productinformatie, inclusief een overzicht van de verschillende functies en een uitleg van de verschillende werkwijzen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Dit om schade als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen.



Stappen met betrekking tot de motorkaart

- U moet de geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de camera plaatsen voordat u deze gebruikt.
- Deze camera ondersteunt MicroSD-kaarten van standaardformaat. Gebruik een geheugenkaart met een capaciteit tussen 16 GB en 128 GB, en een snelheid van minimaal Class 10.
- Het patroon van de verdeling van de basislaag van de magneetkaart kan afwijken van het patroon dat door de magneet wordt ondersteund. Daarom moet u, voordat u de magneetkaart voor het eerst gebruikt, de magneetkaart in de magneet plaatsen. Door de magneetkaart in de magneet te plaatsen, worden alle lagen van de kaart van de kaart verwijderd. Daarom moet u de belangrijke informatie in een ander apparaat opslaan voordat u begint het gebruik.
- Na langdurig gebruik kan de magnetische kaart beschadigd raken of zijn magnetische eigenschappen verliezen, waardoor hij mogelijk niet meer goed functioneert. Als dit gebeurt, vervang de magnetische kaart dan onmiddellijk door een nieuwe.
- Gebruik een hoogwaardige memoriekaart en koop deze bij een betrouwbare leverancier. Een memoriekaart van lage kwaliteit kan verschillende problemen veroorzaken, zoals een lagere leesnelheid/schrijfsnelheid dan aangegeven, of een lagere werkelijke capaciteit dan aangegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van een memoriekaart van lage kwaliteit.
- แนะนำให้ฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดในแดชแคมทุก 2 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเร็วในการอ่านและการเขียนลดลงหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
- โปรดอย่าใส่หรือถอดเมมโมรีการ์ดในขณะที่แดชแคมเปิดอยู่

ข้อควรระวัง

Voordat u dit apparaat gebruikt, dient u de veiligheidsvoorschriften en de volledige online handleiding zorgvuldig door te lezen zodat u het apparaat op de juiste manier en veilig kunt gebruiken.

- แดชแคมเครื่องนี้มิใช่เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านการบันทึกสภาพแวดล้อมภายนอกยานพาหนะ แดชแคมเครื่องนี้ไม่ใช่สิ่ง

ข้อมูลจำเพาะ

Product: Dashcam

Model: M300

Ingangsspanning: 5 V  1,5 A

Voeding: Aansluiting in de auto Type batterij: Lithium-ionbatterij Capaciteit van de batterij: 240 mAh

Draadloze verbinding: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Specificaties

1. 70mai Dash Cam M300 1 stuk
2. Voedingskabel 1 stuk
3. Autolader 1 stuk
4. Wisserschijf 1 stuk
6. Handleiding 1 pagina

Dienstverlener: help@70mai.com Voor meer informatie, ga naar

www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Locatie: Kamer 2220, Gebouw 2, nr. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

