

# HANDLEIDING Toorx Stepper Compact



Bedankt voor uw aankoop van de **Toorx Stepper Compact**. Voor vragen over het gebruik van het toestel mag u ons altijd bellen via 0165512603 of mailen naar [info@nrgfitness.nl](mailto:info@nrgfitness.nl).

Mocht er onverhoopt een defect optreden kunt u dit melden via ons serviceformulier: <https://www.nrgfitness.nl/service/serviceformulier/> of via [service@nrgfitness.nl](mailto:service@nrgfitness.nl). Wij helpen u graag verder.


Veel plezier met uw aankoop!

NRG FITNESS BV – Westelijke Havendijk 19a – 4703 RA – Roosendaal – Nederland  
0(031) 165 512603 | [info@nrgfitness.nl](mailto:info@nrgfitness.nl) | [www.nrgfitness.nl](http://www.nrgfitness.nl)

**INSCHAKELEN : Pedaalbeweging of druk op eender welke knop.**

**UITSCHAKELEN :**

**Automatische uitschakeling na 4 minuten van inactiviteit.**

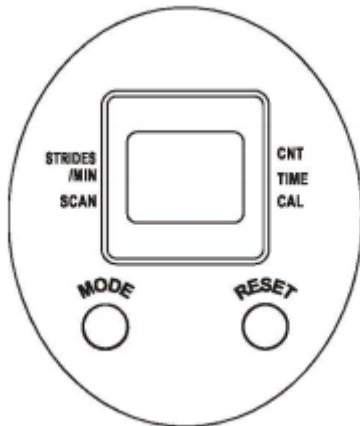

**FUNCTIETOETSEN:**

MODE : Druk op om de functie van de onderste uitlezing te selecteren.

RESET : Om alle functies op nul te zetten.

**GEbruik VAN DE ELEKTRONISCHE METER**

**FUNCTIES:**

SCAN: scant automatisch elke functie van TIJD, CALORIE, OMWENTELINGEN/MIN in volgorde.

met

elke 6 seconden te veranderen.

TELLER : De bovenste uitlezing geeft het totale aantal stappen weer dat u hebt genomen, vanaf nul.

naar 9999 stappen

TIJD: Geeft de rijtijd weer, van 1 seconde tot 99:59 minuten.

STRIDES/MIN: Toont de snelheid van de stappen per minuut.


CALORIE: Geeft het calorieverbruik weer, van nul tot 9999 cal.

De calorie-uitlezing is een schatting voor een gemiddelde gebruiker. Het moet alleen worden gebruikt als een

vergelijking tussen trainingen op dit toestel.

Hoe de batterij te installeren en te vervangen:

1. Open het batterijklepje aan de achterkant van de meter.
2. De meter werkt op een AA-batterij. Zie de illustratie bij de batterij te installeren of te vervangen.

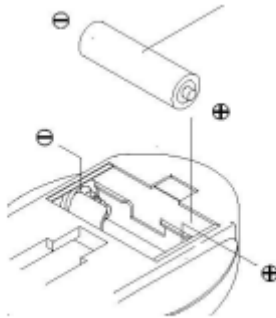

**Oplaadbare batterijen worden niet aanbevolen.**