

TCORX

FITNESS IN MOTION



WalkingPad

Nederlandstalige handleiding

Inhoud

Nederlandstalige handleiding	1
Gebruikershandleiding.....	3
Welkom	4
01 Product en accessoires	5
02 Functieschema	6
1. Product hoofdonderdeel.....	6
2. inleiding van de functie van het indicatorpaneel	7
3. WalkingPad Afstandsbediening.....	7
03 Gids voor eerste ingebruikname	8
04 Leer de WalkingPad te gebruiken.....	11
1. Modusinstructie.....	11
2. Instructies voor de stand-by modus controle	11
3. Instructies voor handmatige modusregeling (primaire modus)	12
4. Beschrijving van de automatische moduscontrole (gevorderde modus)	13
5. Opmerking over de afstandsbediening.....	14
05 Veiligheidsmededeling.....	15
06 Onderhoud en service	19
1. Maak de loopband schoon	19
2. Verstel de riem.....	19
3. Smeer de riem	19
07 Handelsmerk en wettelijke verklaring.....	20
08 Vervanging en verwijdering	21

Gebruikershandleiding




Gevaar voor elektrische schokken, wanneer het apparaat zonder aardaansluiting wordt gebruikt. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Welkom


Dank u voor het kiezen van de WalkingPad wandelapparaat, hierin vernoemd als WalkingPad, die beschikken over verschillende voordelen van het verfijnd, opvouwbaar, innovatief integraal ontwerp. Van nu af aan, geniet u van de kwaliteit van het leven van lopen, thuis.

Prestaties & indicatoren	Gedetailleerde parameters
Gedetailleerde parameters	1432 x547 x129mm ~
Afmetingen opgevouwen	822 x 547 x 129 mm
Loopgebied	1200 x 415 mm
Bruto gewicht	31 kg
Netto gewicht	28 kg
Maximale belasting	100 kg
Toepasselijke leeftijd	14 ~ 60 jaar
Benodigde lengte	ongelimiteerd
Minimumsnelheid	0.5 km/uur
Maximale snelheid	6 km/uur
Opgenomen vermogen	746 W
Frequentie	60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
Sportwijze	Standby modus/ Manuele modus/ Automatische modus

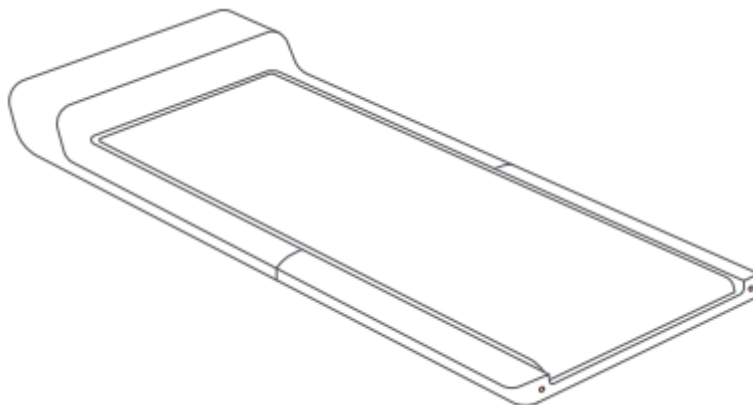

01 Product en accessoires

Controleer zorgvuldig of de inhoud van het pakket volledig en intact is. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met de verkoper.

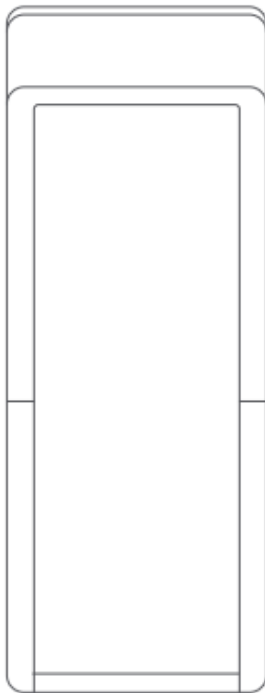

Hoofdproduct

Parts



Stroomkabel



Afstandsbediening

Other accessories

Sleutelkoord



Moersleutel


Siliconeolie



Handleiding

02 Functieschema

1. Product hoofdonderdeel

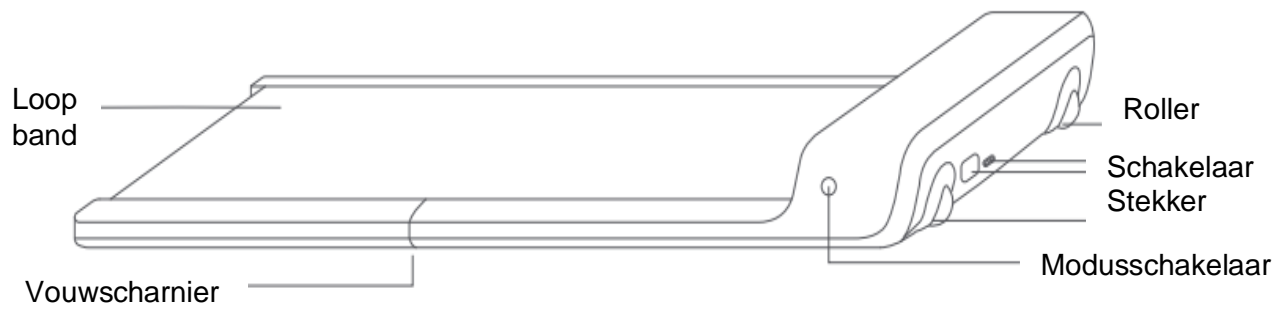

2. inleiding van de functie van het indicatorpaneel



Display
Tijd



Display
Snelheid



Display
Afstand



Display
Stappen



Standby
modus




Manuele
modus



Automatische
modus

3. WalkingPad Afstandsbediening

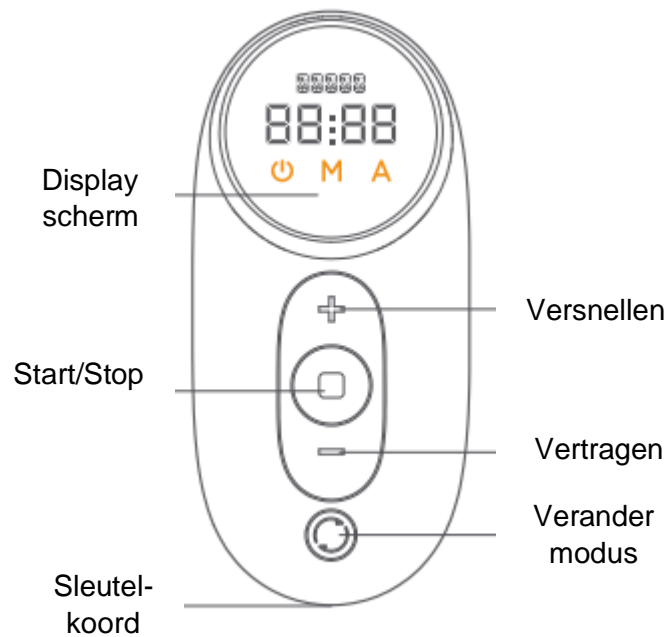

03 Gids voor eerste ingebruikname




1. Kies een vlakke ondergrond om de WalkingPad op te plaatsen. Het is verboden om het op een dik en zacht kussen te plaatsen.

Let op: Sluit de stroom niet aan voordat de WalkingPad volledig is uitgevouwen.



2. Vouw de WalkingPad langzaam uit en druk het naar beneden tot het helemaal plat ligt.

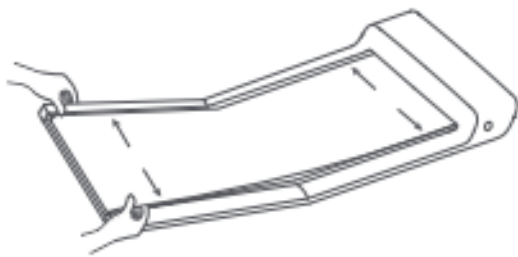

3. Controleer en stel de loopband af om er zeker van te zijn dat hij gecentreerd is.



4. Sluit het netsnoer aan en druk op de knop om in te schakelen.



5. Zoek de "WalkingPad" App in de Apple Store of Google Play en voltooi de installatie.




6. Open de App, volg de aanwijzingen om het apparaat in te stellen.




7. Beginnersgids invoeren.



8. Complete Beginnersgids voor het ontgrendelen van alle Functies (maximum snelheid 6 km/u). Anders blijft de limiet op 3 km/u.

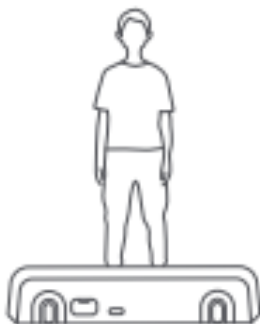


9. Begin de WalkingPad te gebruiken.

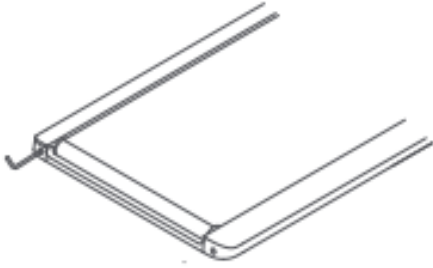

10. Als de riem afwijkt van de baan tijdens het gebruik, gelieve de loopband correct af te stellen.

ZIE: 06 Onderhoud en service.

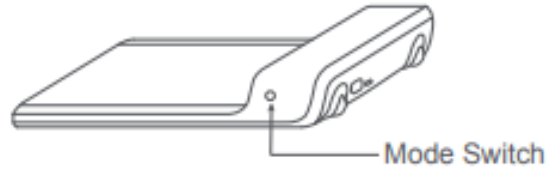

11. Kort indrukken: terugkeren naar de vorige modus.

Lang indrukken: overschakelen naar de Standby modus.

04 Leer de WalkingPad te gebruiken

1. Modusinstructie

Stand-by modus

Het lampje van de Stand-by modus brandt; Motor en sensor reageren niet meer.

Handmatige modus **M**

Het lampje van de handmatige modus is aan; Regel de snelheid met de afstandsbediening of APP.

Automatische modus **A**

Lampje van de automatische stand is aan; De snelheid wordt automatisch geregeld door het intelligent algoritme. Het volgt de snelheid van het lopen.

2. Instructies voor de stand-by modus controle



Standby Mode

De motor en sensor reageren niet meer in deze modus om te voorkomen dat niet-gebruikers per ongeluk het WalkingPad te activeren.



Modusschakelaar

Kort indrukken: terug naar de vorige modus


3. Instructies voor handmatige modusregeling (primaire modus)

M

Manual Mode

In deze modus kan de snelheid van het WalkingPad worden geregeld met de afstandsbediening. Het wordt aanbevolen dat beginners eerst de handmatige modus gebruiken en vervolgens dan de automatische modus gebruiken nadat ze de WalkingPad goed hebben leren gebruiken.

De handmatige modus wordt standaard bediend met de afstandsbediening, dat wil zeggen, de START/STOP-knop van de afstandsbediening wordt gebruikt om de WalkingPad te starten of te stoppen, wat kan worden gewijzigd in de client "Personalized".

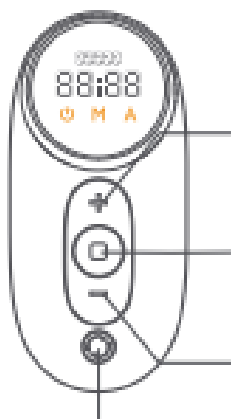

ACCELERATIE

Kort indrukken: snelheid verhogen met 0,4 km/h

START/STOP

Kort indrukken: Start of Stop de WalkingPad.

DECELERATIE

Kort drukken: snelheid verminderen met 0,4 km/h

MODUS SCHAKELAAR


Kort indrukken: overschakelen naar automatische

4. Beschrijving van de automatische moduscontrole (gevorderde modus)

A

Automatic mode

Dit is een uitdagende en hogere klasse modus. De gebruiker kan lopen op de WalkingPad volledig zonder afstandsbediening. Wij raden de Automatische modus alleen aan diegenen aan die over goede sportvaardigheden of loopmachine ervaring beschikken om de uitdaging aan te gaan.

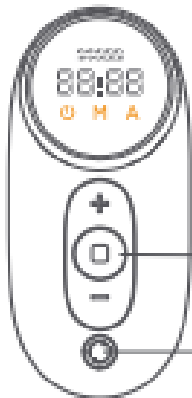


Kort drukken: stop de WalkingPad.

Modusschakelaar:

Kort indrukken: overschakelen naar handmatige modus.

Lang indrukken: overschakelen naar stand-by.

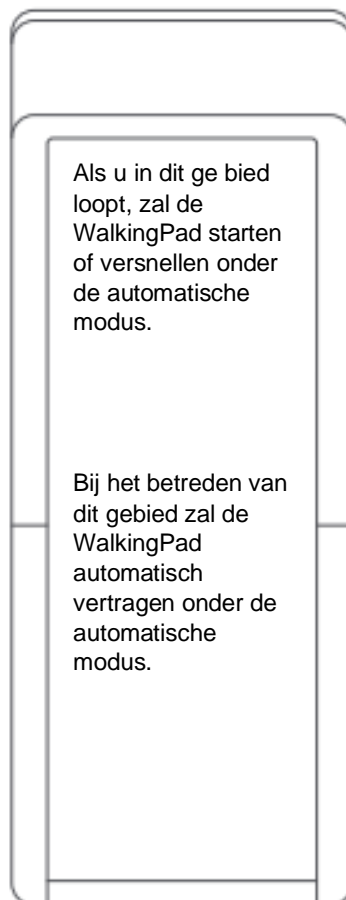

5. Opmerking over de afstandsbediening

Als de afstandsbediening niet reageert of als u een nieuwe gebruikt, moeten de afstandsbediening en het loopapparaat de communicatie opnieuw tot stand brengen.

Methode voor het koppelen van de afstandsbediening:

Start de WalkingPad opnieuw op, houd de modusknop op de afstandsbediening onmiddellijk ingedrukt, het horen van het geluid van "Beep" geeft het succes van het koppelen aan.

Opmerking: Tijdens het gebruik ervan moet de afstandsbediening dicht bij de WalkingPad zijn.

6. Foutcode

De foutcode is uit wanneer de loopband normaal werkt. Wanneer de fout optreedt, toont het display van de loopband de foutcode.

E01: Fout in de aandrijvingscommunicatie;

E02: Afwijkingen aan de motor;

E05: Overstroombeveiliging;

E06: Motorbeveiliging;


E08: Fout in de sensor;

E09: Storing in de verbinding van de regelaar;

E10: Bescherming tegen hoge temperatuur, automatisch herstel na het einde van aftellen;

E11: Overbelastingsbescherming, gelieve smeerolie toe te voegen, en automatisch hervatten na aftellen.

05 Veiligheidsmededeling

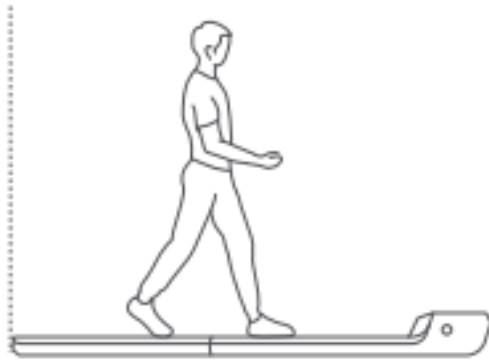


Houd een achter-afstand van 1000 mm of meer.



Gebruik sportschoenen.



Ga alstublieft niet op de loopband staan wanneer deze onder auto kalibratie is.

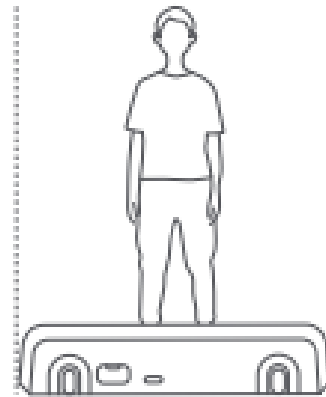

Houd een afstand van 500 mm of meer van beide zijden.



Gebruik op oneffen terrein is verboden.




Het is ten strengste verboden op en van de loopband te lopen tijdens het lopen.




Anti-knijper.




Schakel de stroom uit voordat u de WalkingPad opvouwt.

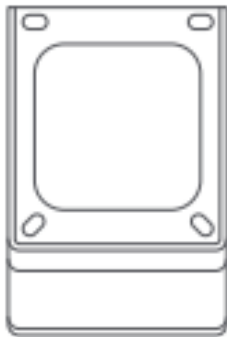


Verbod op verticale plaatsing

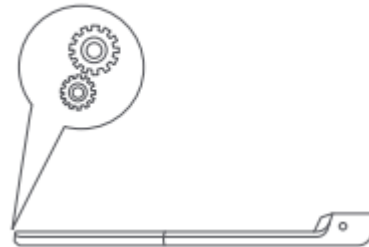


Niet op de rand lopen.

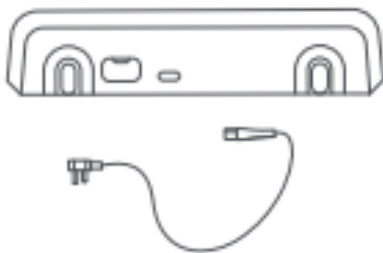


Trek de stekker uit het stopcontact als u de loopband niet gebruikt.

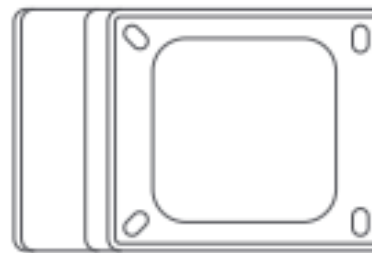


Verbod op zijdelingse plaatsing.

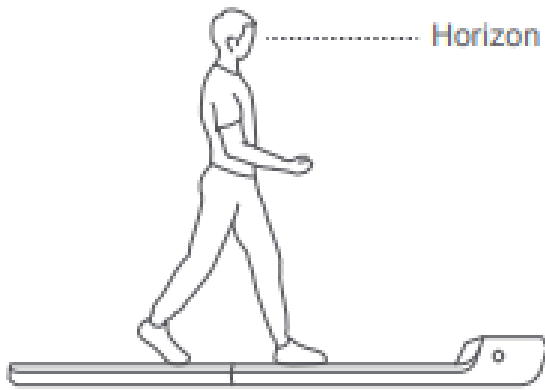


Houd alstublieft uw zicht horizontaal om duizeligheid te voorkomen.

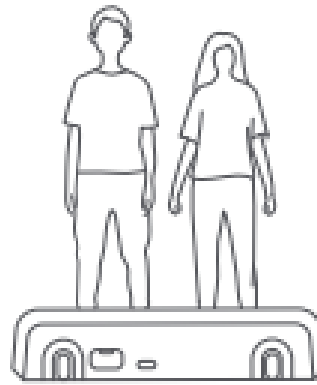

Meer dan één persoon op de WalkingPad is verboden.

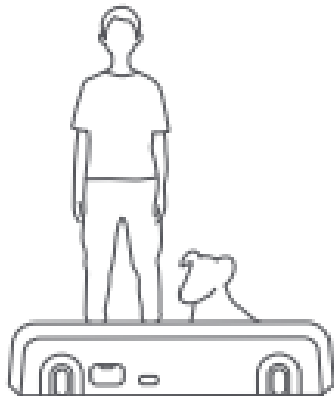

Het gebruik van de machine met huisdier is verboden.

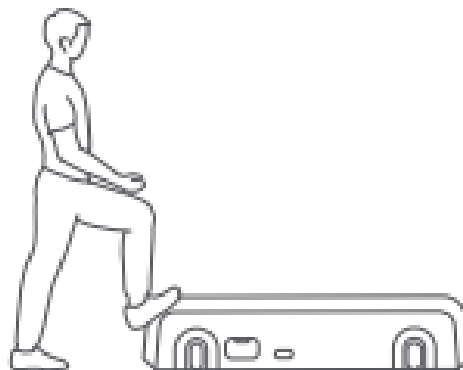


Het vertrappen van de voorkant is verboden.




Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet spelen met de WalkingPad spelen.



Zijwaarts lopen op de machine is verboden.

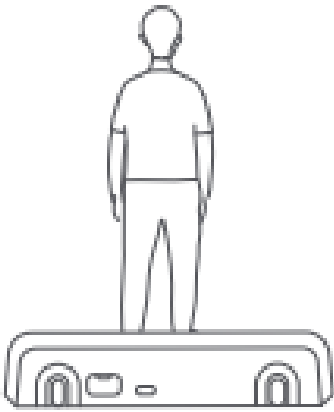

Achteruit lopen op de machine is verboden.

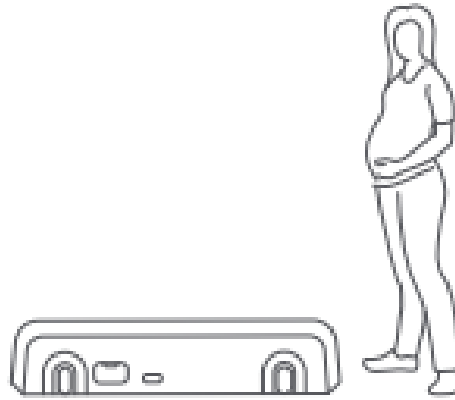

Gebruik de loop machine niet als u van bejaarde leeftijd of zwanger bent.

06 Onderhoud en service


1. Maak de loopband schoon

- Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Doe enkele druppels wasmiddel op een katoenen lap of handdoek. Giet het wasmiddel niet direct op de riem en gebruik geen zure of bijtende reinigingsmiddelen.
- Veeg stof en vlekken van het frame, het voorpaneel en de riem. Veeg niet de achterkant van de riem.
- Na een periode van gebruik kunnen er stof en vlekken verschijnen op het achterste gedeelte, dat is een normale situatie, en gewoon schoon te maken




2. Verstel de riem

- Houd beide Modus Switch knoppen en de Acceleratie knop op de afstandsbediening ingedrukt gedurende 3 seconden ingedrukt.
- De loopband zal zich voortbewegen met een snelheid van 4 km/u.
- Als de band naar links afwijkt: Draai de linker stelschroef voor een halve cirkel met de klok mee.
- Als de riem naar rechts afwijkt: Draai de rechter stelschroef een halve cirkel met de klok mee.
- Als de riem slipt: Draai zowel de linker als de rechter stelschroef voor een halve cirkel met de klok mee tegelijkertijd.
- Laat de machine 1-2 minuten draaien en controleer of de riem opnieuw moet worden afgesteld.

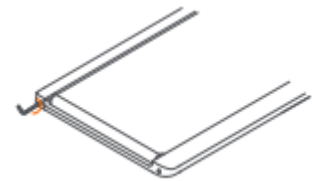

3. Smeer de riem

- Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Til de riem op en breng siliconenolie aan op de achterkant van de riem.
- Zet de machine weer aan.
- Laat de machine gedurende 10-20 seconden onder de 4 km/uur lopen.
- Breng slechts 5 ml ~ 10 ml smeeroil per keer aan, te veel smeeroil maakt de riem slipperig.
- Breng eens in de 3 maanden siliconenolie aan.

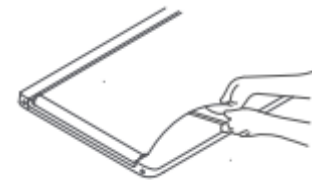

07 Handelsmerk en wettelijke verklaring

Beijing Kingsmith Technology Co, Ltd bezit de octrooien van Walkingpad Walking Device serie producten. Kingsmith bewerkt en bezit het auteursrecht van dit handboek. Zonder schriftelijke toestemming van Kingsmith is elke vorm van ongeoorloofde distributie, reproductie, publicatie, uitgave of citaat door een instelling of individu verboden. Deze handleiding bevat zoveel mogelijk van alle functies en gebruiksaanwijzingen. Echter, als gevolg van product onvolkomenheden, ontwerp wijzigingen, enz., kan de beschrijving nog afwijkingen vertonen met wat u hebt gekocht. Met het oog op product updates, kan de beschrijving in deze handleiding afwijken van wat u hebt gekocht in kleur, uiterlijk, enz. De werkelijke leveringen prevaleren. Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen. Kinderen van 8 jaar en ouder en personen kunnen dit apparaat met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruiken, indien zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren ervan hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Product prestatienorm : Q/FTSMS0001-2017

08 Vervanging en verwijdering



De batterij in dit toestel moet verwijderd worden voor of verwijdering. Gebruik bij het vervangen van de batterij alleen originele batterijen, verkrijgbaar bij de onderdelenwinkel. De batterij kan worden vervangen door de achterklep te openen, let op de polaire markering bij het plaatsen van een nieuwe batterij. Gooi oude batterijen nooit bij het huisvuil, maar uitsluitend via de daarvoor bestemde inzamelpunten. Dit geldt ook voor de batterij van defecte apparaten.



Apparaten gemarkeerd met dit symbool moeten gescheiden van uw huishoudelijk afval worden afgevoerd, omdat ze waardevolle materialen bevatten die kunnen worden gerecycled. Een correcte verwijdering beschermt het milieu en de menselijke gezondheid. Uw gemeente of winkelier kan u hierover informatie verschaffen.