



R8525 Handleiding



Allereerst willen wij u van harte bedanken voor het kiezen van ons product! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door om de aanwijzingen volledig te begrijpen. Bewaar deze na het lezen voor de volgende keer. Wij behouden het recht om de uiteindelijke uitleg over het ontwerp van het product te geven. Afmetingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verdere verbetering.

Inhoud

- Veiligheid
- Voorbereiding voor gebruik
- Verplaats de stoel
- Onderdelen
- Buitenstructuur
- Stroom aansluiten
- Controller
- Functie van controller
- Reiniging en onderhoud
- Oplossen
- Specificaties

Veiligheid

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Deze massagestoel is bedoeld voor huishoudelijkgebruik. Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

Lees alle instructies voordat u deze massagestoel gebruikt.

GEVAAR-Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

- 1) Haal dit apparaat altijd voor het reinigen uit het stopcontact.
- 2) Gebruik nooit pinnen of andere metalen bevestigingsmiddelen met dit apparaat.
- 3) Onderzoek de bekleding zorgvuldig voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als de bekleding beschadigingen vertoont, zoals scheurvorming of schuurplekken.
- 4) Droog houden – Gebruik het toestel niet in een vochtige omgeving.

WAARSCHUWING

- 1) Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u onderdelen gaat vervangen.
- 2) Niet gebruiken met een deken of kussen. Door overmatige verwarming kan brand, elektrische schokken optreden of letsel bij personen veroorzaken.
- 3) Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, of in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapten. Houd kinderen uit de buurt van verlengde voetondersteuning.
- 4) Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- 5) Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Of als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd of in water gevallen is.
Breng het apparaat terug naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
- 6) Til het toestel niet op aan het voedingssnoer.
- 7) Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- 8) Bedien het apparaat nooit wanneer de luchtopeningen geblokkeerd zijn. Houd de luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.
- 9) Plaats of laat nooit een object vallen of in een opening.
- 10) Niet buiten gebruiken.
- 11) Niet gebruiken waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- 12) Voordat u het toestel uit het stopcontact haalt, zet u alle bedieningselementen in de uit-positie en verwijdert u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- 13) In verband met hogere temperaturen; Niet gebruiken slapend of bewusteloos. Niet gebruiken bij een ongevoelige huid of bij een slechte bloedcirculatie. Controleer de huid die regelmatig in contact komt met het verwarmde gedeelte van het apparaat om het risico's te verminderen.
- 14) Vermijd scherpe plooien.
- 15) Gebruik geen sieraden in het massagetoeistel.
- 16) Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geaard stopcontact. Zie Aardingsinstructies.

17) Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelen of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

18) De stekeraansluiting van het apparaat wordt gebruikt als ontkoppelingsinrichting, de ontkoppelingsinrichting moet gemakkelijk bedienbaar blijven.

19) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

20) Als het toestel lange tijd niet in gebruik is, schakel dan de stroom uit en trek de stekker eruit.

21) Beschadig, breek, buig niet, druk, draai, draai of knoop het netsnoer niet.

24) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Bewaar deze handleiding

Deze massagestoel is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

- Gebruik de massagestoel niet in een te vochtige of stoffige omgeving, omdat dit kan leiden tot storingen of elektrische schokken.
- Gebruik de massagestoel niet in een kamer met een temperatuur van 40 b °c of hoger.
- Stel de massagestoel niet bloot aan kachels, kachels of direct zonlicht.
- Plaats en gebruik de massagestoel op een egale, antislipvloer.
- De massagestoel is ontworpen voor thuisgebruik en niet voor commerciële doeleinden.

Voorzichtigheid

- De massagestoel mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
- Als u de massagestoel in een koude kamer gebruikt, verhoog dan niet abrupt de kamertemperatuur. Het wordt aanbevolen om de temperatuur geleidelijk te verhogen tot een normaal niveau.
- Als de massagestoel op een koude plaats wordt opgeslagen en in een warme omgeving wordt gebracht, is het raadzaam om een uur voor gebruik te wachten. Dit komt omdat de prestaties mogelijk niet optimaal zijn, omdat er waterdruppels op de mechanische onderdelen kunnen zijn als gevolg van condensatie. Het gebruik van de massagestoel onder dergelijke omstandigheden kan leiden tot storingen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Om een veilig en correct gebruik van de massagestoel te garanderen, mag u deze niet bedienen zonder deze handleiding eerst zorgvuldig te lezen.
 - Gebruik de massagestoel niet wanneer de bekleding of zitting is verwijderd. Dit kan letsel of storingen veroorzaken.
 - Gebruik de massagestoel niet in combinatie met andere therapeutische apparatuur of elektrische deken, enz., Omdat dit kan leiden tot ineffectiviteit of letsel.
 - Gebruik de massagestoel niet een uur voor of na het eten, omdat dit nadelige effecten kan hebben op de gebruiker.
 - Laat kinderen of huisdieren niet spelen rond de massagestoel, bijvoorbeeld achter de rugleuning, onder de zitting of beensteun van de massagestoel. Dit kan leiden tot letsel.
 - Laat niet rusten of plaats geen zware voorwerpen op de armleuningen, beensteun of rugleuning, omdat dit kan leiden tot storingen of letsel.
 - Gebruik de massagestoel niet als je lichaam nat is.
 - Bedien de massagestoel niet met natte handen.
- Het wordt niet aanbevolen om de massage langer dan 30 minuten te gebruiken.
- Voer geen continue massage uit op dezelfde plek van uw lichaam gedurende meer dan 5 minuten per keer, omdat dit kan leiden tot overmatige stimulatie en nadelige effecten kan hebben.
 - Steek uw hand of voet niet langs de paden van de massagerollers tijdens gebruik, omdat dit letsel kan veroorzaken.
 - Stop de massage onmiddellijk als u enig ongemak ervaart.
 - Dit product is niet bedoeld voor zelfbehandeling van aandoeningen die moeten worden beheerd door een gekwalificeerde zorgverlener.
 - Mensen die medicijnen gebruiken of met medische aandoeningen, raadpleeg uw arts voor gebruik.
 - Gebruik het product niet als u zich niet goed voelt.
 - Verwijder alle sjaals, stropdassen, kettingen en sieraden voordat u de massage gebruikt.

● **Mensen met medische aandoeningen**

Raadpleeg uw arts voor gebruik als u:

- onder medische rust staan zoals bevolen door een arts.
- spinale aandoeningen hebben, een abnormale spinale aandoening of een dwarslaesie hebben opgelopen.
- rugklachten hebben.
- diabetes, osteoporose of zintuiglijke stoornissen hebben.
- last hebben van gewrichtsdisfunctie.
- een pacemaker of andere elektronische medische apparaten hebben.
- als u zwanger bent.
- flebitis of trombose hebben.
- een verhoogd risico op bloedstolsels heeft.
- onlangs geopereerd bent.
- het hebben van chirurgische pinnen, schroeven of iets mechanisch geïmplantéerd in uw lichaam.

● **Gevalen waarin de massagestoel niet mag worden gebruikt**

Schakel in de volgende gevallen de hoofdschakelaar onmiddellijk uit en koppel het netsnoer los van het stopcontact:

- Als er per ongeluk water op de massagestoel wordt gemorst. Dit kan leiden tot een elektrische schok of storing.
- Als de stof van de rugleuning is gescheurd en de interne componenten worden blootgesteld.
- Als pijn of ongemak wordt gevoeld tijdens de massage, stop dan onmiddellijk met de operatie en raadpleeg uw arts.
- Als u tijdens het gebruik een storing of een andere abnormale toestand detecteert.
- Als er een stroomstoring is. Letsel kan optreden wanneer de stroom onverwacht wordt hersteld.
- Als er bliksem is.

● **Montage en reparatie van de massagestoel**

- Demonteer de rugleuning van de massagestoel niet. Het aanraken van de interne componenten kan leiden tot een storing of een elektrische schok.
- De massagestoel mag alleen professioneel worden onderhouden of gerepareerd. Probeer de massagestoel niet zelf te demonteren of te repareren.

● **Dingen om op te merken over de stekker en het snoer**

- Controleer of de wisselstroomspanning overeenkomt met de specificaties die voor de massagestoel zijn aangegeven.
- Sluit de stekker niet met natte handen aan op het stopcontact of koppel deze niet los. Dit kan leiden tot een storing of een elektrische schok.
- Wanneer u de stekker loskoppelt, trekt u eraan door de stekker vast te houden, niet het snoer.
- Hoewel de bediening automatisch wordt gestopt door de Auto-Timer-functie, moet u altijd onthouden om de hoofdschakelaar na gebruik uit te schakelen.
- Plaats het netsnoer niet onder de massagestoel of andere zware voorwerpen.


- Wind het netsnoer niet rond de massagestoel, omdat dit het snoer kan beschadigen en kan leiden tot een brand of elektrische schok.
- Bedien de massagestoel niet met een beschadigd koord of verlengsnoer.
- Gebruik de massagestoel niet als het stopcontact los zit.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen.

● Aardingsinstructies

Dit product moet geaard zijn. Als het defect of defect zou raken, biedt aarding een pad van de minste weerstand voor elektrische stroom om het risico op elektrische schokken te verminderen. Dit product is uitgerust met een koord met een aardingsgeleider voor apparatuur en een aardingskabel. De stekker moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen.

GEVAAR - Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider van de apparatuur kan leiden tot een risico op elektrische schokken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien als u twijfelt of het product goed geaard is. Wijzig de stekker die bij het product is geleverd niet - als deze niet in het stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

Dit product is voor gebruik op een nominaal 100-240V ~ circuit en heeft een aardingsstekker die eruit ziet als de stekker geïllustreerd in schets A als volgende illustratie. Zorg ervoor dat het product is aangesloten op een stopcontact met dezelfde configuratie als de stekker. Er mag geen adapter worden gebruikt met dit product.

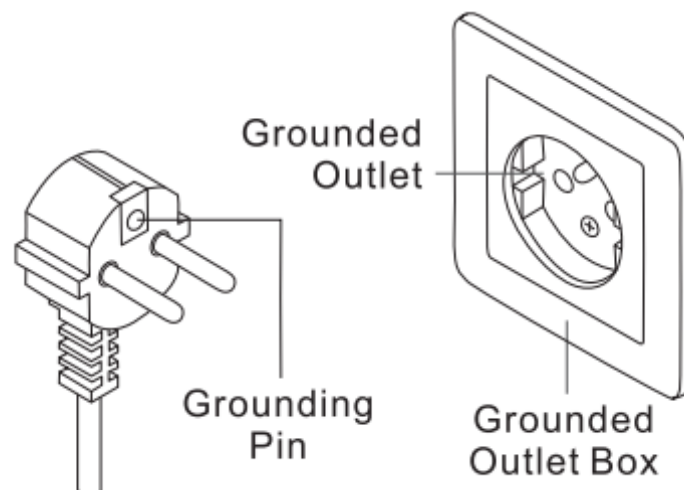


- Aardingspin
- Geaarde uitlaat
- Geaarde uitlaatdoos

Vorbereiding voor gebruik


Verplaats de stoel

- Schakel de hoofdvoeding uit en koppel de stroom los van het stopcontact.
- Kantel de stoel naar achteren zoals te zien is op de onderstaande afbeelding en draai hem naar de gewenste locatie.
- Bedek de vloer met een mat wanneer u de massagestoel verplaatst in het geval dat er schade aan de vloer wordt aangericht.

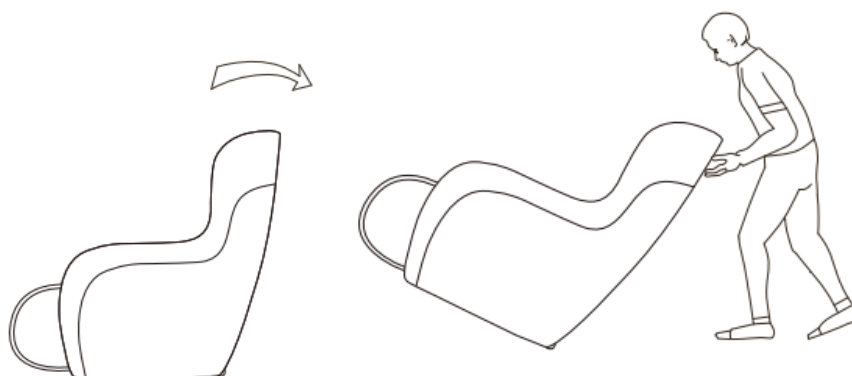

Onderdelen

Buitenstructuur

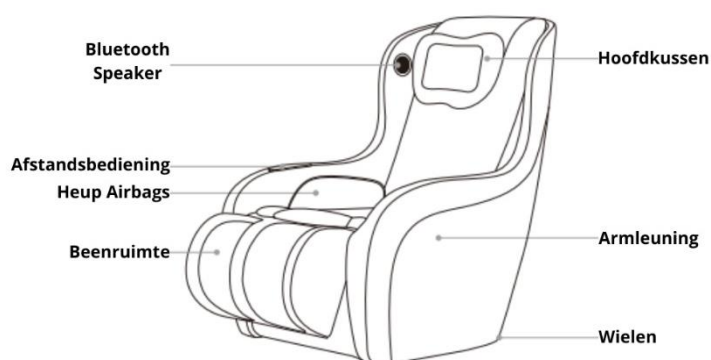

Bluetooth Speaker

Kussen

bedieningspaneel

Heup airbags


Beenruimte

ArMLEuning

Wielen

Stroom aansluiten

- Sluit het netsnoer aan op de voedingsinlaat en schakel de aan/uit-schakelaar in.

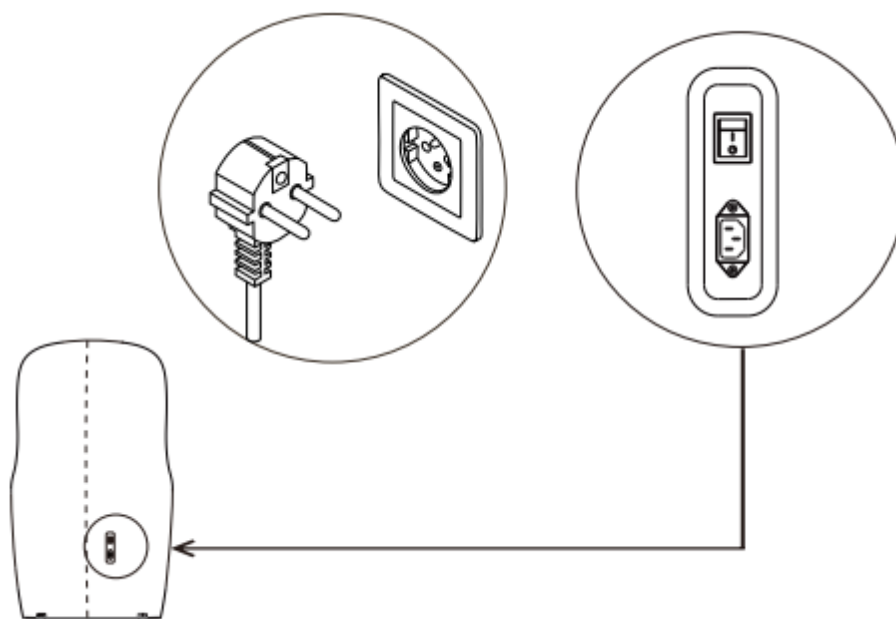

Controleur

(Het specifieke display is afhankelijk van het daadwerkelijke product.)





Voorzichtigheid


- Ga niet zitten, of plaats geen zware voorwerpen op de controller.
- Oefen geen overmatige kracht uit op de controller.
- Behandel de controller niet met natte handen.
- Bedien de controller niet met scherpe of harde voorwerpen. Het kan leiden tot schade.

Functie van controller


- Aan/uit-knop: Schakel de massagestoel in/ uit

Wanneer u de massagestoel wilt inschakelen, drukt u  op de knop, dan schakelt u de massagestoel in, druk nogmaals  om de massagestoel uit te schakelen.


- Knop voor automatische modus

Druk  op de knop ga naar de automatische modi. 3 optionele automatische modi: Relax, Soft en 3D. Selecteer een automatische modus om van uw massage te genieten.


- Warmtekноп

Druk  op de knop om de verwarming in te schakelen, druk nogmaals om uit te schakelen.


- Schouderrolknop

Druk  om de schoudermassagefunctie te starten, druk nogmaals om het af te maken.


- Terug roller knop

Druk op  de knop om de terug massagefunctie te starten, druk nogmaals om deze te voltooien.


- Heup twist knop

Druk  om heupairbags te starten en ze draaien heup, druk nogmaals om het af te maken.


- Aanpassing van de massage-intensiteit

Druk  hierop om de massage-intensiteit aan te passen. Optioneel 2 intensiteitsniveaus: hard en zacht.

- 3D-intensiteit +

Houd de  knop ingedrukt om de 3D-intensiteit tot het hardst te versterken. Of laat de knop los wanneer u de verwachte intensiteit krijgt

· 3D-intensiteit -

Houd  de knop ingedrukt om de 3D-intensiteit te verlichten tot de zachtste of laat de knop los wanneer u de verwachte intensiteit krijgt

Automatische modus

· 3D-modus (rood signaallampje)

Verkwikkende 3D-massage om het lichaam en de geest te stimuleren

· Anti-Stress modus (Blauw signaal licht)

Helpt het lichaam te ontstressen voor een beter dagelijks welzijn

· Senior-modus (paars signaallicht)

Zachte ontspanning om de bloedsomloop en het welzijn te helpen verbeteren

Bluetooth-koppeling

Kies in de Bluetooth-lijst van uw telefoon het model "R8525" om de koppeling uit te voeren, wanneer een geluid '3 toon' wordt gehoord, is de verbinding voltooid.



Reiniging en onderhoud


Onderhoudsadvies

Volg de onderstaande stappen om bekleding en plastic onderdelen schoon te maken.

- Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld en dat de stekker is losgekoppeld van het stopcontact.
- Dompel een zachte, droge doek in lauw warm water met 3% tot 5% neutraal reinigingsmiddel en wring het grondig.
- Reinig de bekleding en plastic onderdelen.
- Veeg vervolgens af met een droge zachte doek.
- Laat het op natuurlijke wijze drogen.

Waarschuwing

- Gebruik geen alcohol, verdunner, benzine en andere chemicaliën voor het reinigen.
- Droog het oppervlak niet met een blower.
- Strijk de stof niet.
- Koppel tijdens het onderhoud altijd de stekker los.
- Koppel het niet los met natte handen.
- Dek de stoel af als u de stoel lange tijd niet zult gebruiken.
- Omdat de kleur van de stof op het leer kan worden geverfd, moet u voorzichtig zijn bij het gebruik van denim.

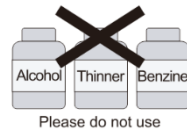

Water temperature
should not exceed
40 degrees



Do not iron

Oplossingen voor situaties

De Massagestoel doet niets, ook al is deze aangesloten op de voeding.

- Controleer of de stekker goed is aangesloten en er spanning op het stopcontact staat.
- Controleer of de schakelaar op de massagestoel op "I" is gezet.

Het bedieningspaneel reageert, maar de massagestoel start niet.

- De Massagestoel kan (na langdurig gebruik) oververhit zijn. Zet de stroom UIT en laat de stoel 30 tot 50 minuten afkoelen. Start daarna op nieuw op

Specificaties

Model: R8525

Nominale spanning: 100-240V ~

Nominale frequentie: 50-60Hz

Nominaal vermogen: 60W

Rechtopstaande positie-Ongeveer: 1090x670x990mm