



C9 (EA/SA/INTA)

Gebruiksaanwijzing



Extra online-inhoud

Tip, klik of scan de QR-code om naar ons verdere onlineaanbod te gaan.

Instructiefilms helpen u bij de bediening van uw C9.



jura.com/support-C9

Uw C9

1 Bedieningselementen	3
2 Voor uw veiligheid	4
Gebruiksaanwijzing in acht nemen	4
Eigenlijk gebruik.....	4
Beperking van de gebruikerskring.....	4
Gebruik door kinderen.....	4
Omgang met beschadigingen	4
Beschadigingen voorkomen	5
Gevaar voor elektrische schokken.....	5
Verbrandings-, schroei- en letselgevaar.....	5
3 Voorbereiden en in gebruik nemen	6
Apparaat plaatsen.....	6
Bonenreservoir vullen	6
Waterhardheid bepalen	6
Eerste inbedrijfstelling	6
Melk aansluiten	8
Uw C9 regelen – de JURA Cockpit	8
Apparaat met J.O.E.® - uw app van JURA - verbinden.....	8
4 Bereiding.....	9
Werelden van plezier van uw C9.....	9
Algemene informatie over de bereiding	9
Espresso en koffie	9
Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk.....	9
Melkschuim.....	10
Gemalen koffie	10
Molen instellen.....	11
Productinstellingen aanpassen	11
5 Dagelijks gebruik.....	12
Apparaat in- en uitschakelen	12
Waterreservoir vullen	12
Onderhoudsmaatregelen	13
6 Apparaatinstellingen	13
7 Onderhoud.....	14
Automatische melksysteemspoeling	14
Melksysteem reinigen.....	14
Combi-uitloop demonteren en spoelen.....	15
Filter plaatsen/vervangen	17
Apparaat reinigen	17
Apparaat ontkalken.....	18
Waterreservoir ontkalken	20
Bonenreservoir reinigen	20
8 Meldingen op de display	20
9 Storingen verhelpen.....	20
10 Transport en milieuvriendelijke afvoer.....	21
Transport / systeem legen	21
Afvoer.....	21
11 Technische gegevens.....	22
12 Index	22
13 JURA contacten / juridische informatie.....	24

1 Bedieningselementen



- 1 Service interface voor optioneel verkrijgbare JURA Wi-Fi Connect
- 2 Draaiknop maalgraadinstelling
- 3 Bonenreservoir met aroma-beschermdeskel
- 4 Waterreservoir (onder afdekking)
- 5 Variabele toetsen (functie van de toetsen afhankelijk van de desbetreffende weergave op de display)
- 6 Display
- 7 In hoogte verstelbare combi-uitloop
- 8 Kopjesplateau met sluitklep
- 9 Inzetstuk voor restwaterbak
- 10 Restwaterbak
- 11 Koffieresidubak
- 12 Netsnoer (vast aangesloten of insteekbaar) (achterzijde van het apparaat)
- 13 Poederschacht voor gemalen koffie (uitneembaar)
- 14 Toets Aan/Uit 
- 15 Bakje voor melksysteemreiniging
- 16 Maatschepje voor gemalen koffie
- 17 Vultrechter voor gemalen koffie

2 Voor uw veiligheid

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en/of materiële schade. Veiligheidsaanwijzingen zijn daarom als volgt gekenmerkt:

 WAARSCHUWING	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot ernstig letsel of levensgevaar.
 VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot licht letsel.
VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot materiële schade.

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik. Het is uitsluitend bedoeld voor koffiebereiding en het opwarmen van melk. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Beperking van de gebruikerskring

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Bij gebruik van de filterpatroon CLARIS Smart+ of van een JURA Wi-Fi Connect worden draadloze verbindingen tot stand gebracht. Voor concrete gegevens over de gebruikte frequentieband en het maximale zendvermogen, zie het hoofdstuk “11 Technische gegevens”.

Gebruik door kinderen

Kinderen moeten mogelijke gevaren door een verkeerde bediening kunnen herkennen en begrijpen:

- Houd **kinderen onder 8 jaar** uit de buurt van het apparaat en houd ze permanent in de gaten.
- **Kinderen vanaf 8 jaar** mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat is uitgelegd.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Omgang met beschadigingen

Gebruik geen beschadigd apparaat of netsnoer. Een elektrische schok die hiervan het gevolg is, kan leiden tot de dood.

- Als er tekenen zijn die duiden op beschadigingen, koppel het apparaat dan los van het stroomnet. Schakel hiervoor de C9 uit met de toets Aan/Uit . Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.
- Vervang een beschadigd **insteekbaar netsnoer** met een origineel netsnoer van JURA. Niet-geschikte netsnoeren kunnen leiden tot gevolgschade.
- Laat **reparaties aan het apparaat** en het **vast aangesloten netsnoer** uitsluitend door een geautoriseerd JURA servicecenter uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot gevolgschade.

Beschadigingen voorkomen

Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat en van het netsnoer:

- Gebruik de C9 en het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken.
- Schuur het netsnoer niet langs scherpe randen. Voorkom vastklemmen.
- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de C9 tegen weersinvloeden en direct zonlicht.
- Sluit de C9 alleen aan op netspanning overeenkomstig het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde aangebracht.
- Sluit de C9 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik geen alkalische of alcoholische reinigingsmiddelen, maar uitsluitend milde reinigingsmiddelen en een zachte doek.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud en koolzuurvrij water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid uit met de toets Aan/Uit  en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen uw C9 beschadigen.

Gevaar voor elektrische schokken

Water geleidt stroom. Voorkom contact van water en stroom:

- Raak de netstekker nooit met vochtige handen aan.
- Dompel de C9 en het netsnoer niet in water.
- Plaats de C9 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel de C9 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit . Neem de C9 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater. De C9 mag niet met een waterstraal worden gereinigd.
- De C9 is niet geschikt voor de opstelling op een oppervlak waar een waterstraal gebruikt kan worden.


Verbrandings-, schroei- en letselgevaar

- Raak de uitlopen niet aan tijdens de werking. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Uw C9 is optioneel via mobiele eindapparaten op afstand te bedienen. Zorg ervoor dat derden bij de bereiding van een product of activering van een onderhoudsprogramma geen gevaar lopen – bijvoorbeeld door contact met de uitlopen.
- Zorg ervoor dat de combi-uitloop correct is gemonteerd en schoon is. Anders kunnen delen ervan loskomen. Er bestaat gevaar voor inslikken.

3 Voorbereiden en in gebruik nemen

Apparaat plaatsen

- Kies de plaats voor uw C9 zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.

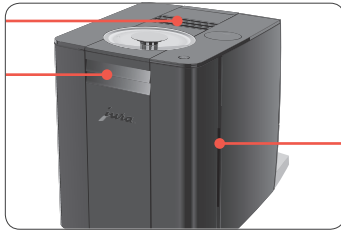

- Zet de C9 op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.

Bonenreservoir vullen

Het aroma-beschermdeskel van het bonenreservoir zorgt ervoor dat het aroma van uw koffiebonen langer behouden blijft.

VOORZICHTIG


Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.
- Verwijder het aroma-beschermdeskel.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeskel.

Waterhardheid bepalen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling moet u de waterhardheid instellen. Als u de waterhardheid kent, ga dan direct door met de volgende paragraaf. Als u de waterhardheid niet kent, kunt u deze allereerst bepalen:

- Houd het meegeleverde Aquadur®-teststaafje 1 seconde onder stromend water. Schud het water eraf.
- Wacht ca. 1 minuut.
- Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

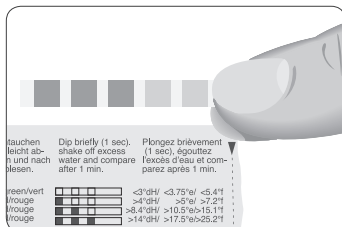

Eerste inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.


- Bij apparaten met **insteekbaar** netsnoer: sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- Steek de netstekker in een stopcontact.
- Druk op de toets Aan/Uit  om de C9 in te schakelen.
"Sprachauswahl" "Deutsch"
- Druk op de toets > of < tot de gewenste taal wordt weergegeven, bijv. "Nederlands".
- Druk op de toets "Opslaan".
"Waterhardheid"

i Een beschrijving van hoe u de waterhardheid bepaalt, vindt u in de vorige paragraaf.

- Druk op de toets > of < om de instelling van de waterhardheid te wijzigen.
- Druk op de toets “Opslaan”.
- Druk op de toets > of < om uw woonplaats te selecteren.
- Druk op de toets “Opslaan”.
- Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op de CLARIS Smart+-filterpatroon.



- Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.

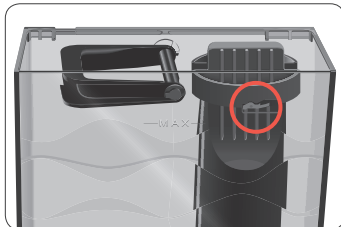

- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- i** Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Restwaterbak legen”

- Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.



- Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



“Systeem wordt gevuld”

“Apparaat warmt op”

“Apparaat spoelt”

“Melksysteem spoelt”

Er wordt een QR-code weergegeven.

- i** Online kunt u aanvullende informatie vinden over uw C9.

- Druk op de toets “Verder”.
- “Kies je wereld”

3 Voorbereiden en in gebruik nemen

- i** Kies nu een van de twee **werelden van plezier** van uw C9: “**Klassieke Hot Brew**”  (het product wordt warm bereid volgens het klassieke bereidingsproces) of “**Light Brew**”  (het product wordt bereid met minder poeder en een lagere bereidingstemperatuur).
- i** Als geen keuze wordt gemaakt, wordt na 30 seconden automatisch “**Klassieke Hot Brew**” ingesteld. U kunt deze keuze op elk moment wijzigen.

Het startscherm wordt weergegeven. Uw C9 is nu klaar voor gebruik.

Melk aansluiten

Uw C9 zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van melk is een melktemperatuur van 4–8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler of een melkhouder te gebruiken.


- Verwijder de beschermkap van de combi-uitloop.
- Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan.



- i** Het melksysteem van uw C9 is uitgerust met het aansluitgedeelte **HP1** en de vervangbare melkuitloop **CX1**.
- Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkhouder of een melkkoeler.

Uw C9 regelen – de JURA Cockpit

Met de **JURA Cockpit** regelt u uw C9. Druk eerst op de toets   en vervolgens op de toets  om de JURA Cockpit te openen.

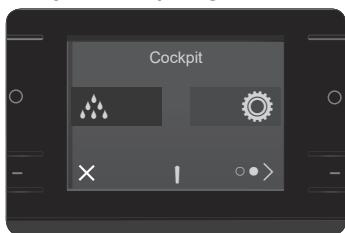

Symbol	Betekenis
	Gedeelte “Onderhoud”
	Gedeelte “Apparaatinstelling”
	Filterbedrijf

Apparaat met J.O.E.® - uw app van JURA - verbinden

Uw C9 kan worden verbonden met J.O.E.®, uw app van JURA.



Voorwaarde: J.O.E.® is op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd en u hebt zich in uw thuisnetwerk aangemeld. De optioneel verkrijgbare JURA Wi-Fi Connect is in de service-interface van uw C9 geplaatst. (De C9 moet eenmaal worden uit- en weer ingeschakeld nadat de JURA Wi-Fi Connect is geplaatst.)

- Druk eerst op de toets   en vervolgens op de toets  om de JURA Cockpit te openen.
- Druk op de toets .
- Druk meermaals op de toets  tot het programmapunt “**Verbinden met J.O.E.**” wordt weergegeven (op pagina .
- Druk op de toets “**Verbinden met J.O.E.**”.
- Druk op de toets “**Verbinden**” en volg de instructies op de display en in J.O.E.® op.

4 Bereiding

Werelden van plezier van uw C9

Kies uit twee bereidingsopties van uw C9. Tip   aan om toegang te krijgen tot de selectie van de twee **werelden van plezier**:

- “Klassieke Hot Brew”
 - Het product wordt warm bereid volgens het klassieke bereidingsproces.
- “Light Brew”
 - Het product wordt met minder poeder en verlaagde bereidingstemperatuur bereid, is daarom lichter verteerbaar en meteen drinkklaar.

In de apparaatinstellingen kunt u de selectie van de wereld van plezier permanent opslaan of instellen of de vraag moet worden weergegeven bij het inschakelen van de C9.

Algemene informatie over de bereiding

Doel	Procedure
Meer producten weergeven	Op de toets > drukken om andere pagina's van het startscherm weer te geven
Koffiesterkte wijzigen	Tijdens het maalproces op de toets < of > drukken
Hoeveelheid wijzigen	Tijdens de bereiding op de toets < of > drukken
Bereiding stoppen	Op de toets X drukken
Hoeveelheid, koffiesterkte en temperatuur van een willekeurig product permanent wijzigen / Product op het startscherm verplaatsen	2 seconden op de toets van een product drukken en de gewenste instellingen aanbrengen

Espresso en koffie

Voorbeeld: Koffie

- Plaats een kopje onder de combi-uitloop.



- Druk op de toets “Koffie”.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

i U kunt espresso en koffie ook als **dubbel product** bereiden. Druk hiervoor 2x op de toets “Espresso” of “Koffie”. Het product wordt met 2 bereidingsprocessen bereid (2 bewegingen).

Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk

Uw C9 bereidt met één druk op de knop de volgende koffiespecialiteiten met melk:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white
- Cortado
- Espresso macchiato

Voorbeeld: Latte macchiato

Voorwaarde: De melk is aangesloten op de combi-uitloop.

- Plaats een glas onder de combi-uitloop.



4 Bereiding

- Druk op de toets “**Latte macchiato**” (op pagina ○●○○ van het startscherm).
De vooraf ingestelde melkschuimhoeveelheid stroomt in het glas.

i Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan.

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het glas.

i **15 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Melkschuim

Uw C9 bereidt melkschuim (op pagina ○○○● van het startscherm).

i **15 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

Algemene informatie over gemalen koffie:


- Activeer de **poedermodus** in de apparaatinstellingen (“**Poedermodus**”) om specialiteiten met gemalen koffie te bereiden.
- Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt “**Te weinig gemalen koffie**” weergegeven en stopt de C9 het proces.
- De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de C9 het proces af en is hij weer klaar voor gebruik.
- De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: Espresso met gemalen koffie


- Druk eerst op de toets  en vervolgens op de toets  om de JURA Cockpit te openen.
- Druk op de toets .
- Druk op de toets “**Poedermodus**”.
- Kies de instelling “**Poedermodus**” / “**Enkel**”.

i Druk op de toets  om verschillende modi in te stellen: “**Enkel**” (alleen de volgende bereiding vindt plaats met gemalen koffie), “**Meerdere malen**” (de poedermodus blijft actief tot het apparaat wordt uitgeschakeld).

- Druk op de toets “**Opslaan**”.
- Druk 2x op de toets  om terug te keren naar het startscherm.
- Druk op de toets “**Espresso**”.
- “**Gemalen koffie bijvullen**”
- Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- Open de afdekking van de poederschacht voor gemalen koffie.

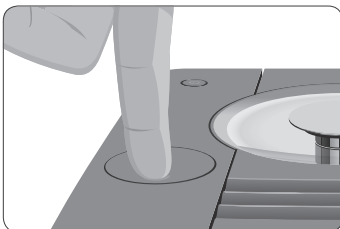

- Plaats de vultrechter voor gemalen koffie.

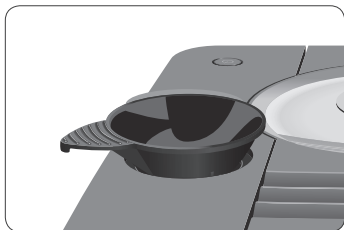

- Doe de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in de vultrechter (max. 2 afgestreken maatschepjes).
- i** Door de hoeveelheid gemalen koffie kunt u de intensiteit en het aroma van de koffiespecialiteit aanpassen aan uw geheel persoonlijke voorkeuren.
- Verwijder de vultrechter en sluit de afdekking van de poederschacht.
- Druk op de toets “**Verder**”.

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje.

Molen instellen

U kunt de molen aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

VOORZICHTIG


Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling worden beschadigd.

- Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

Voorbeeld: zo wijzigt u de maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso.

- Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- Open de afdekking.
- Druk op de toets “**Espresso**”.
- Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand **terwijl** de molen draait.

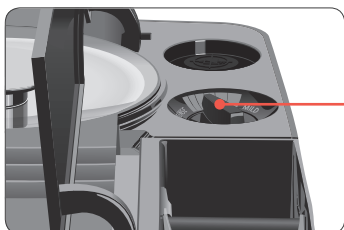

- Sluit de afdekking.

Productinstellingen aanpassen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Druk **ca. 2 seconden** op de toets van een product om naar de instelmogelijkheden te gaan:

- “**Productinstellingen**”: verricht individuele instellingen zoals koffiesterkte, waterhoeveelheid enz.
- “**Positie wijzigen**”: vervang de producten op het startscherm door uw favorieten.
- De permanente instellingen in de programmeerstand gaan altijd volgens hetzelfde patroon.

5 Dagelijks gebruik

Voorbeeld: zo wijzigt u de koffiesterkte van één koffie.

- Druk **ca. 2 seconden** op de toets “Koffie”.
- Druk op de toets “Productinstellingen”.

i Afhankelijk van het geselecteerde product zijn verschillende instellingen mogelijk: Druk op de toets < of > om door de verschillende instelmogelijkheden te navigeren.

- Druk op de toets “Koffiesterkte”.
- Druk op de toets < of > om de instelling te wijzigen.
- Druk op de toets “Opslaan”.
- Druk 2x op de toets ✗ om terug te keren naar het startscherm.

5 Dagelijks gebruik



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Apparaat in- en uitschakelen

- Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



- Druk op de toets Aan/Uit .

“Apparaat spoelt”

Uw C9 is in- resp. uitgeschakeld.

i Bij het uitschakelen wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit werd bereid.

i Als vóór het uitschakelen melk werd bereid, wordt u verzocht een melksysteemreiniging uit te voeren (“Melksysteemreiniging”). Na 30 seconden wordt het uitschakelproces automatisch voortgezet.

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.


Onderhoudsmaatregelen

Een optimale koffiekwaliteit is van vele factoren afhankelijk. Een belangrijke voorwaarde is permanent onderhoud van uw C9. Voer de volgende maatregelen uit:

Onderhoudsmaatregel	dagelijks	indien nodig	Opmerking
Restwaterbak en koffieresidubak legen en met warm water spoelen (het inzetstuk van de restwaterbak, de restwaterbak en de koffieresidubak zijn geschikt voor de vaatwasser)	▪		Leeg de koffieresidubak altijd bij een ingeschakeld apparaat. Alleen dan wordt de koffieresiduteller weer gereset.
Melksysteem reinigen (bij sterke vervuiling bovendien demonteren en afwassen)		▪	Zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”. We adviseren het melksysteem in de combi-uitloop één keer per week te demonteren en te spoelen (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
Melkslang spoelen	▪		
Waterreservoir spoelen	▪		
Buitenkant van het apparaat met een schone, zachte, vochtige doek (bijv. microvezeldoek) afvegen	▪		
Melkslang met aansluitgedeelte HP1 vervangen		ca. om de 3 maanden	
Vervangbare melkuitloop CX1 vervangen		ca. om de 3 maanden	
Binnenwanden van het waterreservoir met een borstel reinigen		▪	
Boven- en onderkant van het kopjesplateau reinigen		▪	
De restwaterbak en de koffieresidubak grondig reinigen		▪	

i Informatie over het onderhoud van uw C9 vindt u ook in de Cockpit in het gedeelte “Onderhoud”  (programmapunt “Informatie”).

6 Apparaatinstellingen

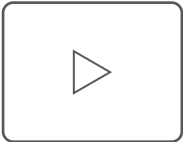

Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Druk eerst op de toets  en vervolgens op de toets  om de JURA Cockpit te openen. In het gedeelte “Apparaatinstelling”  kunt u volgende instellingen uitvoeren:

Programmapunt	Toelichting
“Poedermodus”	Poedermodus activeren zodat specialiteiten met gemalen koffie kunnen worden bereid (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Gemalen koffie”)
“Keuze wereld”	Selectie van de wereld van plezier (“Klassieke Hot Brew” / “Light Brew”) permanent opslaan of definiëren of de vraag moet worden weergegeven bij het inschakelen van de C9.
“Taalkeuze”	Taal instellen
“Uitschakelen na”	Om energie te besparen is de uitschakeltijd af fabriek ingesteld op 30 minuten. Mogelijke instellingen: uitschakelen na 15 minuten, 30 minuten of 1–9 uur na de laatste apparaatbediening Als u de uitschakeltijd verlengt, accepteert u een hoger energieverbruik. Energieverbruik van de C9 in uitgeschakelde toestand: 0 watt.
“Waterhardheid”	Waterhardheid van het gebruikte water instellen (1 °dH tot 30 °dH) om verkalking van uw apparaat te voorkomen
“Eenheden”	Eenheid van de waterhoeveelheid instellen (ml of oz)

Programmapunt	Toelichting
“Verbinden met J.O.E.” (wordt alleen weergegeven als JURA Wi-Fi Connect is gebruikt)	De C9 draadloos met de app van JURA (J.O.E.®) verbinden of de verbinding weer verbreken (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Apparaat met J.O.E.® - uw app van JURA - verbinden”)
“Verbinden met melkkoeler” (wordt alleen weergegeven als JURA Wi-Fi Connect is gebruikt)	Uw C9 draadloos verbinden met de melkkoeler Cool Control of de verbinding weer verbreken
“Melksysteemspoeling”	Instellen of de melksysteemspoeling automatisch wordt uitgevoerd of handmatig moet worden gestart
“Systeem legen”	Het systeem legen om de C9 bij transport te beschermen tegen vorstschade (zie hoofdstuk 10 “Transport en milieuvriendelijke afvoer – Transport / systeem legen”)
“Bereidingsteller”	Bereidingsteller bekijken
“Onderhoudsteller”	Onderhoudsteller bekijken
“Versie”	Softwareversie bekijken
“Fabrieksinstellingen”	Uw C9 resetten naar de fabrieksinstellingen (daarna wordt het apparaat uitgeschakeld)

7 Onderhoud


Algemene informatie over het onderhoud:

- Als een onderhoudsprogramma moet worden uitgevoerd, brandt  **rood** op het startscherm. Het onderhoud van uw C9 regelt u in de **Cockpit** in het gedeelte . Hier worden uit te voeren onderhoudsprogramma's weergegeven als meldingen tegen een rode achtergrond (op pagina ). Druk op de toets van de desbetreffende melding om het onderhoudsprogramma direct te openen.
- Voer het desbetreffende onderhoudsprogramma uit zodra u hierom wordt gevraagd.

Automatische melksysteemspoeling

15 minuten na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

Melksysteem reinigen

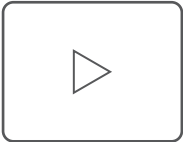

Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.


i Gebruik de meegeleverde bak voor de melksysteemreiniging.

- Druk eerst op de toets  en vervolgens op de toets  om de JURA Cockpit te openen.
- Druk meermaals op de toets  tot pagina  met de melding “Melksysteemreiniging” wordt weergegeven.
- Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.
- Druk op de toets “Starten”.
- “Melksysteemreiniger toevoegen” / “Water vullen” / “Sluit de melkslang aan”
- Verwijder de melkslang uit de melkhouder of de melkkoeler.

- Doe 1 doseereenheid melksysteemreiniger in het **voorste gedeelte** van de bak voor melksysteemreiniging.



- Giet er vervolgens tot de **bovenste markering** warm water in.
- Plaats de bak onder de combi-uitloop en verbind de melkslang met de bak.

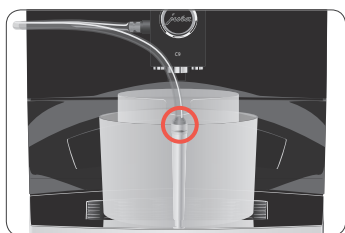


- i** Om de melkslang correct met het reservoir voor melksysteemreiniging te kunnen verbinden, moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte **HP3**.
- Druk op de toets **“Starten”**.
Het melksysteem wordt gereinigd.
Het proces wordt onderbroken, **“Water vullen”**
- Spoel de bak grondig uit en vul het voorste gedeelte tot de **bovenste markering** met vers water.
- Plaats de bak onder de combi-uitloop en verbind de melkslang weer met het reservoir voor melksysteemreiniging.
- Druk op de toets **“Verder”**.
Het melksysteem wordt met vers water gespoeld. Het proces stopt automatisch.

Combi-uitloop demonteren en spoelen

Als er te weinig melkschuim bij het opschuimen van melk ontstaat of als melk uit de combi-uitloop spat, kan de uitloop vervuild zijn. Demonteer en spoel de combi-uitloop in dat geval.

- i** We adviseren het melksysteem in de combi-uitloop één keer per week te demonteren en te spoelen.
- Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.

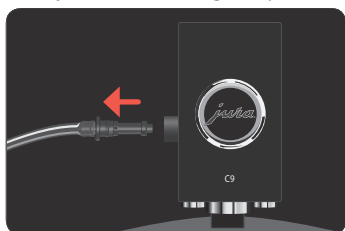


- Neem de afdekking van de combi-uitloop er naar voren af.




7 Onderhoud


- Neem het melksysteem uit de combi-uitloop.

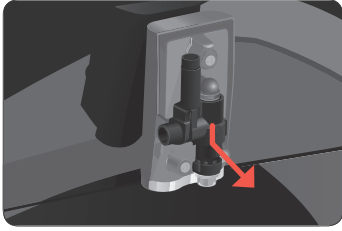


- Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.

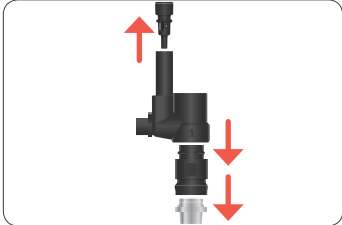

- Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml water en 1 doseereenheid melksysteemreiniger van JURA. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- Zet het melksysteem weer in elkaar. Neem hierbij de nummers van de afzonderlijke onderdelen in acht.

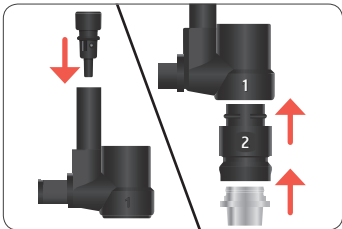

- Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.

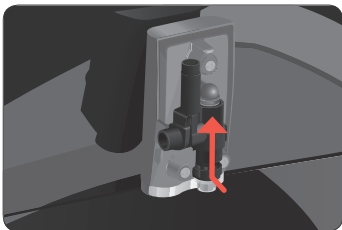

- Plaats de afdekking van de combi-uitloop.



Filter plaatsen/vervangen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de C9 om een filtervervangning.


- i** Uw C9 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt.
- i** CLARIS filterpatronen Smart+ zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “**Filtervervangning**”. Of in de Cockpit wordt het filtersymbool **i** rood weergegeven, als het filter is uitgewerkt.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart+-filterpatroon.



- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.

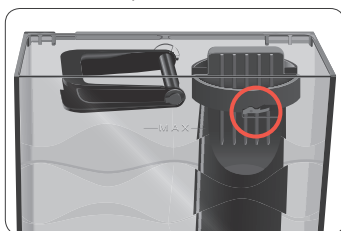

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon zojuist heeft geplaatst/vervangen.
“**Filter wordt gespoeld**”, het water stroomt direct in de restwaterbak.
“**Restwaterbak legen**”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Apparaat reinigen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de C9 een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.


- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “Reiniging”.

- Vul het waterreservoir.
- Druk eerst op de toets  en vervolgens op de toets  om de JURA Cockpit te openen.
- Druk meermaals op de toets  tot pagina  met de melding “Reiniging” wordt weergegeven.
- Druk op de toets “Reiniging”.
- Druk op de toets “Starten”.
- “Restwaterbak legen”
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



- Druk op de toets “Verder”.
- “Apparaat reinigt”
- Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- Open de afdekking van de poederschacht voor gemalen koffie.
- Doe een JURA reinigingstablet in de poederschacht.

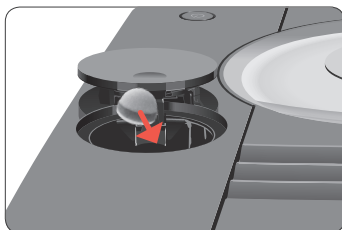

- Sluit de afdekking.
- Druk op de toets “Verder”.
- “Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop.
- Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Apparaat ontkalken



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



De C9 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

i Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- Vermijd contact met de huid en de ogen.
- Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.


- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

i Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

i JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “Ontkalking”.

- ▶ Druk eerst op de toets  en vervolgens op de toets  om de JURA Cockpit te openen.
- ▶ Druk meermaals op de toets  tot pagina  met de melding “Ontkalking” wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets “Ontkalking”.
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ “Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ “Middel in tank” / “500 ml”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.

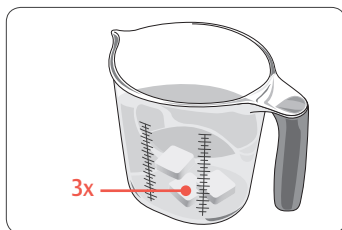

- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.
- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ “Apparaat ontkalkt”
- ▶ Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ “Waterreservoir spoelen” / “Waterreservoir vullen”
- ▶ Leeg het bakje en plaats het weer onder de combi-uitloop.



- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ “Apparaat ontkalkt”
- ▶ Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

i Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- Verwijder het waterreservoir.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
- Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

8 Meldingen op de display

Meldingen op het startscherm

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Waterreservoir vullen”	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▸ Vul het waterreservoir (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Waterreservoir vullen”).
“Koffieresidubak legen” / “Restwaterbak legen”	De koffieresidubak is vol. / De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▸ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Onderhoudsmaatregelen”).
“Restwaterbak ontbreekt”	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▸ Plaats de restwaterbak.
“Bonenreservoir vullen”	Het bonenreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▸ Vul het bonenreservoir (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
“Te warm”	Het systeem is te warm om een onderhoudsprogramma te starten.	▸ Wacht enkele minuten tot het systeem afgekoeld is.

Als een **onderhoudsprogramma** (filtervervanging, reiniging, ontkalking) moet worden uitgevoerd, brandt  **rood** op het startscherm. In de **Cockpit** (in het gedeelte ) worden uit te voeren onderhoudsprogramma's weergegeven als meldingen tegen een rode achtergrond.

9 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of de melk spuit uit de combi-uitloop.	De combi-uitloop is vervuild.	▸ Controleer of de afdekking van de combi-uitloop correct is geplaatst. ▸ Reinig het melksysteem in de combi-uitloop (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”). ▸ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.	▸ Stel de molen grover in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Molen instellen”).
	Mogelijk is de waterhardheid niet goed ingesteld.	▸ Voer een ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”) en controleer de instelling van de waterhardheid in de apparaatinstellingen.
Achter de koffieresidubak ligt droog koffiepoeder.	De gebruikte koffiebonen leiden tot een bovengemiddeld volume gemalen koffie.	▸ Verminder de koffiesterkte of stel de maalgraad fijner in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Productinstellingen aanpassen”) / (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Molen instellen”).

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	► Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk "13 JURA contacten / juridische informatie").
"ERROR 2" of "ERROR 5" wordt weergegeven.	Als het apparaat gedurende langere tijd aan kou is blootgesteld, kan het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd zijn.	► Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
Andere "ERROR"-meldingen worden weergegeven.	–	► Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk "13 JURA contacten / juridische informatie").

i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk "13 JURA contacten / juridische informatie").

10 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Bewaar de verpakking van de C9. Deze biedt bescherming tijdens het transport.

Om de C9 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- Verwijder de melkslang uit de combi-uitloop.
- Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



- Druk eerst op de toets  en vervolgens op de toets  om de JURA Cockpit te openen.
 - Druk op de toets .
 - Druk meermaals op de toets  tot het programmapunt "Systeem legen" wordt weergegeven.
 - Druk op de toets "Systeem legen".
 - Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- "Systeem wordt geleegd"
- Er komt net zo lang stoom uit de combi-uitloop tot het systeem leeg is. Uw C9 is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

11 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitsteken	CE 
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir (zonder filter)	1,6 l
Inhoud bonenreservoir	200 g
Inhoud koffieresidubak	max. 16 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,4 kg
Afmetingen (b × h × d)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Melksysteem met aansluitgedeelte	HP1
Vervangbare melkuitloop	CX1
Filterpatroon CLARIS Smart+ (RFID-technologie)	13,56 MHz-frequentieband Max. zendvermogen < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-verbinding)	2,4 GHz-frequentieband Max. zendvermogen < 100 mW
JURA type	799

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat, vlak bij de netsnoeraansluiting.

12 Index

A

- Aardpunt 22
- Adressen 24
- Afvoer 21
- Apparaat
 - Plaatsen 6
- Apparaat
 - Ontkalken 18
 - Reinigen 17
- Apparaatinstellingen 13
- Aroma-beschermdksel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdksel 3

B

- Bereiding 9
 - Caffè latte 9
 - Cappuccino 9
 - Cortado 9
 - Espresso 9
 - Espresso macchiato 9
 - Flat white 9
 - Gemalen koffie 10
 - Koffie 9
 - Latte macchiato 9
 - Melkschuim 10
- Beschadigingen
 - Beschadigingen voorkomen 5
 - Omgang met beschadigingen 4
- Beschrijving van de symbolen 4
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdksel 3
- Bonenreservoir
 - Reinigen 20
 - Vullen 6

C

- Caffè latte 9
- Cappuccino 9
- Centraal aardpunt 22
- CLARIS Smart-filterpatroon
 - Plaatsen 17
 - Vervangen 17
- Cockpit 8, 13, 14, 20
- Combi-uitloop
 - Demonteren en spoelen 15
 - In hoogte verstelbare combi-uitloop 3
- Conformiteitsverklaring 24
- Contacten 24
- Cortado 9

D

- Display 3
 - Cockpit 8
 - Display, Meldingen 20
- Draadloze verbinding 6, 8, 17, 22
- Draaiknop maalgraadinstelling 3

E

- Eerste inbedrijfstelling 6
- Eigenlijk gebruik 4
- Espresso 9
- Espresso macchiato 9
- EU-conformiteitsverklaring 24

F

- Filter
 - Plaatsen 17
 - Vervangen 17
- Flat white 9
- Fouten
 - Storingen verhelpen 20

G

- Gebruikerskring 4
- Gemalen koffie 10
 - Maatschepje voor gemalen koffie 3
 - Poederschacht voor gemalen koffie 3

H

- Hotline 24

I

- Inbedrijfstelling, eerste 6
- Inschakelen 12
- Instantkoffie
 - Gemalen koffie 10
- Inzetstuk voor restwaterbak 3

J

- JURA
 - Contacten 24

K

- Kinderen 4
- Klantenservice 24
- Koffie 9
- Koffieresidubak 3
- Kopjesplateau 3

L

- Latte macchiato 9

M

- Maalgraad
 - Draaiknop maalgraadinstelling 3
 - Molen instellen 11
- Maatschepje voor gemalen koffie 3
- Meldingen op de display 20
- Melk
 - Melk aansluiten 8
- Melkschuim 10
- Melksysteem 22
 - Reinigen 14
- Melksysteemspoeling 14

N

- Netsnoer 3

O

- Onderhoud 14
- Onderhoudsmaatregelen 13
- Ontkalken
 - Apparaat 18
 - Waterreservoir 20

P

- Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 6
- Poederschacht
 - Poederschacht voor gemalen koffie 3
- Problemen
 - Storingen verhelpen 20
- Productinstellingen
 - Aanpassen 11
- Productinstellingen aanpassen 11

R

- Reinigen
 - Apparaat 17
 - Bonenreservoir 20
- Restwaterbak 3
 - Inzetstuk 3
- RFID 22

S

- Service interface 3
- Storingen verhelpen 20
- Systeem legen 21

T

- Technische gegevens 22
 - Melksysteem 22
 - Vervangbare melkuitloop 22
- Telefoon 24
- Toets
 - Toets Aan/Uit 3
- Transport 21

U

- Uitloop
 - In hoogte verstelbare combi-uitloop 3
- Uitschakelen 12

V

- Veiligheidsaanwijzingen 4
- Vervangbare melkuitloop 22
- Vullen
 - Bonenreservoir 6
 - Waterreservoir 12
- Vultrechter
 - Vultrechter voor gemalen koffie 3

W

- Waterhardheid
 - Waterhardheid bepalen 6
- Waterreservoir 3
 - Ontkalken 20
- Waterreservoir
 - Vullen 12
- Wi-Fi 22
- Wi-Fi Connect 3, 8
- Wi-Fi-verbinding 8

13 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Meer contactgegevens voor uw land vindt u online op jura.com.
- i** Als u hulp nodig heeft bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden op jura.com/service.
- i** Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op jura.com.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
- 2011/65/EU – RoHS-richtlijn
- 2014/53/EU - richtlijn betreffende radioapparatuur

Een gedetailleerde EU-conformiteitsverklaring voor uw C9 vindt u op jura.com/conformity.

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw C9 kan in details afwijken.