

Bedienungsanleitung:

Setzen Sie den Dispenser in einer Weise, dass es im Raum sprüht und das die Spray nicht rannehmen kann auf (Kunststoff) Oberflächen. Die Zusammensetzung des Sprühnebels kann eine auflösende Wirkung auf einige Arten von Kunststoff aufweisen.

Der Dispenser hat Funktionen für Zeit Wiedergabe und das einstellen von Betriebszeit und Spray Intervall (1-60 Minuten). Wann der Dispenser auf 'ON' gestellt wert, wird das LED Licht zuerst rot blinken, dann grün und dann spritz er ein mahl. Dann ist der Dispenser betriebsfertig. Wann der Dispener auf 'OFF' gestellt wert, werden die Einstellungen gespeichert und die Zeit geht weiter.

LED Licht: Wann der Dispenser in betrieb ist, ist das LED Licht grün. Wann das LED Licht rot wert und die Display zeigt ein lehre Batterie, müssen Sie die Batterie ersetzen. Wann die Dispenser 3000 mahl gespritzt hat, wert das LED Licht 10 mahl blinken. Das meint Sie müssen die Füllung ersetzen.

Funktionen der Tasten.

Druck auf die runde Taste um der Dispenser zu öffnen. Da sehen Sie 7 Tasten unter dem Display.

1. RESET

Löschen von Speicher und Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen.

2. SPRAY

Zur testen. Nach 6 Mahl blinken spritzt der Dispenser ein Mahl.

3. MODE

Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheint eine nach der anderen die folgenden Einstellungen:

START – STOP – SPRAY – INTERVAL – WEEK – HOUR – MIN

4. WEEK

Einstellungen für die Woche

5. HOUR


Einstellungen für die Zeit (Stunden)

6. MIN

Einstellungen für die Zeit (Minuten)

7. ON/OFF

Ein-und Aus-Taste

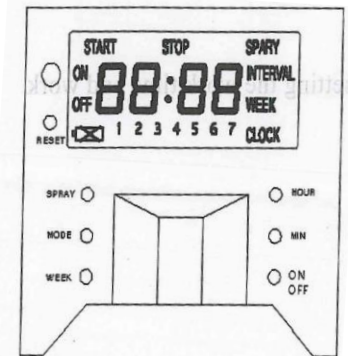

VORSICHT: Vor der Installation der Batterien, stellen Sie sicher, dass die Füllung installiert ist.

1. Zeit Einstellung der Start und Ende der Spray

Druck auf 'MODE', bis die Display "START" zeigt, dann druck HOUR und MIN für die Startzeit
Druck auf 'MODE', bis die Display "STOP" zeigt, dann druck HOUR und MIN für die Endzeit.

2. Löschen der Spray Zähler

Druck 'MODE' bis die Display "SPRAY" zeigt. Hier finden Sie das Anzahl Spritzen.
Ein Füllung kann 3000 Mahl spritzen. Wann Sie zwei Mahl auf 'ON/OFF' drucken, werd das Anzahl gelöscht.

3. Einstellen der Intervall

Druck 'MODE' bis die Display "INTERVAL" zeigt. Druck auf 'MIN' um die Intervall ein zu stellen (1-60 Minuten).

4. Einstellen der wöchentliche Betrieb

Druck 'MODE' bis die Display "WEEK" zeigt. Druck "WEEK" für die gewünschte Einstellung.

Da gibt es drei Einstellungen:

1. Von Montag bis Freitag (1-5)
2. Von Montag bis Samstag (1-6)
3. Von Montag bis Sonntag (1-7) → Gewünschte Einstellung

5. Einstellen der Zeit

Druck 'MODE' bis der Display "CLOCK" zeigt. Druck "HOUR" und "MIN" um die Zeit ein zu stellen. Dann druck "WEEK" um den Tag ein zu stellen.