


Handleiding Noodradio Emplay Digital

Artikel Nr. 938904

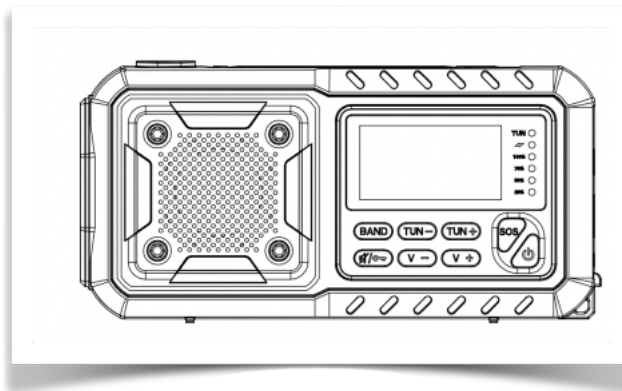

Druk kort op de  aan-uitknop om de radio aan te zetten, het scherm geeft "ON" weer.

Druk nogmaals kort op de  aan-uitknop om de radio uit te zetten.

Trek de antenne uit en richt deze uit om de ontvangst te verbeteren.

Druk op de bandselectie-knop "BAND" om FM/AM/SW te selecteren.


Na het selecteren van de FM/AM/SW-band, druk kort op de knop "TUN+" of "TUN-" om een zender te selecteren.

U kunt de toets "TUN+" of "TUN-" ingedrukt houden om automatisch naar zenders te zoeken.

De zoektocht stopt wanneer een zender is gevonden en de groene signaalsterkte-indicator oplicht.

Toetsen/ luidsprekerblokkering: Druk op de  vergrendelknop om de luidspreker te dempen of de knop te vergrendelen. **Let op!** Als de radio is uitgeschakeld, kan deze vergrendeld zijn.

Wanneer een willekeurige knop wordt ingedrukt, wordt het toetsensymbool  op het scherm weergegeven. Druk twee seconden op de vergrendelknop om de radio te ontgrendelen. U kunt de radiovergrendeling ook tijdens gebruik gebruiken om te voorkomen dat de radio wordt aangepast. Alleen de SOS-functie is nog beschikbaar in de vergrendelde stand.

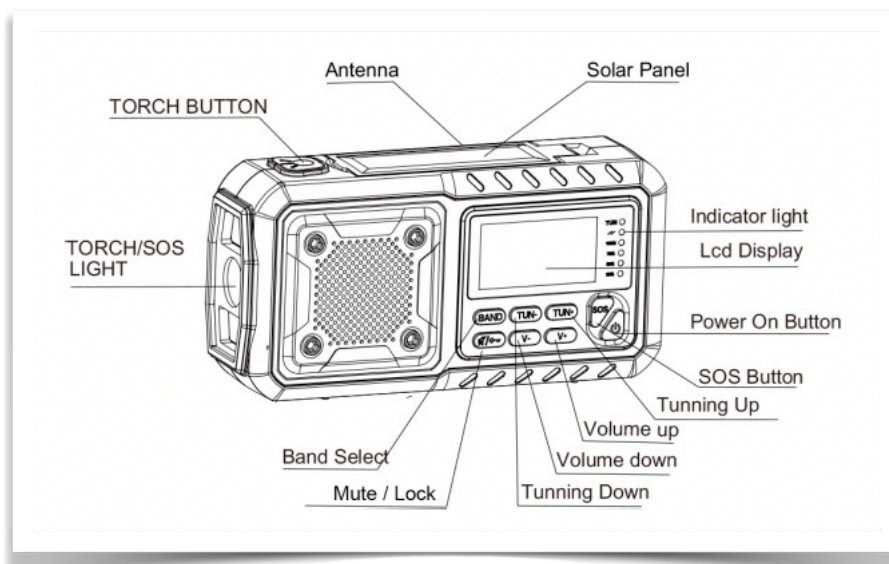


Displaylampjes: Signaallampje, laadlampje, batterijstatuslampje ⚡ (100%-25%)

❶ **Signaallampje:** Het "TUN"-lampje brandt groen wanneer een zender wordt ontvangen.

❷ **Laadlampje:** Het ⚡ laadcontrolelampje knippert rood wanneer de zonnecellen en de handmatige stroomopwekking de lithiumbatterijen opladen. (Het laadcontrolelampje verandert met de lichtintensiteit.)

❸ **Batterijstatuslampje:** Het licht knippert blauw wanneer de batterij wordt opgeladen of ontladen. Wanneer de batterijstatus 25% overschrijdt, verandert het eerste blauwe lampje (25% indicator) van een knipperend blauw licht naar een constant blauw licht, dan knippert het tweede lampje (50% indicator) blauw. En zo verder, totdat de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het lampje 30 seconden lang blauw en gaat dan uit. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de laadstatus van de batterij (25% - 100%) weer te geven.

Lampen: De zaklamp heeft 3 helderheidsniveaus. Druk eenmaal kort om de zaklamp in te schakelen, druk opnieuw om dimlicht in te schakelen, druk nogmaals om grootlicht in te schakelen, druk nogmaals om de zaklamp uit te schakelen.

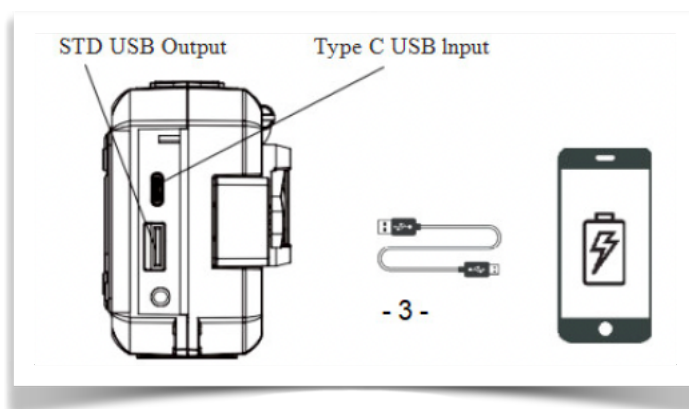


Opladen van USB-apparaten: Steek de USB-kabel in de USB-uitgang aan de zijkant van de radio en sluit deze aan op de apparaten. De radio gaat over naar de oplaadmodus en helpt bij het opladen van uw apparaten. Gebruik alstublieft de radiofunctie niet terwijl u externe apparaten oplaadt.

Opmerking: Deze functie is alleen bedoeld voor noodgevallen om USB-apparaten op te laden. Gebruik het niet als powerbank voor dagelijks gebruik. De meegeleverde oplaadkabel is geschikt voor het opladen van Micro USB-/telefoontoestellen. Andere USB-apparaten moeten worden opgeladen met hun originele oplaadkabel. Wanneer de radio volledig is opgeladen, kan deze als oplader dienen en de meeste apparaten ondersteunen met een capaciteit van 4000 mAh / 1,5A.

Opladen van de Emplay Digital:

(A) Via een USB-stroombron: Om de radio op te laden, steekt u de meegeleverde USB-kabel in de USB-C ingangspoort. De batterij-indicator knippert nu blauw. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, lichten alle 4 LED's blauw op (25% - 100%), wat normaal gesproken ongeveer 3-4 uur duurt. Eenmaal volledig opgeladen, biedt de batterij 12-20 uur radioweergave (afhankelijk van het volume) of 42-50 uur zaklamplicht. Schakel de radio uit tijdens het opladen.

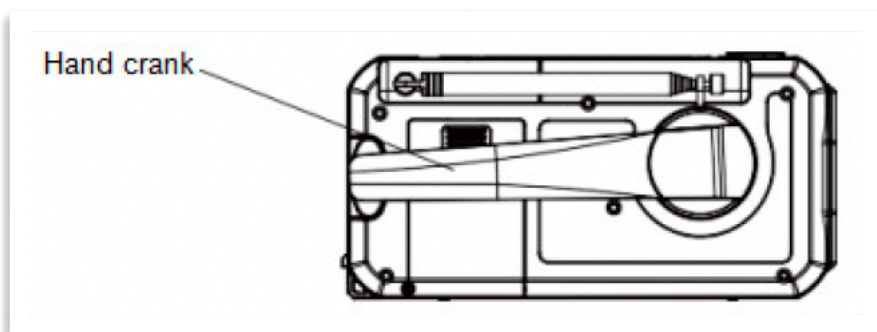

(B) Zwengel / dynamo: De radio kan ook worden geladen door aan de hendel aan de zijkant van het apparaat te draaien, waardoor de dynamo wordt geactiveerd. De hendel kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. De oplaadindicator licht ook op wanneer de hendel wordt gedraaid. Draai de hendel 3 tot 5 minuten lang met een snelheid van 130-150 tpm wanneer u de radio voor het eerst gebruikt. Een minuut draaien levert ongeveer 5 minuten radioweergave (bij gemiddeld volume) en ongeveer 30 minuten licht op.

(C) Op zonne-energie: De batterij van de radio kan worden geladen via het zonnepaneel aan de bovenkant van het apparaat. Probeer het apparaat in helder zonlicht te plaatsen om het zo efficiënt mogelijk te laden. De oplaadindicator moet oplichten wanneer de radio voldoende zonlicht ontvangt om het laden te starten. De oplaadefficiëntie is afhankelijk van de sterkte van de zonnestralen. Hoe sterker het licht is, hoe groter het oplaadeffect. Achter glas en in de wintermaanden is de efficiëntie beduidend minder.

Houd er rekening mee dat het apparaat met het kleine zonnepaneel niet volledig kan worden opgeladen, aangezien dit voornamelijk bedoeld is voor noodgevallen.

(D) AAA-batterijen:


Verwijder de batterijklep aan de onderkant van het apparaat en plaats 3 AAA-batterijen in het compartiment.

OPMERKING:


Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen correct zijn geplaatst. Gebruik uitsluitend AAA-batterijen. Verwijder de AAA-batterijen wanneer ze niet worden gebruikt. Druk in geval van twijfel op de "Reset"-knop, het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Extra functies:

Koptelefoonaansluiting: U kunt de 3,5 mm koptelefoonaansluiting gebruiken om in uw vrije tijd naar de radio te luisteren.

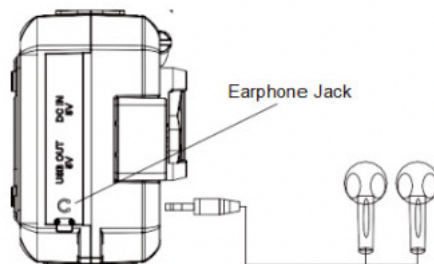

SOS-alarmknop: Wanneer u op de SOS-knop drukt, wordt het alarmgeluid uit de luidspreker afgespeeld en wordt het LCD-scherm gesloten.

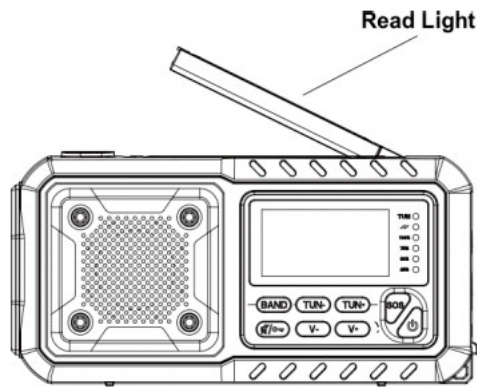

Leeslamp: Open het zonnepaneel met meer dan 5 graden en de leeslamp wordt automatisch ingeschakeld.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Als de radio voor het eerst wordt gebruikt of langer dan 60 dagen niet wordt gebruikt, plaats het dan gedurende 30 minuten in fel zonlicht (daglicht > 86000LUX) of draai de slinger gedurende een minuut om de batterij te activeren.

Gebruik dit apparaat niet te intensief om de levensduur van de batterij in het apparaat niet te verkorten of zelfs de batterij te beschadigen.

Gebruik voor het reinigen van het oppervlak van de radio een zachte, vochtige doek. Gebruik geen alcohol of andere vloeistoffen met bijtende ingrediënten om het apparaat schoon te maken.

Het apparaat is niet waterdicht, maar alleen spatwaterdicht. Dompel het niet onder in water.

Gooi het na zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Technische gegevens:

Afmetingen	18,7 x 7,8 x 11,3 cm
Materiaal	ABS kunststof
Uitgang	Standaard USB 5V / 1,7A
Ingang	USB-C DC 5V / 2A
Koptelefoonuitgang	3,5 mm
Lithium-ion batterij	21700 / 3,7V
Zonnepaneel	0,45 W, 33 mA
Bedrijfstijd radio (AM/FM/SW)	ca. 12 uur (bij 50% volume)
LED leeslamp	ca. 42 uur
LED zaklamp	ca. 72 uur
Oplaadtijd per slinger	15 minuten voor ca. 5 minuten radio
Functionies	SOS-knop Powerbankfunctie voor ca. 1 tot 2 telefoonladingen LED leeslamp 250 lumen, 2 W LED zaklamp 400 lumen, 1,5 W
Frequenties	FM (Ultrakorte golf): 87~108MHz AM (Middengolf): 520~1620KHz SW (Korte golf): 3,2 ~22,0MHz