



ROBOTSTOFZUIGER

Jannie

JS800W

GEBRUIKSAANWIJZING

Inhoudsopgave

1	Belangrijke Veiligheidsinformatie	01
1.1	Belangrijke instructies	01
1.2	Batterijen en opladen	02
2	Product informatie	04
2.1	Robot Jannie	04
2.2	Accessoires	06
2.3	Oplaadstation	07
2.4	Afstandsbediening	08
3	Werking en programmeren	09
3.1	Tips voor u begint	09
3.2	Snelle start	10
3.3	Mogelijkheden	12
3.4	Schoonmaak schema	14
4	Onderhoud en reparatie	16
4.1	Stofbak legen	17
4.2	Filters schoonmaken	17
4.3	Zij borstels schoonmaken	18
4.4	Anti-val sensoren en oplaadpunten schoonmaken	18
4.5	Sensoren achterzijde schoonmaken	19
4.6	Hoofdborstel schoonmaken	19
4.7	Batterij en oplaad informatie	20
5	Problemen oplossen	22

1 Belangrijke veiligheidsinformatie

1.1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Betracht altijd de nodige voorzichtigheid bij het gebruik van uw Zoef Robot Stofzuiger. Om het risico op schade en letsel te beperken dienen de veiligheidsinstructies zorgvuldig te worden gelezen en dienen bij het instellen, gebruik en onderhoud de veiligheidsvoorzorgs maatregelen in acht genomen te worden!

Lees, voordat u verder gaat met het uitpakken van de, de onderstaande veiligheidsinstructies en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen nauwkeurig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u deze, indien nodig op een later tijdstip nog eens kunt raadplegen.

Veiligheid:

- Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik alleen onze originele, meegeleverde adapter om de Zoef Robot op te laden.
Dit voorkomt beschadiging aan het product. Gebruik van een andere adapter leidt onmiddellijk tot het verlies van Garantie.
- Haal de Zoef Robot niet uit elkaar.
- Besproei of dompel de Zoef Robot of de adapter niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de Zoef Robot niet op natte vloeren of in ruimten waar het gevaar bestaat dat deze in contact komt met water.
- Gebruik de Zoef Robot niet in vochtige ruimten, zoals de badkamer.
- Zuig nooit brandbare stoffen op en zuig nooit as op voordat dit geheel is afgekoeld.
- Gebruik de Zoef Robot niet in de buurt van gevaarlijke plekken zoals een open haard of zwembad, of in de buurt van brandende voorwerpen (zoals een kaars of sigaret)
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd, dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Waarschuwing:


- Gebruik de Zoef Robot nooit als de stekker, netsnoer, de net adapter of de Robot zelf beschadigd is.
- Probeer de Zoef Robot nooit zelf te repareren. Dit leidt tot verlies van Garantie.
- De Zoef Robot mag niet gebruikt worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en/of geestelijke vermogens, of personen met gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hun heeft uitgelegd hoe de Zoef Robot gebruikt dient te worden.
- Raak de Zoef Robot, snoer en adapter nooit aan wanneer uw handen nat zijn.
- Houd haar, lichaamsdelen en losse kleding uit de buurt van de borstel en andere bewegende onderdelen van de Zoef Robot.
- De Zoef Robot is alleen bedoeld voor het reinigen van vloeren.
Dus niet voor het reinigen van stoelen, tafels of de trap.
- De Zoef Robot is geen kinderspeelgoed. Kleine kinderen en huisdieren dienen onder toezicht te staan wanneer Zoef Robot aan het werk is.
- Laat kinderen en/of huisdieren niet op de Zoef Robot staan of zitten.
- Zorg ervoor dat alle breekbare en losse voorwerpen zoals bv. vazen, kleding, papier, afstandsbediening, etc. van de vloer verwijderd zijn.
- Zorg ervoor dat de Zoef Robot niet verstrikt raakt in trekkoorden van jaloezieën of gordijn, netsnoeren of andere kabels. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Wanneer de Zoef Robot over een netsnoer gaat en het meesleept kan het voorwerp omvallen of van een tafel of kast vallen.
- Gebruik de Zoef Robot niet voor het opzuigen van glasscherven en andere scherpe voorwerpen. Dit kan beschadigingen aan de Robot opleveren.
- Schakel de Zoef Robot altijd uit wanneer deze zich abnormaal gedraagt of een vreemde geur afgeeft , of wanneer er zich een gevaarlijke situatie voor doet.
- Waarschuw een ieder die in de ruimte is waar de Zoef Robot werkzaam is, om te voorkomen dat diegene over de Zoef Robot struikelt.
- De Zoef Robot is niet instaat om over een drempel te gaan die hoger is dan 10 mm.
De Zoef Robot functioneert alleen in een omgevingstemperatuur tussen de 5 en 40 graden Celsius


1.2 Batterij en opladen

- Gebruik alleen originele oplaadbare batterijen welke gespecificeerd zijn door Zoef Robot
- Gebruik alleen de meegeleverde netwerkadaptor. Standaard netwerpadaptor mogen niet gebruikt worden. Dit kan de robot beschadigen en zal verlies van garantie inhouden.
- Gebruik geen beschadigd oplaadstation of netwerkadaptor. Dit kan de robot beschadigen en zal verlies van garantie inhouden.
- Verwijder altijd de batterij uit de robot als u deze langdurig opbergt.
- Alleen voor binnen gebruik. Niet buiten opladen!

2 Product informatie


2.1 Robot Jannie

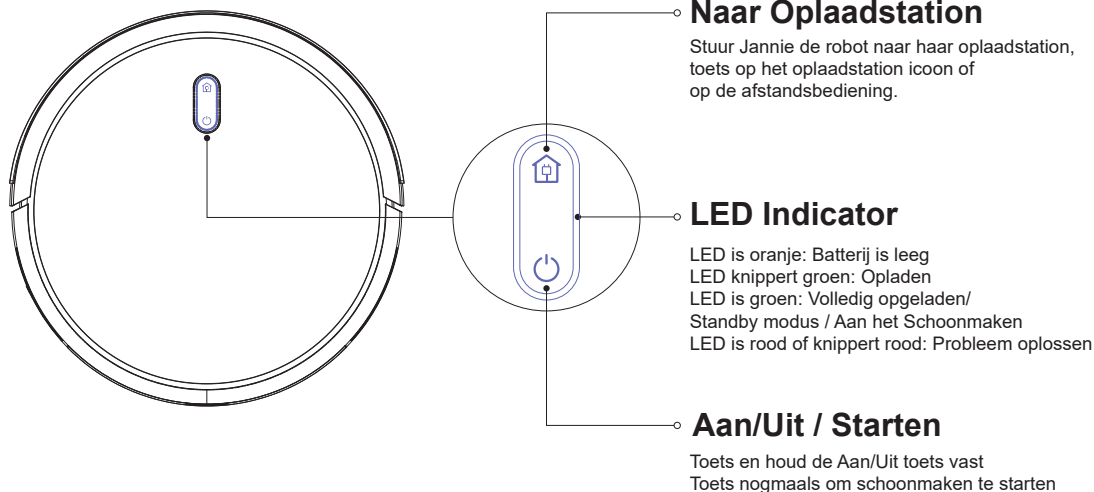

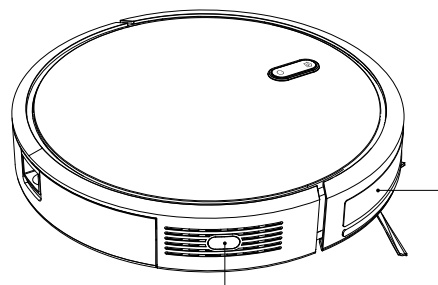

Anti-bots sensoren

Anti-val sensoren

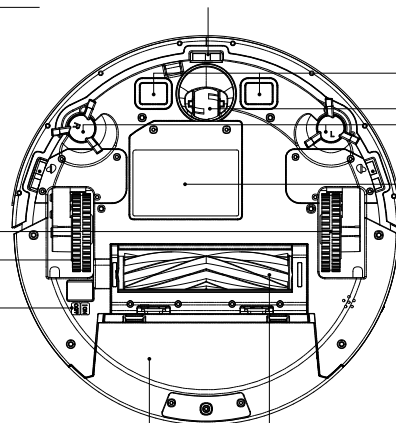

Oplaadcontacten

Zwenk wiel

Zij-borstels

Baterij / Accu


Wielen

Aan/Uit knop


Stofbak

Hoofdborstel

2.2 Accessoires

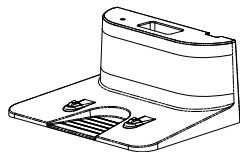


Oplaadstation




Netwerk adapter




Afstandsbediening
(met batterijen)

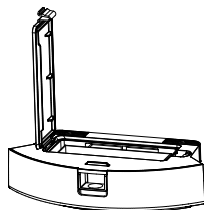


Stofbak




Waterreservoir

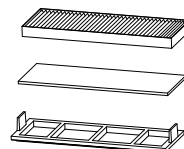

Hepa Filter en voorfilter



Borstel

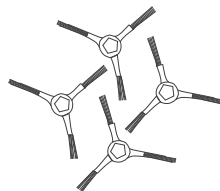


4x zij-borstels
06




2x schoonmaken doeken

2.3 Oplaadstation


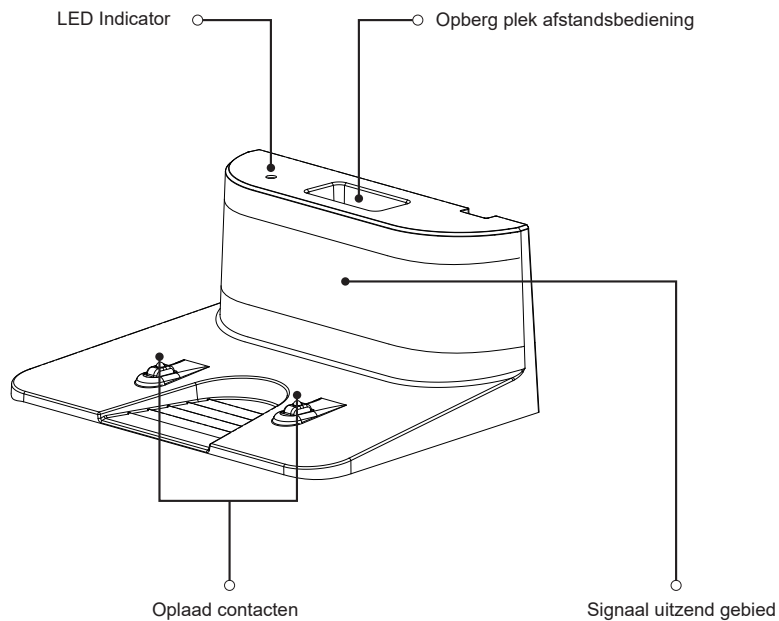


2.4 Afstandsbediening en opladen


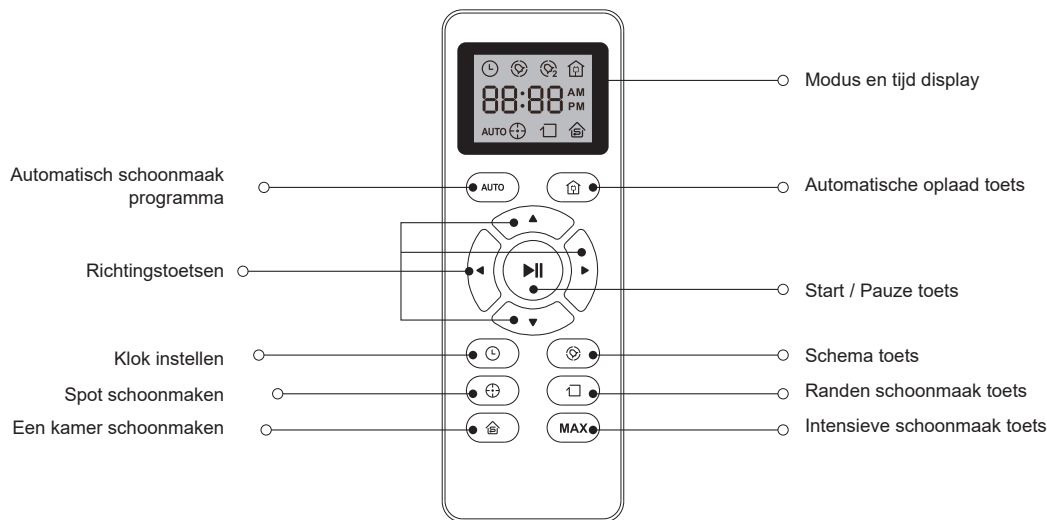


3 Werking en programmeren

3.1 Tips voor u begint

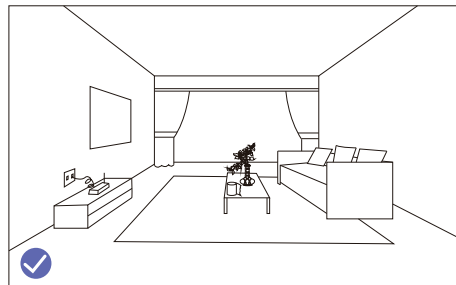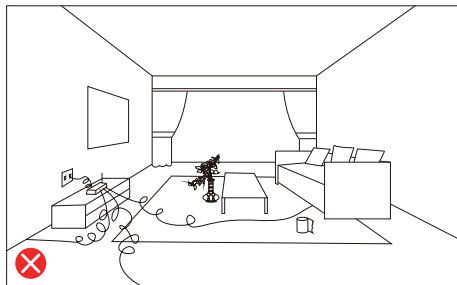

Voordat u Jannie de robotstofzuiger aanzet, verwijder objecten, zoals kleding, papieren, kabels en breekbare items van de grond! Deze kunnen een obstructie zijn voor een goede werking.

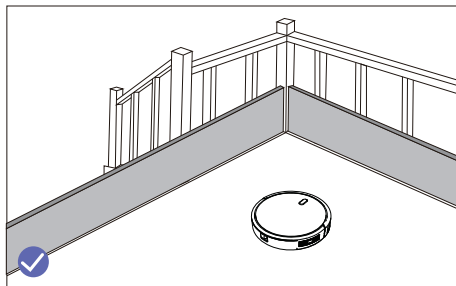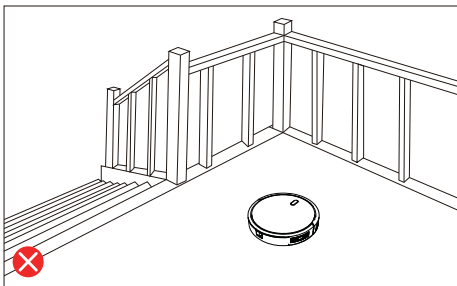


Voor een trap of hoogte verschil, kunt u het best een fysieke barriere plaatsen, omdat de sensoren kunnen worden geblokkeerd door vuil en stof wanneer deze niet regelmatig worden schoongemaakt.

3.2 Snelle Start


1. Steek de stekker in het oplaadstation en rol de kabel op zodat er geen los uiteinde is.

✓ **Opmerking:** Het niet opvouwen van de oplaadkabel kan er voor zorgen dat de robot vast komt te zitten tijdens het schoonmaken of opladen.

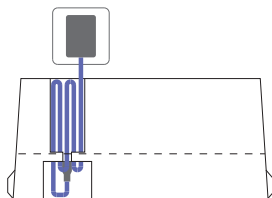


2. Plaatsing oplaadstation

Plaats het oplaadstation tegen de muur. Maak de omgeving rond het oplaadstation vrij zoals hieronder weergegeven.

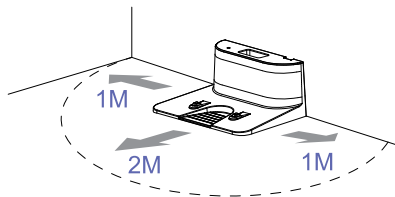


3. Monteren zij borstels

Monteer de zij borstels op de onderzijde van de robot. Zorg dat de linker borstel Links (L) zit en de rechter borstel Rechts (R). Er staat een R/L op de robot en op de zijborstel.

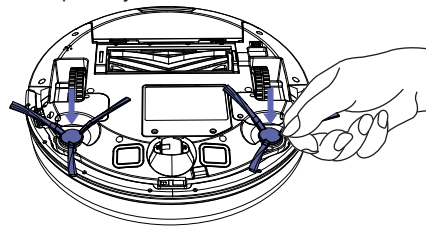

4. Robotstofzuiger Jannie Aanzetten

Plaats Jannie op het oplaadstation. Zorg dat de oplaadcontacten van Jannie en het oplaadstation goed overeenkomen. Zodra dit juist gebeurt zal er een geluid volgen. Zodra de  aan/uit toets oplicht, is Jannie klaar voor gebruik.


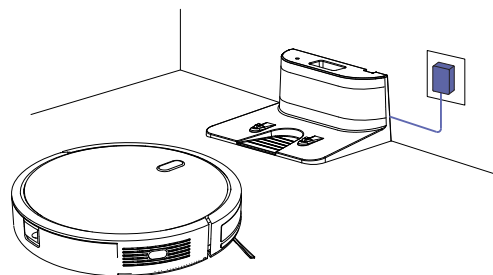


5. Start schoonmaak cyclus

- Toets de  aan/uit toets om de robot te ontwaken
- Toets de  aan/uit toets nogmaals op het schoonmaken te starten (of toets de  toets op de afstandsbediening)


Als de batterij leeg is voordat deze de complete cyclus heeft gedaan, zal de robot automatisch naar zijn oplaadstation gaan om op te laden. Zodra deze opgeladen is zal deze verder gaan met schoonmaken om de cyclus af te maken voordat deze weer terug gaat naar het oplaadstation. Indien de robot het oplaadstation niet kan halen zal deze naar het start of eind. Als dit gebeurd plaats dan de robot alsblieft weer op het oplaadstation.

- ✓ **Opmerking:**
Kijk voor paragraaf 3.3 voor meer over schoonmaak modus.

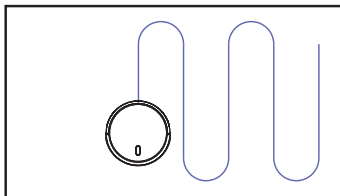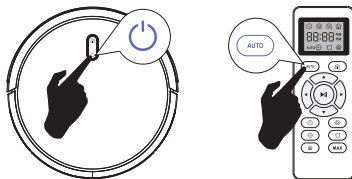


6. Pauze

- Om te pauzeren tijdens het schoonmaken toets  op de robot of toets  op de afstandsbediening
- Start de robot weer door op  te toetsen op de robot of op de afstandsbediening
- Toets  om de robot naar haar oplaadstation te laten gaan.

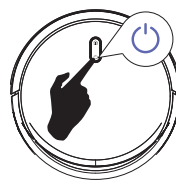

7. Uitschakelen

- Om de robot te stoppen en deze in standby modus te zetten, toets  en houd deze vast totdat de indicatie LED uit gaat.

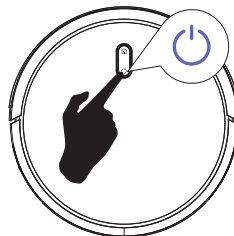


3.3 Mogelijkheden

Jannie de robotstofzuiger is ontworpen met een intelligente schoonmaak structuur voor een totale schoonmaak van je vloer door middel van vegen, stofzuigen en dweilen.

1. Automatische schoonmaak


- Bij het starten van het schoonmaak programma zal de robot de kamer in kaart brengen.
- Gedurende de schoonmaak cyclussen zal de robot verschillende randen, stoel poten en ander meubilair raken.
- De robot zal dit proces herhalen tot hij de totale verdieping heeft gehad. Als de batterij tijdens deze cyclus leeg is zal de robot op gaan laden om daarna weer automatisch verder te gaan met de schoonmaak.
- Zodra de robot zijn schoonmaak cyclus heeft afgerond zal deze naar het oplaadsation gaan.

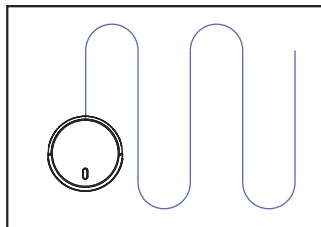


2. Dweil

Jannie heeft een watertank waardoor de robot ook kan dweilen

1. Bevestig de dweil aan de onderzijde van de waterreservoir, vervolgens vult u de water tank met water.

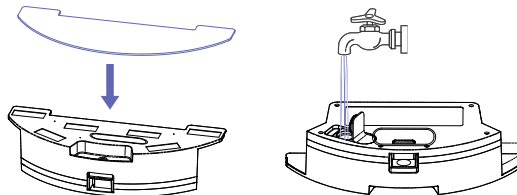

2. Verwijder de stofbak.

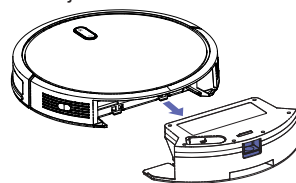


3. Plaats de gevulde watertank aan de robot

- ✓ **Opmerking:**
Indien u droog wilt dweilen/stoffen dient u de de watertank niet te vullen


3. Intensieve schoonmaak spiraal

Tijdens de intensieve schoonmaak, zal Jannie in een spiraal rond gaan rijden tot ongeveer 1 meter in diameter. De robot zal zowel een spiraal naar binnen als naar buiten maken. Bij spiraal schoonmaak zal de zuigkracht toenemen voor de best mogelijke schoonmaak resultaat. Om deze intensieve schoonmaak te starten. Plaats de robot in het centrum van het schoon te maken plek en toets  op de afstandsbediening.

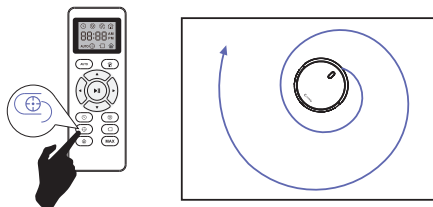


4. Maximaal schoonmaak modus

Activeer de maximale schoonmaak modus door op  te toetsen. In deze modus, versterkt Jannie de zuigkracht voor intensieve schoonmaak. De intensieve schoonmaak staat niet standaard aan.

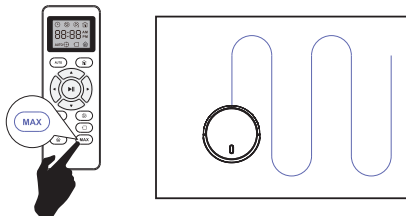

5. Plinten en randen schoonmaken

Na het schoonmaken van de open plekken van de vloer, kunt u de plinten en randen schoonmaak modus kiezen. Hierdoor zal Jannie langs de muren en meubels gaan. Indien een snellere randen schoonmaak gewenst is toetst u  op de afstandsbediening.

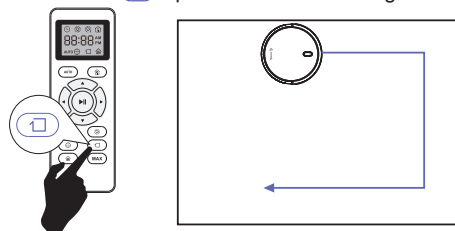

3.4 Schoonmaak schema


Jannie de robotstofzuiger heeft een schoonmaak schema welke u naar eigen wens kunt instellen. Zodat Jannie geheel volgens u wens aan de slag gaat. Het schema is alleen in te stellen via de afstandsbediening of met de APP.




Opmerking:

Houdt de afstandsbediening in de buurt van de robot als de klok of het schema wordt ingesteld.


1. Instellen klok

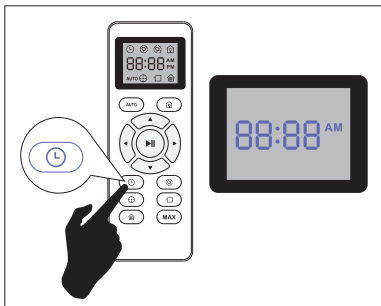

Toets  op de afstandsbediening om de klok in te stellen, het uur "hours" selectie zal knipperen op het display.

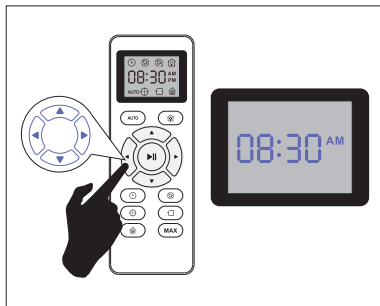


Gebruik de toetsen  en  om de gewenste tijden te selecteren, en gebruik de  en  toetsen om te wisselen tussen uren en minuten.

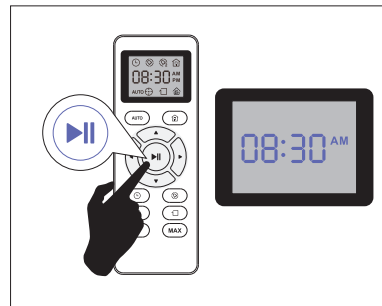


Toets  om de instellingen op te slaan. Als Jannie een piep geeft is de opdracht aan gekomen.


2. Instellen schoonmaak schema

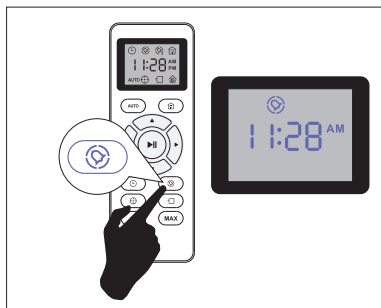

Toets  op de afstandsbediening om het schema in te stellen, het uur "hours" selectie zal knipperen op het display.

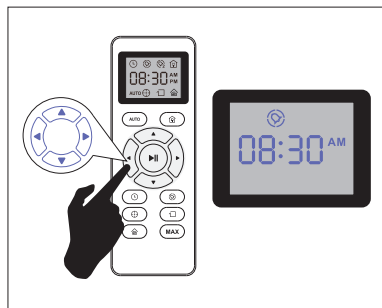


Gebruik de toetsen  en  om de gewenste tijden te selecteren, en gebruik de  en  toetsen om te wisselen tussen uren en minuten.

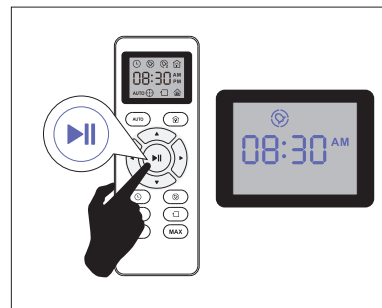

Toets  om de instellingen op te slaan. Als Jannie een piep geeft is de opdracht aan gekomen.

3. Verwijderen schoonmaak schema

Toets  op de afstandsbediening voor ongeveer 4 seconden. De robot zal piepen om aan te geven dat het schema verwijderd is.

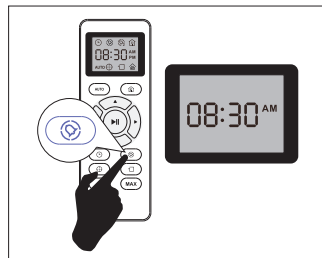


4 Regulier onderhoud

Om Jannie in goede conditie te houden dient u het volgende onderhoud te plegen. Zodra u merkt dat de robot minder vuil opneemt, leeg de stofbak, maak het filter, de borstels en de lucht inlaat schoon.



Onderdeel	Eens in de;	Vervangen eens in de;
Stofbakje	Na ieder gebruik	--
Filter	Eens per week (2x in dien er huisdieren zijn)	Elke 2 maanden
Watertank	Na ieder gebruik	--
Schoonmaak doek	Na ieder gebruik	Elke 2-4 maanden
Voorwiel Anti-val sensoren Oplaadcontacten Anti-bots sensoren	Eens per maand	--
Zij borstels Hoofdborstel	Eens per week (2x in dien er huisdieren zijn)	Elke 6-12 maanden

4.1 Leeg maken stofbak

1. Druk de knop in aan de achterzijde van de stofbak om deze te verwijderen.

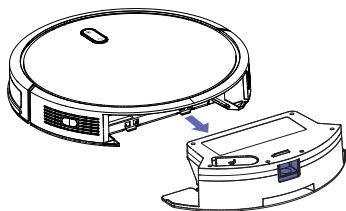


2. Open de stofbak.

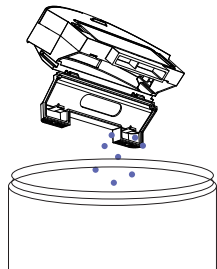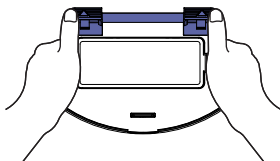


4.2 Schoonmaken filters

1. Open het klepje en verwijderen het filter door aan het witte flapje te trekken.

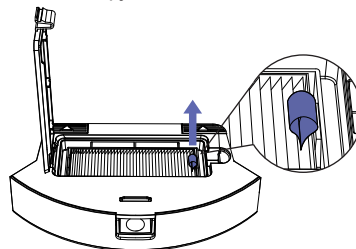


2. Schud het filter leeg, door tegen de afvallemmer aan te tikken.

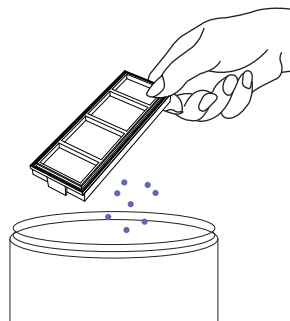


4.3 Schoonmaken van de Zij Borstels

1. Verwijder de borstel
2. Maak de zij borstel en de bevestiging schoon


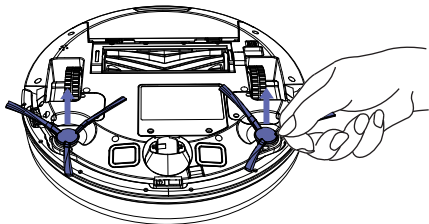


4.4 Schoonmaken anti-val sensoren en oplaadcontacten:

1. Veeg de anti-val sensoren schoon met een droge doek

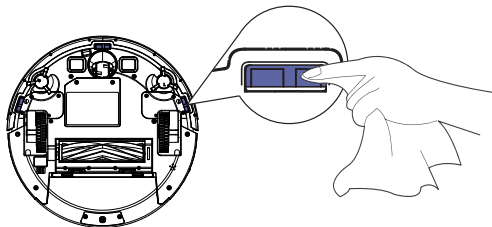


2. Veeg de oplaadcontacten schoon op de robot en op het oplaadstation. Zorg dat de stekker uit het stopcontact is. Gebruik hiervoor een droge doek.

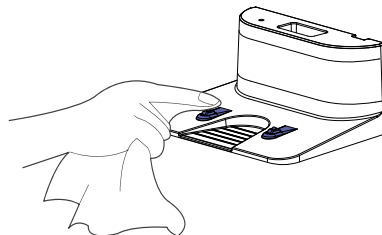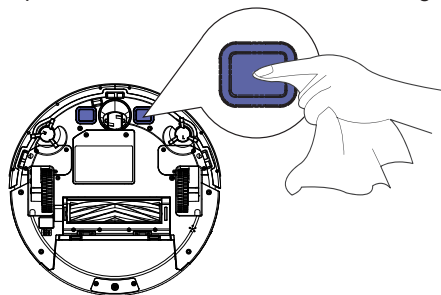


4.5 Schoonmaken van de Anti-bots sensoren

Veeg met een schone droge doek de voorzijde van de robot schoon. Spuit geen schoonmaak middel direct op de sensoren.

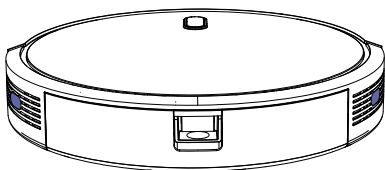

4.6 Schoonmaken van de hoofdborstel


- 1.** Gebruik een kleine schroevendraaier om de schroefjes van het frame los te maken. Verwijder het frame.

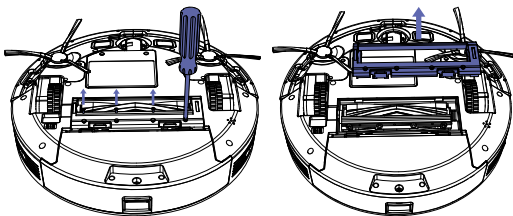


- 2.** Verwijder de hoofdborstel. Maak deze schoon van haren en vuil. Maak de asjes aan beide zijde schoon.



- 3.** Maak de luchtinlaat vrij/schoon.

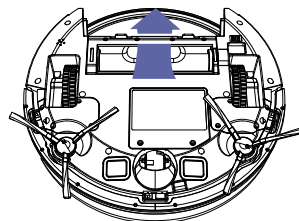

- 4.** Monteer de hoofdborstel en het frame weer zoals deze zat voor het schoonmaken

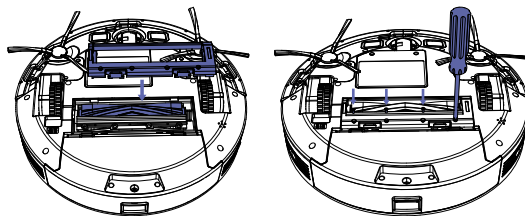

4.7 Accu/Batterij en oplaad informatie

Batterij opladen

Om de batterij levensduur te verlengen dient u de robot opgeladen te houden en deze op het oplaadstation te plaatsen wanneer deze niet gebruikt wordt.

Batterij opslaan/bewaren

Als de robot voor langere tijd niet wordt gebruikt verwijder dan de batterij uit de robot en bewaar deze op een droge en koele plek.

Batterij verwijderen

Dit toestel valt onder de "European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE). De accu van de Zoef Robot bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi de accu niet weg met het normale huisafval, maar lever deze in bij een officieel inzamelpunt voor batterijen.

Gooi de Zoef Robot aan het eind van haar levensduur niet weg met het normale huisafval, maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Voordat u uw Zoef Robot wegdoet en inlevert, dient u de accu te verwijderen.

Op deze manier levert u een bijdrage aan een schoner milieu



Batterij vervangen

Als u de batterij wilt vervangen kunt u contact op nemen met info@zoefrobot.nl of bestellen op; www.zoefrobot.nl


Batterij vervangen

Volg onderstaande instructies om de batterij te verwijderen of opnieuw te plaatsen.


1. Verwijder de schroeven van het batterij klepje aan de onderzijde van de robot om het klepje en de batterij te verwijderen.

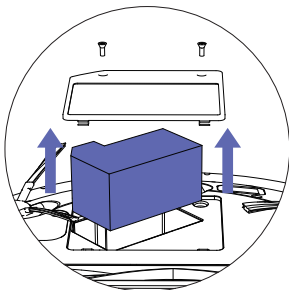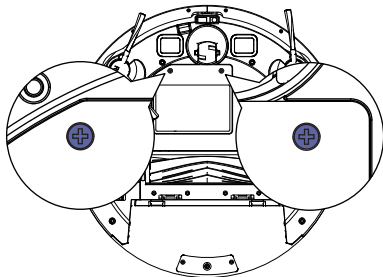

2. Monteer de batterij met de flapjes aan de bovenzijde.

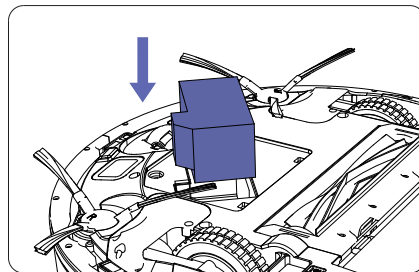

3. Monteer het batterij klepje met de twee schroeven. Verzekert u ervan dat de zij borstels niet klem komen te zitten onder het klepje.

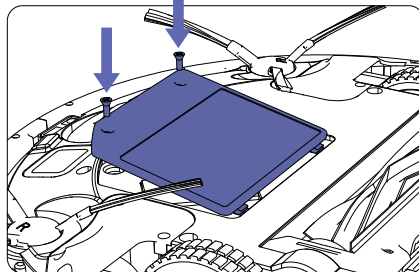

5 Problemen oplossen

De robot zal u op problemen attenderen doormiddel van een geluid met twee tonen. De indicator  zal tevens rood knipperen. Kijk in de tabel hieronder voor de mogelijke oplossing. Als het probleem hiermee niet opgelost is kunt u contact opnemen met onze servicedienst.

Resetten (Terug naar fabrieks instellingen)

Voor sommige fouten kan resetten van de robot het probleem oplossen. Om te resetten, toets de aan/uit knop zodra er een toon hoorbaar is de robot succesvol gereset.

LED	Geluid	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
Brand Rood	Piept 1 maal	Voorste zwenkwiel zit vast	Maak de zwenkwiel schoon en toets de aan/uit knop om te starten.
	Piept 2 maal	De zijborstel zit vast	Maak de zij borstel schoon en toets de aan/uit knop om te starten
	Piept 3 maal	De robot ventilator/inlaat zit vast of het filter is verstopt/vol.	Verwijder en leeg de stofbak. Maak het filter schoon en tik voorzichtig op de robot om resten vuil eruit te laten vallen.
	Piept 4 maal	De hoofdborstel kan niet draaien	Verwijder en maak de hoofdborstel schoon.
Knippert Rood	Piept 2 maal	De robot zit vast	Als de robot vast zit, bevrijd haar en start de robot op een andere plek. Maak de zijwielen vrij van haren . Druk de wielen in en uit en check of de wielen vrij kunnen draaien.
	Piept 3 maal	De anti-val sensoren zijn vies. De robot zit vast op een donkere ondergrond	Als de robot vastzit of bijvoorbeeld op een donkere ondergrond, verplaats deze naar een andere plek en start opnieuw. Anders maak de ani-val sensoren schoon

LED	Geluid	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
Knippert Rood	Piept 4 maal	Robot kan niet naar haar oplaadstation of start positie.	Zorg ervoor dat er geen obstakels voor het oplaadstation of de start plek staan. Maak de oplaadcontacten van het oplaadstation en de robot schoon.
De robot wilt niet op het oplaadstation		De linker en rechter borstel zijn omgedraaid.	Controleer of de zij borstels op de juiste positie zitten en verander dit indien nodig.



SWEEPING ROBOT VACUUM CLEANER

Jannie

JS800W

QUICK GUIDE

Table of Contents

1	Important Safety Information	01
1.1	Usage Restrictions	01
1.2	Battery and Charging	02
2	Product Diagram	04
2.1	Robot	04
2.2	Accessories	06
2.3	Charging Dock	07
2.4	Remote Control	08
3	Operating and Programming	09
3.1	Tips Before Cleaning	09
3.2	Quick Start	10
3.3	Home Use	12
3.4	Cleaning Schedule	14
4	Care and Maintenance	16
4.1	Emptying Dust Bin	17
4.2	Cleaning Filter	17
4.3	Cleaning Side Brush	18
4.4	Cleaning Cliff Sensors and Charging Contacts	18
4.5	Cleaning Floor Tracking Sensor.....	19
4.6	Cleaning Extractors.....	19
4.7	Battery and Charging Information	20
5	Troubleshooting	22

1 Important Safety Information

This appliance is not designed or intended primarily for use by children 12 years of age or younger, persons with physical or mental disabilities, or those who lack experience and knowledge about the product and the potential hazards involved without given supervision or safety instruction.

The robot must be used in accordance with the Instruction in this user manual. Zoef Robot cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.

To reduce the risk of injury or damage, please take safety precautions during the set up, usage and maintenance of your appliance.

- Read all safety and operating instructions before starting your appliance.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Pay special attention to warnings and precautions for use.
- Follow the operating and usage instructions.



The symbol on the product or its packaging indicates:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. Please contact your local or regional waste authority for more information on collection, reuse and recycling programs.

1.1 Usage Restrictions

- Your robot is designed for indoor use only. Do not use the robot outdoor, commercial or industrial environments.
- Before starting this device, please remove any objects on the ground, such as clothing, loose papers, power cords or fragile items that may cause an obstruction to the operation.

- This robot is not a toy. Do not sit or stand on this device. Small children and pets should be supervised when your robot is operating.
- Store and operate your robot in room temperature environments only.
- Do not use this device to pick up anything that is burning or smoking.
- Do not use this device to clean up spills of bleach, paint, chemicals or anything wet.
- If the room to be cleaned contains a balcony, a physical barrier should be used to prevent the device's access to the balcony and ensure safe operation.
- This appliance is not designed or intended primarily for use by children 12 years of age or younger, persons with physical or mental disabilities, or those who lack experience and knowledge about the product and the potential hazards involved without given supervision or safety instruction.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the robot. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
- Do not place anything on top of your robot.
- Be aware that the robot moves on its own. Pay special attention when walking in the cleaning zone to avoid stepping on the device.
- Do not operate the robot in areas with exposed electrical outlets on the floor.


1.2 Battery and Charging



- Use only rechargeable battery packs with the correct specification approved by Zoef Robot.
- Use standard outlets only Product may not be used with any type of power converter. Use of other power converters will immediately void the warranty.
- Do not use a Charging Dock with a damaged cord or plug. If the cord or plug is damaged, it must be serviced by the manufacturer or other qualified persons.
- Always charge and remove the battery from your robot and accessories before long-term storage or transportation.
- Charge indoors only.

- Your robot's Charging Dock may be protected with a surge protector in the event of severe electrical power surge.
- Never handle the Charging Dock with wet hands.
- Always disconnect your robot from the Charging Dock before cleaning or maintaining it.
- Please ensure the voltage rating for the enclosed Charging Dock matches with the standard outlet voltage.
- Used battery packs should be placed in a sealed plastic bag and disposed of safely according to local environmental regulations.
- Before every use, check the battery pack for any sign of damage or leakage. Do not charge damaged or leaking battery packs.
- If the battery pack is leaking, Contact Zoef Robot Customer Service.
- The battery pack must be removed from the robot before disposal.
- Do not crush or dismantle battery packs. Do not heat or place the battery pack near any heat source.
- Do not incinerate the battery pack. Do not short-circuit the battery pack.
- Do not immerse the battery pack in any liquid.


2 Product Diagram

2.1 Robot

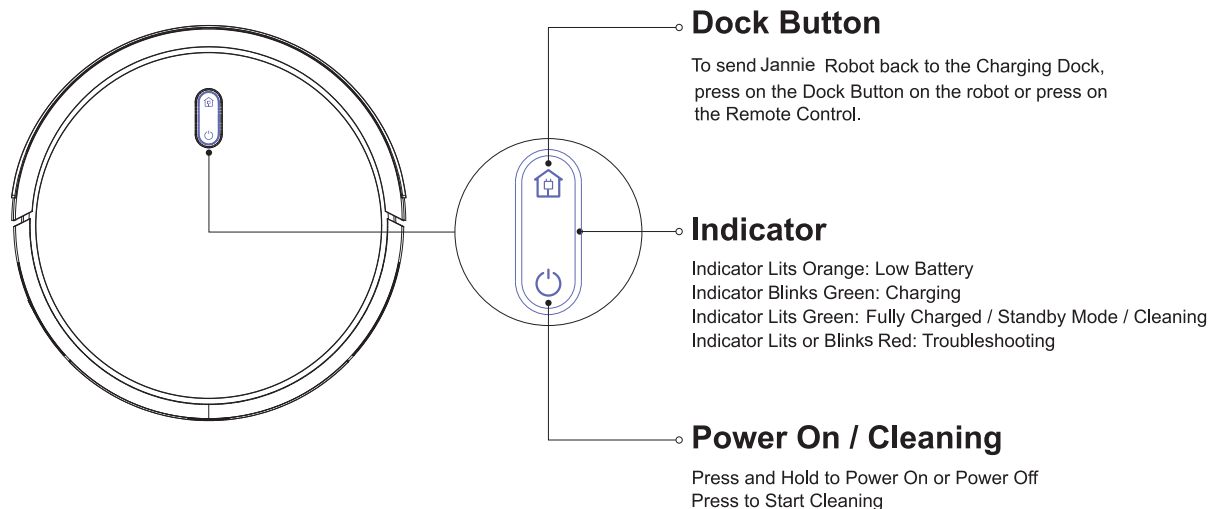


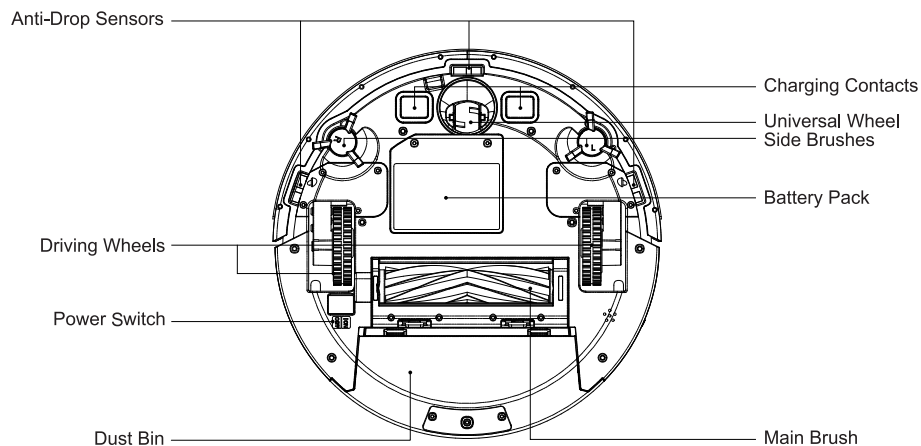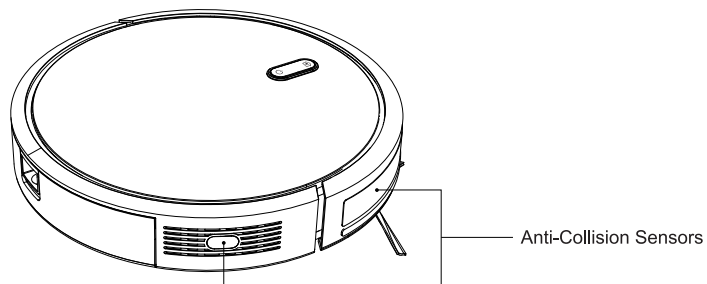

2.2 Accessories

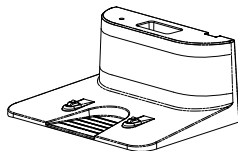


Charging Dock




Adapter




Remote Control
(with batteries)

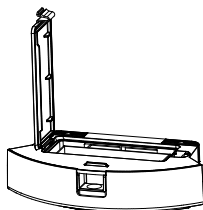


Dust Bin




Water Tank

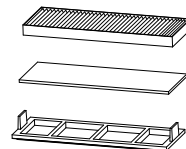

Sponge Filter and
High Efficiency Filter



Brush

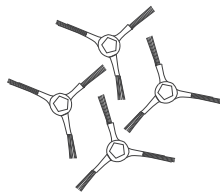


4 x Side Brushes




2 x Cleaning Cloths

2.3 Charging Dock


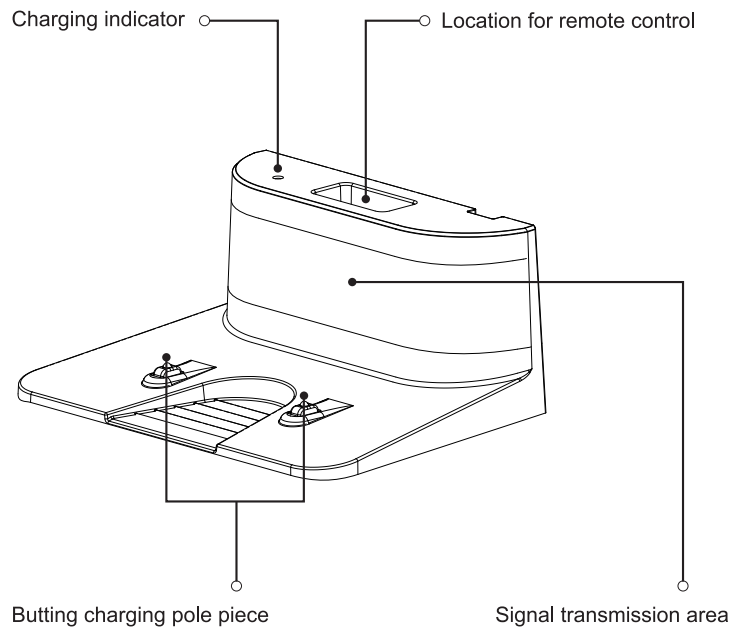


2.4 Remote Control


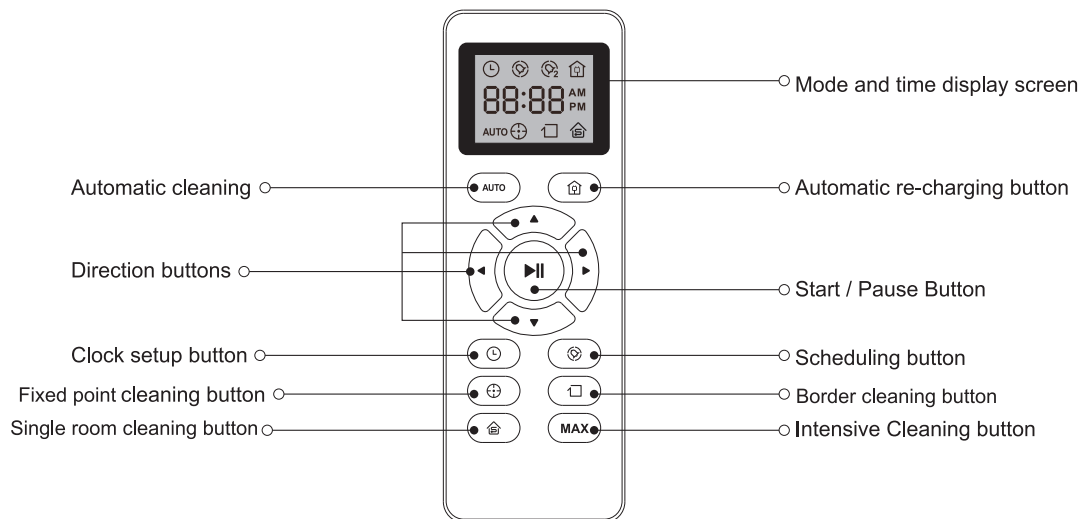


3 Operating and Programming

3.1 Tips Before Cleaning

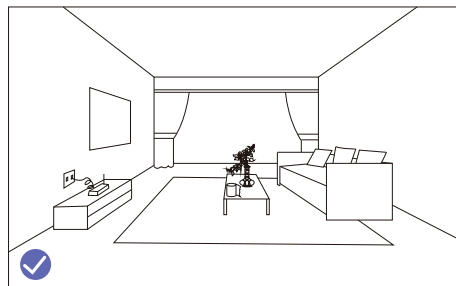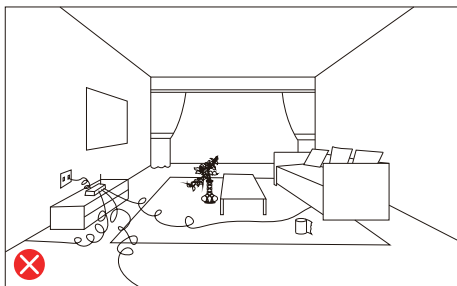

Before starting this device, please remove any objects on the ground, such as clothing, loose papers, power cords or fragile items that may cause an obstruction to the operation.

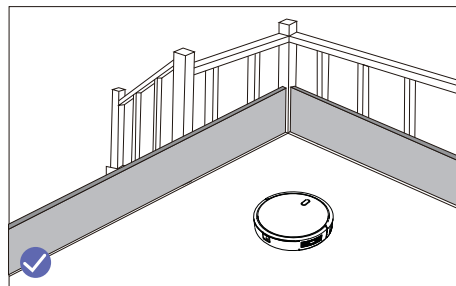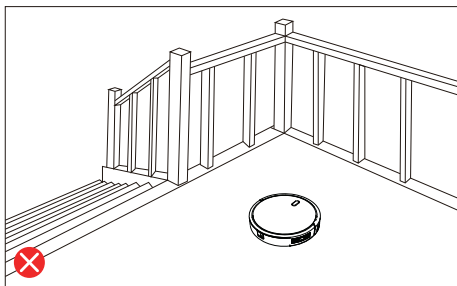


If the room to be cleaned contains a balcony, a physical barrier should be used to prevent the device's access to the balcony. This because sensors can be blocked by dirt and dust. If not cleaned on regular bases.

3.2 Quick Start

1. Plug in the Charging Dock, and retract the power cord into the bottom of the Charging Dock until none of it hangs loose.


✓ **Note:** Not retracting the power cord may cause the Robot to get stuck while charging or cleaning.

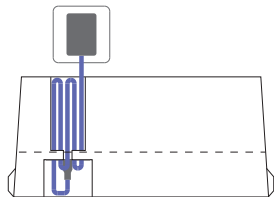

2. Charging Dock Position


Place the Charging Dock against the wall. Clear the surrounding area and ensure a clear space of at least:

- -2 meters (6.6 feet) in front of the Charging Dock
- -1 meter (3.3 feet) on both sides of the Charging Dock

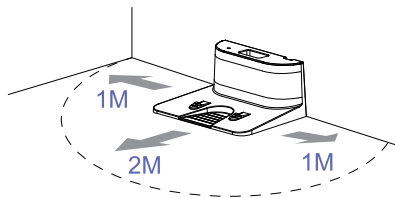

3. Install Side Brushes

Attach Side Brushes to the bottom of the Robot by finding the matching colored slots and inserting the Side Brushes until they click.

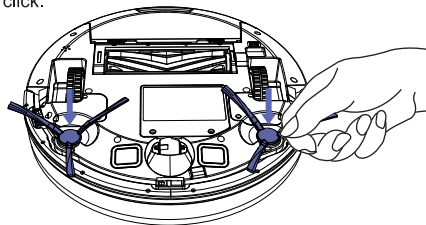


4. Activate the Robot

Activate the Robot

Place the Robot onto the Charging Dock, making sure the metal charging contacts on the Charging Dock and Robot are properly aligned.

If placed properly, you will hear a series of tones. Once the  power button illuminates, the Robot is ready for use.

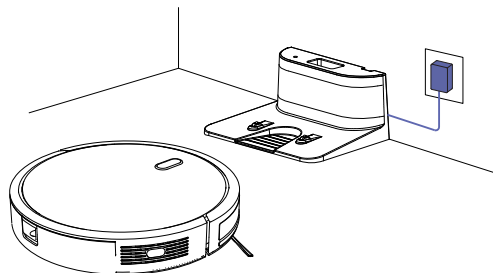

5. Start Cleaning Cycle



- Press the  power button once to wake up the robot.
- Press the  power button again to start a cleaning cycle (or press the  button on the Remote Control).

If the Robot's battery gets low before finishing a cleaning cycle, it will return to the Charging Dock to recharge. After charging, the Robot will automatically resume and complete the cleaning cycle, before returning to the Charging Dock.

If the Robot cannot reach the Charging Dock to recharge, it will return to its starting location and end the cleaning cycle. If this occurs, please manually place the robot back on the Charging Dock.

✓ Note:

Please refer to section 3.3 for more Cleaning Mode.

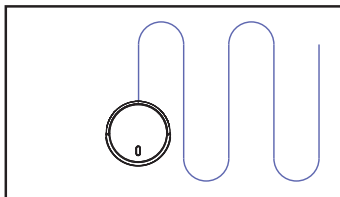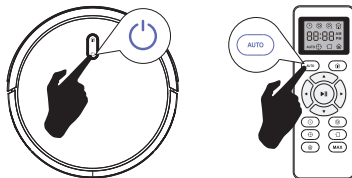


6. Pause

- To pause the Robot during a cleaning cycle press the  button on the robot or press the  button on the Remote Control.
- To resume the cleaning cycle, press the power button on the robot or press the  button on the Remote Control
- To send the Robot back to the Charging Dock, press the  button.


✓ Note:

The actions listed above can also be managed from the Remote Control.

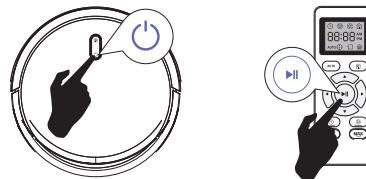

7. Power OFF

- To end the cleaning cycle and put the Robot in standby mode, press and hold the  button until the Robot's indicator lights turn off.

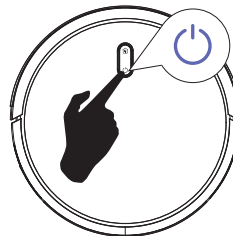


3.3 Cleaning Modes and Functions

The Jannie Robot is designed to intelligently navigate and clean an entire level of your home with its Sweeping, Vacuuming, and Wet/Dry Mopping functions.

1. Auto Cleaning


- At the start of a cleaning cycle, the Robot will map out your home
- At various times throughout the cleaning cycle, the Robot may touch edges of the room, as well as chair legs and other furniture
- The Robot will continue this process until it has cleaned an entire level of your home. If its battery gets low during the cleaning cycle, the Robot will return to the Charging Dock to recharge. After its battery has been recharged, the Robot automatically resumes and completes the cleaning cycle.
- Once the Robot finishes its cleaning cycle, it will return to the Charging Dock to recharge.

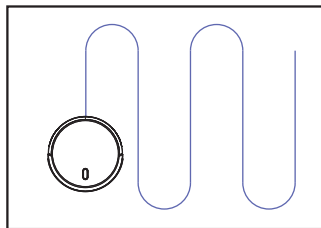


2. Mopping

Jannie includes a water tank, which enables the Robot to mop floors.

1. Attach the cloth at the bottom of the water tank, then fill the tank with water.

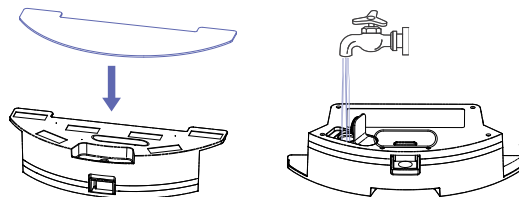

2. Remove the dust bin from the Robot.

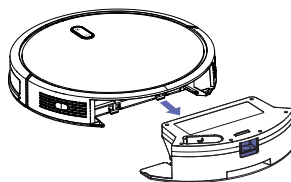

3. Insert the filled water tank into the Robot.




Note:

For dry mopping, do not fill the water tank.

Cleaning Preferences


3. Fixed Point Cleaning

During the Fixed Point Cleaning mode, the Robot intensely cleans a circular area of about 1 meter (3 feet) in diameter, by spirally outward then inward to where it started. When conducting Fixed Point Cleaning, the Robot boosts its vacuum power to provide the best possible cleaning where you need it. To use Fixed Point Cleaning, place the Robot in the centre of the soiled area and press  (Spot) on the Remote Control.

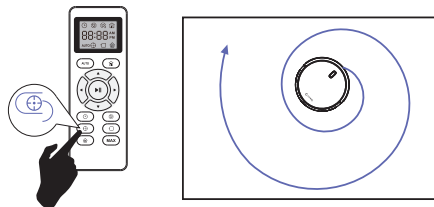


4. Max Vacuum Cleaning

Activate Max Vacuum Cleaning by pressing  on the Remote Control. In this mode, the Robot increases its vacuum power to provide a deeper clean. Max Vacuum Cleaning is off by default.

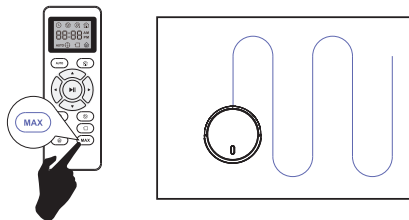

5. Edge Cleaning

After the Robot finishes cleaning the open areas of your floor, you may select the Border Cleaning Mode to clean along walls and furniture legs. If you prefer a quicker Border Cleaning, press the  button on the Remote Control.

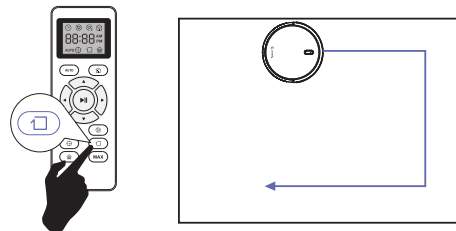


3.4 Cleaning Schedule

Jannie has schedule settings which allow you to customize when Robot cleans your home. These settings are available only through the Remote Control.


✓ **Note:**

Please make sure the Remote Control is near the Robot when setting the Clock or Schedule.


1. Set the Remote Control's Clock

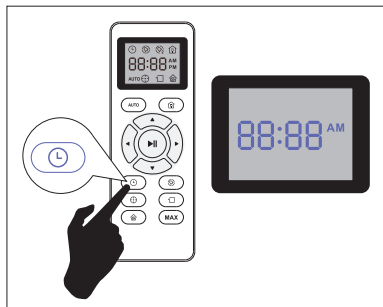

Press the  button on the Remote Control to enter Clock settings, and the "hour" section of the time display will begin flashing.

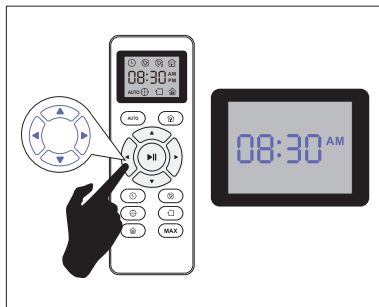


Use the  and  buttons to select the desired numbers, and use the  and  buttons to move between the "hour" and "minute" section.

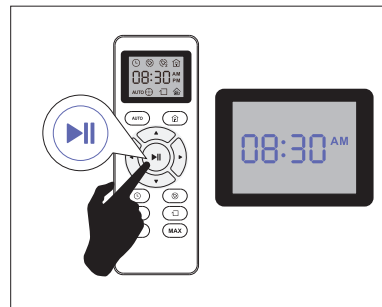


Press the  button to complete the setup, and the Robot will "BEEP".


2. Setting the Cleaning Schedule

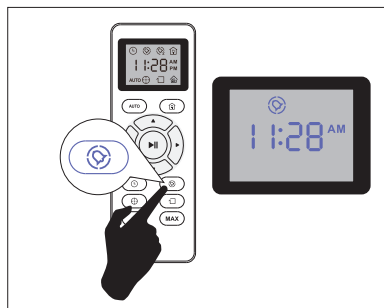

Press the  button on the Remote Control to enter Cleaning Schedule settings, and the "hour" section of the time display will begin flashing.

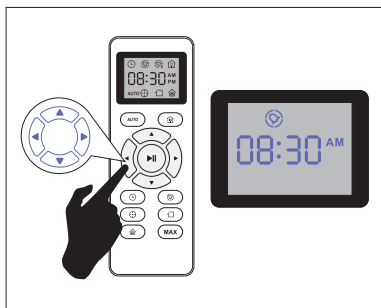


Choose a start time, using the  and  buttons to select the desired numbers, and the  and  buttons to move between "hour" and "minute" sections.

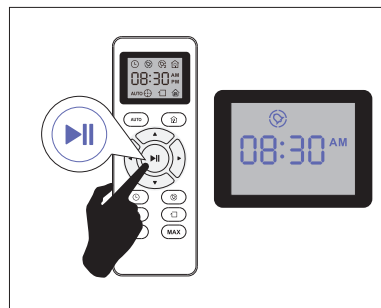

Press the  button to confirm, and the Robot will "BEEP".

3. Cancel the Cleaning Schedule

Press and hold the  button on the Remote Control for approximately 4 seconds. The Robot will "BEEP" when the Cleaning Schedule is cancelled.

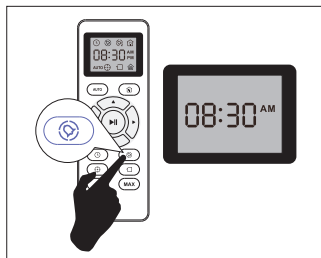


4 Regular Robot Care

To keep the Robot running at peak performance, perform the following maintenance procedures. If you notice the Robot picking up less debris from your floor: empty the dust bin, clean the filter, and clean the extractors.



Component	Care Frequency	Replacement Frequency
Dust Bin	After each use	—
Filter	Once per week (twice per week in homes with pets)	Every 2 months
Water Tank	After each use	—
Cleaning Cloth	After each use	Every 2-4 months
Front Caster Wheel Side Brush Cliff Sensors Charging Contacts Floor Tracking Sensor	Once per month	—
Extractors	Once every 4 months (once every 3 months in homes with pets)	Every 6-12 months

4.1 Emptying the Robot's Bin

1. Press bin release button to remove bin.

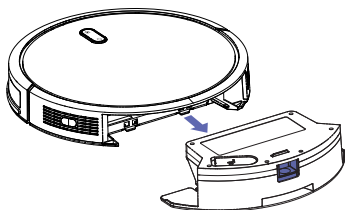


2. Open bin door to empty bin.

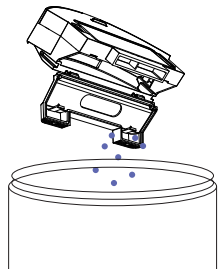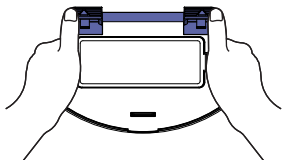


4.2 Cleaning the Robot's Filter

1. Open the hatch and remove filter by pulling on the white tab

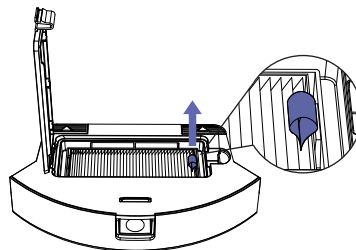


2. Shake off debris by tapping the filter against your trash container.

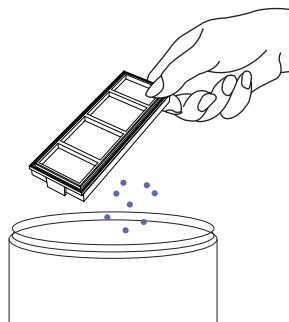


4.3 Cleaning the Robot's Side Brushes

1. Remove the brush
2. Clean the brush and the brush post, and reinstall the brush.


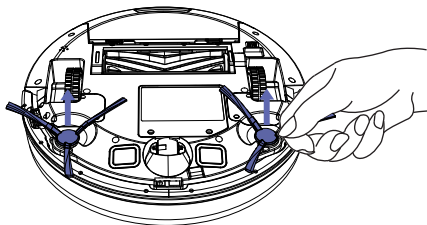


2. Wipe the charging contacts on Robot and the Charging Base with a clean, dry cloth.

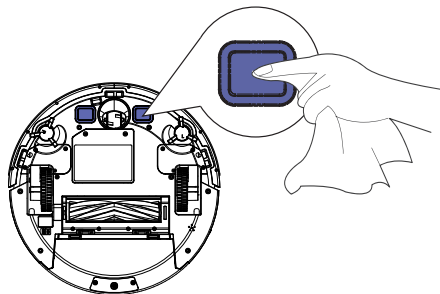

4.4 Cleaning the Robot's Cliff Sensors and Charging Contacts:


1. Wipe Robot's Cliff Sensors with a clean, dry cloth.

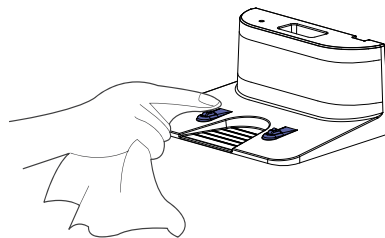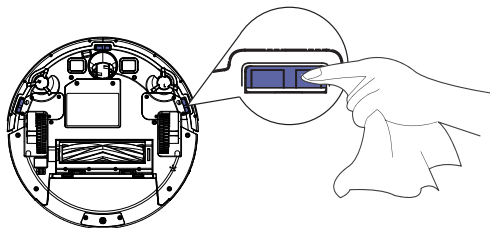

4.5 Cleaning the Robot's Floor Tracking Sensor


Use a clean, dry microfiber or soft cotton cloth to wipe any debris that has accumulated in the round sensor opening on the right side of the bottom surface.

Do not spray cleaning solution directly into the sensor opening.

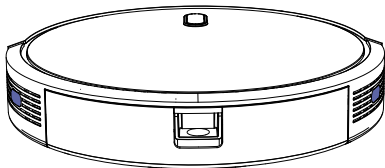

4.6 Cleaning the Robot's Extractors


1. Use a coin or small screwdriver to remove the screw, remove the extractor frame and any obstructions.

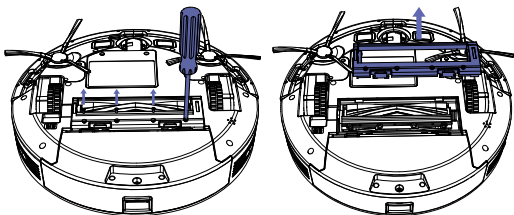


2. Remove the extractors. Clean them of any hair or debris that has collected underneath the caps and around the axles.



3. Clean the airway.

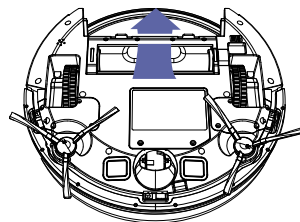

4. Reinstall the extractors. Match the color and shape of the extractor pegs with the color and shape of the extractor icons on the cleaning head module.

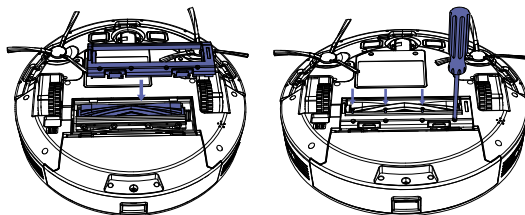

4.7 Battery and Charging Information

Lithium Ion Battery

Important: Lithium ion batteries and products that contain lithium ion batteries are subject to stringent transportation regulations.

If you need to ship this product (with the battery included) for service, travel or any other reason, you **MUST** comply with the following shipping instructions:

- Remove the lithium ion battery from the product
- Place a piece of tape over the battery's metal charging contacts
- Reinstall the battery (with the tape on it) in the product and secure the battery door
- Package the product in its original packaging or in your own packaging that prevents any movement during transportation
- Ship via ground transportation only (no air shipping)

Battery Charging

To extend battery life, always keep robot charged on the Home Base when not in use.

Battery Storage

If storing the robot off of the Charging Dock, remove the battery first. Then store the robot and the battery in a cool, dry place.

Battery Disposal

Contact your local waste management authority for battery recycling and disposal regulations in your area.



Battery Replacement

You can visit Coredy's website www.coredy.com to purchase the battery or other accessories for the robot.


Battery Removal

Follow these instructions to remove and reinstall robot's battery:


1. Unscrew the two screws on the battery door, then remove the cover and battery.

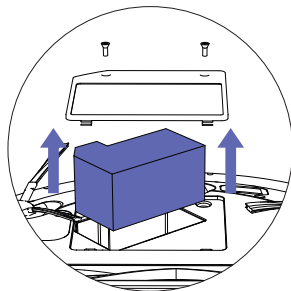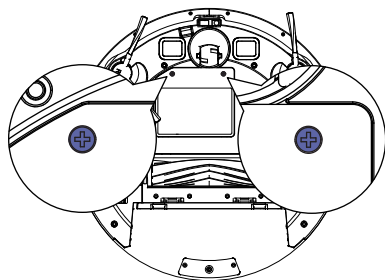

2. Reinstall the battery with the battery label and tabs facing up.

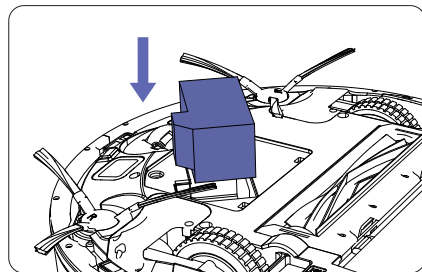

3. Reinstall the battery cover and the two screws. Ensure that the side brushes do not get caught under the battery cover.

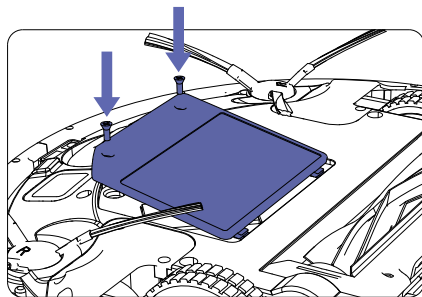

5 Troubleshooting

The Robot will alert you of problems with a two-tone distress sound, followed by a spoken message. The indicator  will also blink or glow red. Refer to the table below to troubleshoot the Robot's problem. If the problem is not resolved, please contact our customer service team for more assistance.

Rebooting Instructions

For some errors, rebooting the Robot may resolve the problem. To reboot, press the power button on the bottom of the Robot. You will hear an audible tone signifying a successful reboot.

Indicator Light	Distress Sound	Likely Cause	What to Do
Solid Red	BEEP Once	Front caster wheel is stuck	Clean the front caster wheel and press the power button to restart the Robot.
	BEEP Twice	Robot's side brush is stuck	Clean the side brush and press the power button to restart the Robot.
	BEEP 3 times	Robot's vacuum fan is stuck or its filter is clogged.	Remove and empty the Robot's bin. Clean the Robot's filter, then lightly tap the Robot to loosen any remaining trapped debris.
	BEEP 4 times	Robot's main extractors can't turn.	Remove and clean Robot's extractors and caps.
Blinking Red	BEEP Twice	Robot is stuck.	If Robot is stuck, free it and start in a new location. Clean Robot's side wheels of hair and debris. Push the wheels in and out, and check that they both turn freely.
	BEEP 3 times	Robot's cliff sensors are dirty, it is hanging over a drop, or it is stuck on a dark surface.	If Robot is hanging over a drop, or on a dark surface, start in a new location. Otherwise, wipe its cliff sensors with a dry cloth.

Indicator Light	Distress Sound	Likely Cause	What to Do
Indicator Lit Red	BEEP 4 times	Robot cannot return to its Charging Dock or starting position.	Ensure there are no obstacles in front of the Charging Dock or starting position. Wipe the Charging contacts on both the Charging Dock and Robot with a clean, dry cloth.



ROBOT ASPIRATEUR

Jannie

JS800W

MODE D'EMPLOI

Table des matières

1	Informations de sécurité importantes	01
1.1	Consignes importantes.....	01
1.2	Batterie et charge	02
2	Informations sur le produit	04
2.1	Robot Jannie	04
2.2	Accessoires.....	06
2.3	Station de charge.....	07
2.4	Commande à distance.....	08
3	Fonctionnement et programmation	09
3.1	Conseils avant de commencer.....	09
3.2	Mise en route rapide.....	10
3.3	Possibilités	12
3.4	Horaire de nettoyage	14
4	Entretien et réparations	16
4.1	Vider le bac à poussière.....	17
4.2	Nettoyage des filtres	17
4.3	Nettoyage des brosses latérales.....	18
4.4	Nettoyage des capteurs anticollision et des contacts de charge.....	18
4.5	Nettoyage des capteurs arrière.....	19
4.6	Nettoyage de la brosse principale.....	19
4.7	Informations à propos de la batterie et de la charge.....	20
5	Résoudre les problèmes	22

1 Informations de sécurité importantes

1.1. Consignes importantes

Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez votre Robot Aspirateur Zoef.

Pour réduire les risques de dommages et de blessures, lisez attentivement les consignes de sécurité et respectez-les lors du réglage, de l'utilisation et de l'entretien !

Avant de procéder au déballage, lisez attentivement les consignes de sécurité et les précautions d'emploi suivantes. Conservez le mode d'emploi pour consultation ultérieure si nécessaire.

Sécurité :

- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Utilisez uniquement notre adaptateur d'origine fourni pour charger le Robot Zoef.
Cela évite d'endommager le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur entraîne immédiatement l'annulation de la garantie.
- Ne démontez pas le Robot Zoef.
- Ne pas asperger ou immerger le Robot Zoef ou l'adaptateur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser le Robot Zoef sur des sols mouillés ou dans des zones où il risquerait d'entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas utiliser le Robot Zoef dans des pièces humides telles que la salle de bain.
- N'aspirez jamais de substances inflammables et n'aspirez jamais de cendres avant qu'elles ne soient complètement refroidies.
- N'utilisez pas le Robot Zoef à proximité de zones dangereuses telles qu'un feu ouvert ou une piscine, ou encore à proximité d'objets en feu (tels que bougies ou cigarettes).
- Assurez-vous que le cordon ne soit pas endommagé, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Avertissement :



- Ne jamais utiliser le Robot Zoef si la fiche, le câble secteur, l'adaptateur secteur ou le robot lui-même sont endommagés.
 - N'essayez jamais de réparer vous-même le Robot Zoef. Cela entraînerait la perte de la garantie.
 - Le Robot Zoef ne peut pas être utilisé par des personnes (dont les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et/ou mentales réduites, ou des personnes manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou ne leur ait expliqué comment le Robot Zoef doit être utilisé.
 - Ne touchez jamais le robot, le cordon électrique et l'adaptateur Zoef lorsque vos mains sont mouillées.
 - Éloignez les cheveux, les parties du corps et les vêtements amples de la brosse et des autres pièces en mouvement du Robot Zoef.
 - Le Robot Zoef est uniquement destiné au nettoyage des sols. Donc, pas pour le nettoyage des chaises, des tables ou des escaliers.
 - Le Robot Zoef n'est pas un jouet pour enfants. Les petits enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés pendant le travail du Robot Zoef.
 - Ne laissez pas les enfants et/ou les animaux domestiques monter ou s'asseoir sur le Robot Zoef.
 - Assurez-vous que tous les objets fragiles et mobiles tels que vases, vêtements, papiers, télécommandes, etc. ont été retirés du sol.
 - Assurez-vous que le Robot Zoef ne soit pas empêtré dans des cordons de stores ou de rideaux, des cordons d'alimentation ou d'autres câbles. Cela peut entraîner des situations dangereuses. Lorsque le Robot Zoef passe sur un cordon d'alimentation il pourrait faire une traction sur celui-ci et ainsi faire tomber l'objet d'une table ou d'un meuble.
 - Ne pas utiliser le Robot Zoef pour aspirer du verre cassé ou d'autres objets coupants.
 - Éteignez toujours le Robot Zoef lorsqu'il se comporte anormalement, qu'il dégage une odeur inhabituelle ou lorsqu'il se produit une situation dangereuse.
 - Avertissez tous ceux qui se trouvent dans la pièce où le Robot Zoef travaille, pour éviter qu'ils ne trébuchent sur le robot.
 - Le Robot Zoef n'est pas conçu pour franchir des obstacles de plus de 10 mm.
- Le Robot Zoef est conçu pour fonctionner uniquement à une température ambiante comprise entre 5 et 40 degrés Celsius.

1.2 Batterie et charge

- N'utilisez que des batteries rechargeables d'origine spécifiées par Zoef Robot.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. Un adaptateur secteur standard ne peut pas être utilisé. Cela pourrait endommager le robot et entraîner la perte de la garantie.
- N'utilisez pas une station de charge ou un adaptateur secteur abîmé. Cela pourrait endommager le robot et entraîner une perte de la garantie.
- Retirez toujours la batterie du robot lorsque vous le rangez pendant une longue période.
- Pour usage intérieur uniquement. Ne pas recharger à l'extérieur !

2 Informations sur le produit

2.1 Robot Jannie

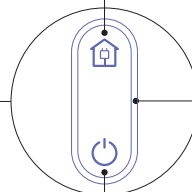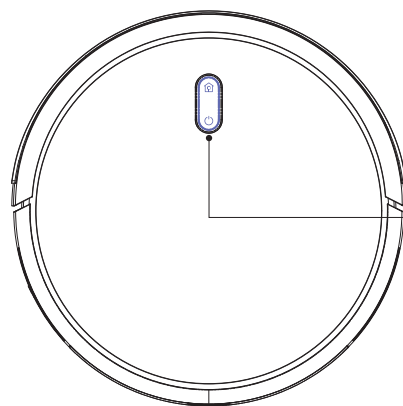

○ Aller à la station de charge


Envoyez le robot Jannie à sa station de charge en appuyant sur le pictogramme "station de charge" ou sur celui de la télécommande.

○ Indicateur LED

LED orange : Batterie déchargée
LED vert clignotant : Charge
LED vert : charge terminée/mode stand-by/en train de nettoyer
LED rouge fixe ou clignotant : Résoudre un problème


○ Marche/arrêt / Démarrer

Appuyez et maintenez le bouton : marche/arrêt
Appuyez à nouveau pour commencer le nettoyage

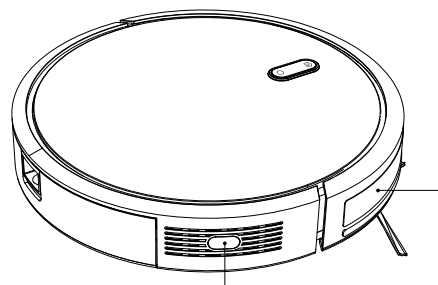

Capteurs anticollision

Capteurs antichute

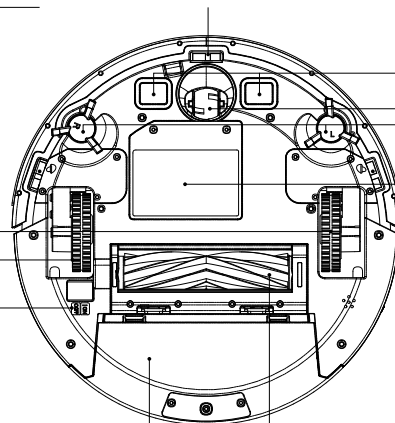

Oplaadcontacten

Zwenk wiel

Zij-borstels

Baterij / Accu


Roues

Bouton marche/arrêt


Bac à poussières

Brosse principale

2.2 Accessoires

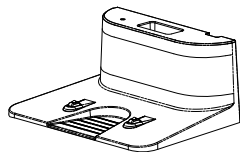


Station de charge




Adaptateur secteur




Télécommande
(avec piles)

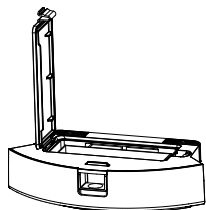


Bac à poussières




Réservoir à eau

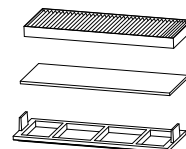

Filtre Hepa et préfiltre



Brosse

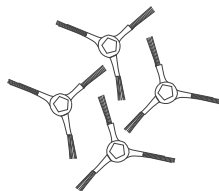


Brosses latérales (4x)




Serpillières (2x)

2.3 Station de charge


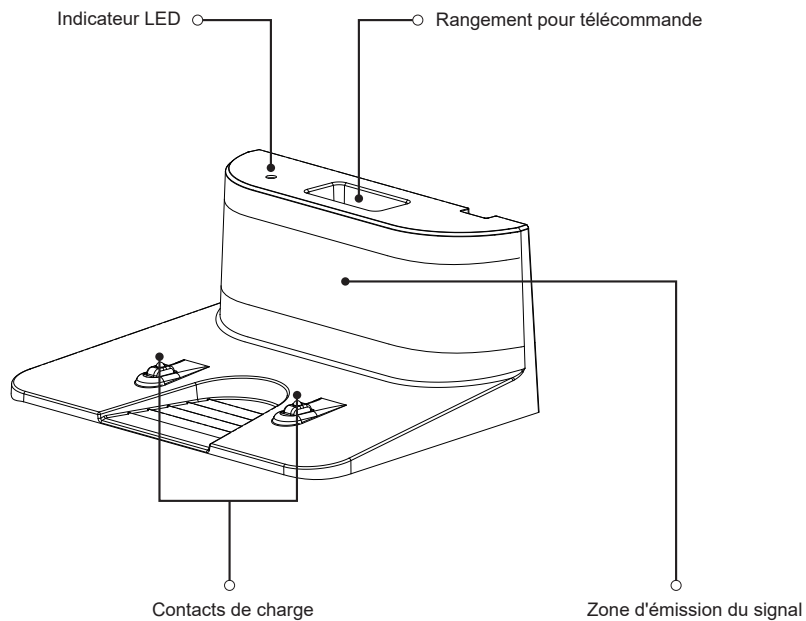


2.4 Télécommande et charge


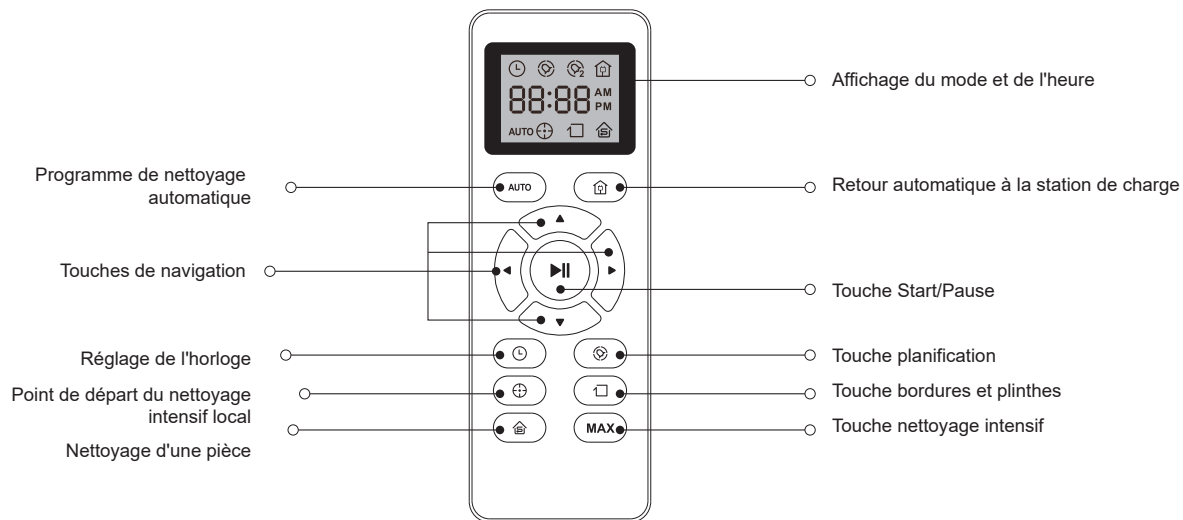


3 Fonctionnement et programmation

3.1 Conseils avant de commencer

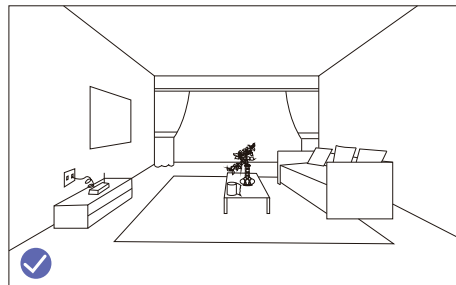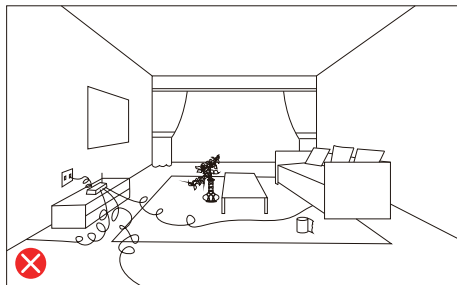


Avant d'allumer l'aspirateur robot Jannie, enlevez les objets tels que vêtements, papiers, câbles et objets fragiles du sol ! Cela peut être un obstacle au bon fonctionnement de l'appareil.

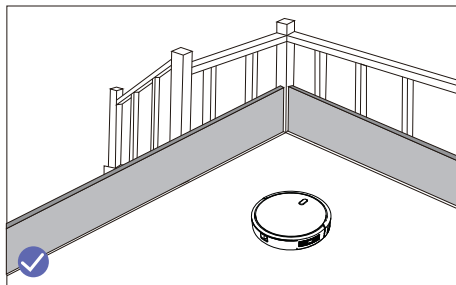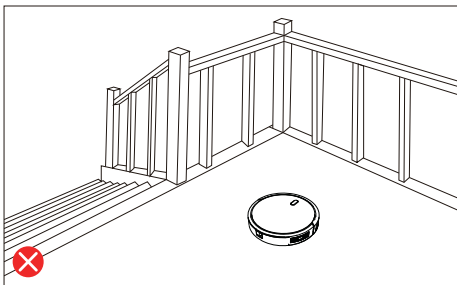

Pour des escaliers ou des dénivellés importants, il est préférable d'installer une barrière physique, car les capteurs peuvent être obstrués par la poussière et la saleté s'ils ne sont pas nettoyés régulièrement.


3.2 Mise en route rapide

1. Insérez la fiche dans la station de charge et enroulez le câble de façon à ce qu'il n'y ait pas d'extrémité qui traîne par terre.
- ✓ Remarque : Si le câble de chargement n'est pas enroulé, le robot risque de s'y bloquer pendant le nettoyage ou le chargement.

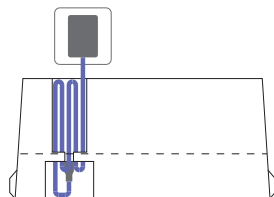


2. Emplacement de la station de charge

Placez la station de charge contre le mur. Dégagez la zone autour de la station de charge comme indiqué ci-dessous.

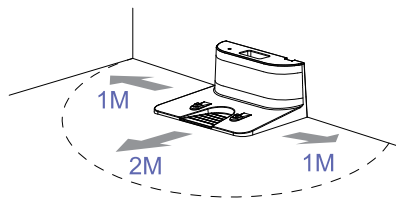


3. Montage des brosses latérales

Montez les brosses latérales sur la face inférieure du robot. Assurez-vous que la brosse gauche est à gauche (L) et la brosse droite à droite (R). Il y a un "R" et un "L" sur le robot et sur la brosse latérale.

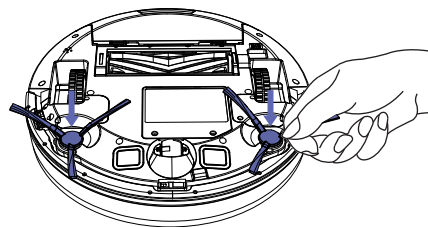

4. Démarrez l'aspirateur robot Jannie

Placez Jannie sur la station de charge, assurez-vous que les contacts de charge de Jannie et de la station de charge correspondent correctement. Dès que cela se passe correctement, un son se fera entendre. Dès que le bouton marche/arrêt  s'allume, Jannie est prête à l'emploi.


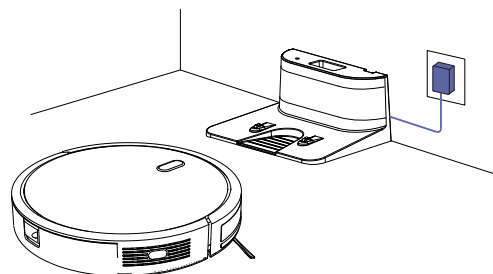


5. Démarrer un cycle de nettoyage

- Pressez le bouton marche/arrêt [] afin de sortir le robot
- de l'état de veille. Pressez une seconde fois le bouton [] pour démarrer le nettoyage (ou également la touche [] sur la télécommande)


Si la batterie est déchargée avant la fin du cycle complet, le robot se rend automatiquement à sa station de charge pour la recharger. Une fois chargée, il continuera le nettoyage pour terminer le cycle avant de retourner à la station de charge. Si le robot ne peut pas atteindre la station de charge, il se rendra au point de départ ou d'arrivée. Si cela se produit, remplacez le robot sur la station de charge.

- ✓ **Remarque :**
Reportez-vous au paragraphe 3.3 pour en savoir plus sur les modes de nettoyage.

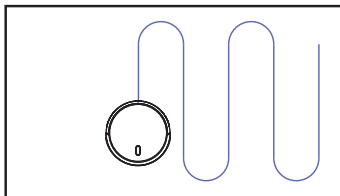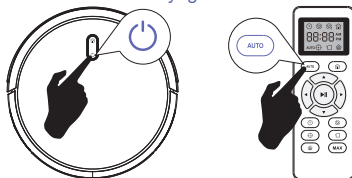


6. Pause

- Pour interrompre le nettoyage, pressez [] sur le robot ou pressez [] sur la télécommande
- Redémarrer le robot en répétant cette procédure
- Pressez [] pour envoyer le robot à la station de charge

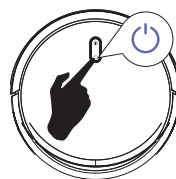

7. Éteindre

- Pour arrêter le robot et le mettre en mode veille, pressez et maintenez la touche [...] jusqu'à l'extinction de la LED.

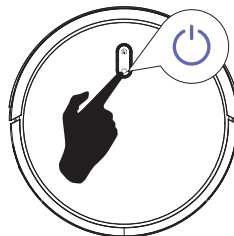


3.3 Possibilités

L'aspirateur robot Jannie est conçu avec une technique de nettoyage intelligente pour le nettoyage complet de vos sols par balayage, aspiration et nettoyage à la serpillière.

1. Nettoyage automatique


- Au démarrage du programme de nettoyage, le robot cartographiera la pièce.
- Pendant les cycles de nettoyage, le robot touchera différents bords, pieds de chaises et autres meubles. .
- Le robot répétera ce processus jusqu'à ce qu'il ait terminé tout l'étage. Si la batterie se retrouve déchargée pendant ce cycle, le robot ira se mettre en charge pour ensuite continuer automatiquement le nettoyage.
- Une fois que le robot a terminé son cycle de nettoyage, il se dirigera vers la station de charge.

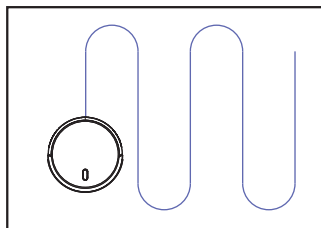


2. Serpillière

Jannie a un réservoir d'eau pour que le robot puisse aussi passer la serpillière

1. Fixez la serpillière sous le réservoir à eau, puis remplissez-le d'eau.

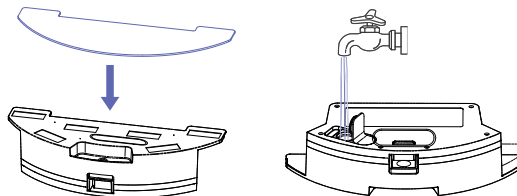

2. Enlevez le bac à poussière.

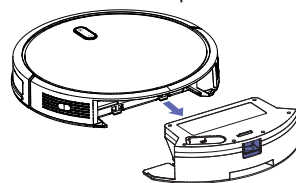


3. Placez le réservoir rempli à la place

- ☒ **Remarque :**
Si vous voulez nettoyer/dépoussiérer à sec il suffit de ne pas remplir le réservoir d'eau.



3. Nettoyage intensif en spirale

Pendant le nettoyage intensif, Jannie travaillera en spirale jusqu'à environ 1 mètre de diamètre. Le robot fera une spirale depuis l'intérieur et ensuite depuis l'extérieur. Avec un nettoyage en spirale, la puissance d'aspiration augmente pour obtenir le meilleur résultat possible. Pour commencer ce nettoyage intensif. Placez le robot au centre de la zone à nettoyer et appuyez sur la touche [...] de la télécommande.

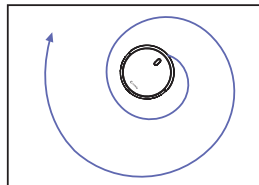


4. Mode de nettoyage maxi

Activez le mode de nettoyage maximum en appuyant sur la touche [MAX]. Dans ce mode, Jannie renforce la puissance d'aspiration pour un nettoyage intensif. Le nettoyage intensif ne se fait pas par défaut.

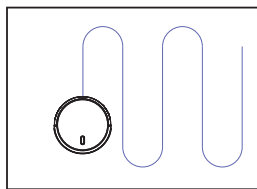

5. Nettoyage des plinthes et des bordures

Après avoir nettoyé les zones ouvertes du sol, vous pouvez choisir le mode de nettoyage des plinthes et des bordures. Si vous désirez un nettoyage rapide des bords, pressez [...] sur la télécommande, ce qui fera passer Jannie le long des murs et des meubles.

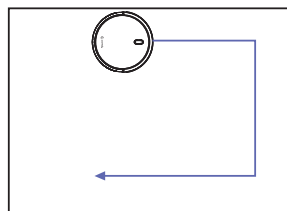


3.4 Horaire de nettoyage


L'aspirateur robot Jannie dispose d'un planning de nettoyage que vous pouvez régler selon vos propres désirs afin que Jannie puisse travailler selon votre convenance. L'horaire ne peut être réglé qu'à l'aide de la télécommande ou de l'application.

- ✓ **Remarque :**
Gardez la télécommande à proximité du robot lors du réglage de l'horloge ou de l'horaire.


1. Réglage de l'horloge

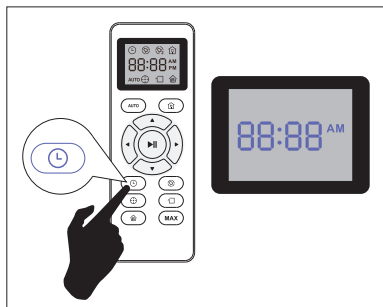

Pressez  sur la télécommande pour régler l'horloge, la section "heures" clignotera sur l'afficheur.

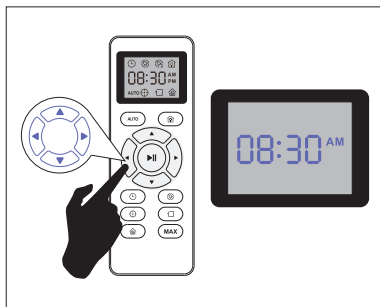


Utilisez les touches  et  pour sélectionner les valeurs et utilisez  et  pour permuter entre heures et minutes.

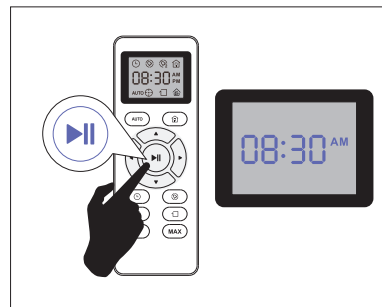


Pressez  pour mémoriser le réglage. Jannie émettra un "bip" si l'opération est réussie.


2. Réglage du planning de nettoyage

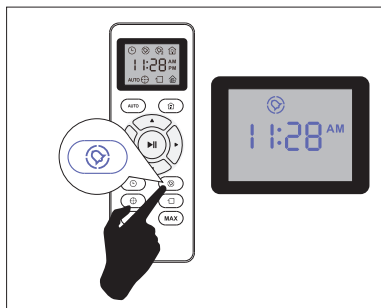

Pressez [Clean] sur la télécommande pour régler le planning, la section "heures" clignotera sur l'afficheur.

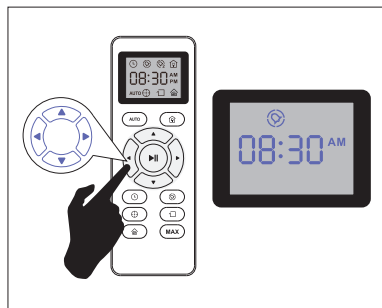


Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner les valeurs et [] pour permuter entre heures et minutes.

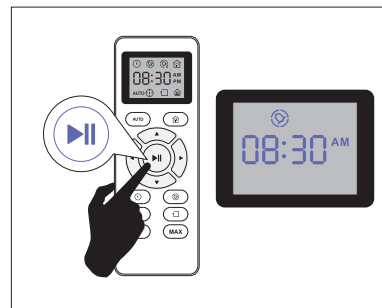

Pressez [Enter] pour mémoriser les réglages. Jannie émettra un "bip" si l'opération est réussie.

3. Supprimer une planification de nettoyage

Pressez [Clean] sur la télécommande pendant environ 4 secondes. Un signal avertira que la planification est supprimée.

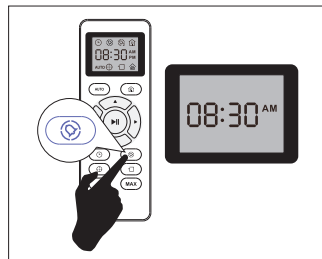

4 Entretien régulier


Afin de maintenir Jannie en bon état, vous devez effectuer les entretiens suivants. Dès que vous remarquez que le robot ramasse moins bien la saleté, videz le bac à poussière, nettoyez le filtre, les brosses et l'entrée d'air.

Élément	Une fois tous les :	Remplacer une fois tous les :
Bac à poussière	Après chaque usage	--
Filtre	Une fois par semaine (2x avec des animaux de compagnie)	Tous les 2 mois
Réservoir à eau	Après chaque usage	--
Serpillière	Après chaque usage	Tous les 2 à 4 mois
Roue avant Senseurs antichute Contacts de charge Senseurs anticollision	Une fois par mois	--
Brosses latérales	Une fois par semaine (2x avec des animaux de compagnie)	Tous les 6 à 12 mois



Brosse principale

4.1 Vider le bac à poussières

1. Appuyez sur le bouton à l'arrière du bac à poussières pour l'enlever.

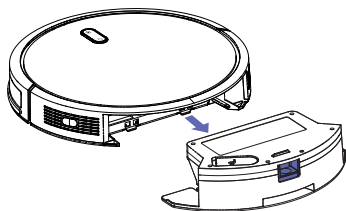


2. Ouvrez le bac.

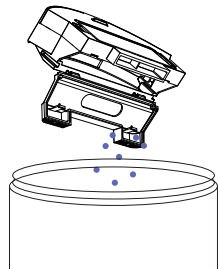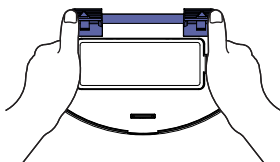


4.2 Nettoyer les filtres

1. Ouvrez le couvercle et retirez le filtre en tirant sur la languette blanche.

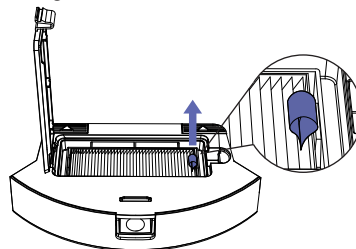


2. Videz le filtre en le tapotant sur la poubelle.

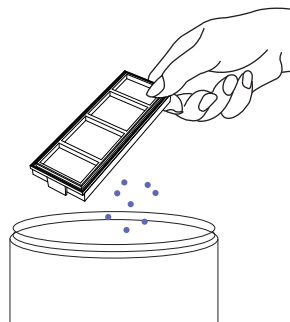


4.3 Nettoyer les brosses latérales

1. Retirez les brosses
2. Nettoyez les brosses latérales et leur fixation


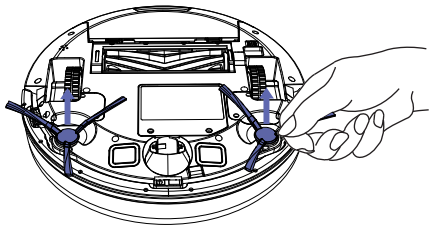


4.4 Nettoyer les senseurs antichute et les contacts de charge :

1. Essuyer les capteurs antichute avec un chiffon sec

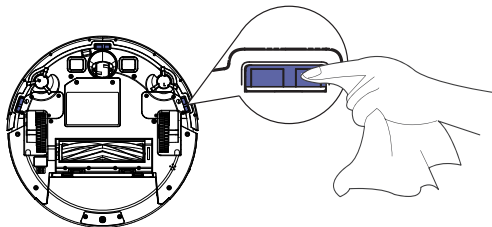


2. Essuyez les contacts de charge du robot et de la station de charge. Pour ce faire, utilisez un chiffon sec. Débranchez d'abord le cordon d'alimentation de la prise murale.

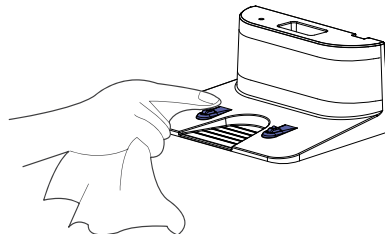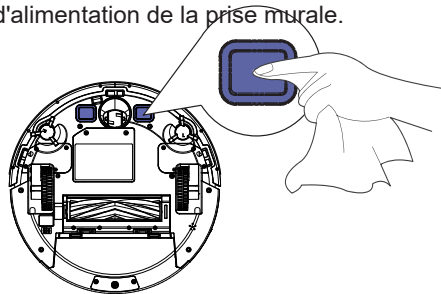


4.5 Nettoyer les senseurs anticollision

Essuyez l'avant du robot avec un chiffon propre et sec. Ne pas vaporiser de produit de nettoyage directement sur les capteurs.

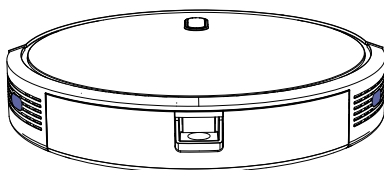

4.6 Nettoyer la brosse principale


1. Utilisez un petit tournevis pour desserrer les vis du cadre. Retirer le cadre.

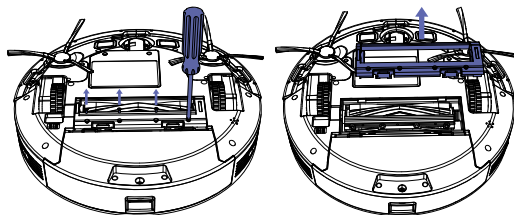


2. Retirez la brosse principale. Enlevez les cheveux et la saleté. Nettoyer les axes des deux côtés.



3. Dégager et nettoyer l'entrée d'air.

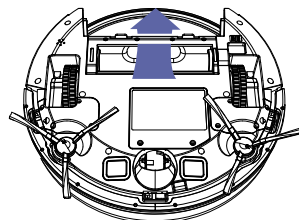

4. Remonter la brosse principale et le cadre tels qu'ils étaient avant le nettoyage.

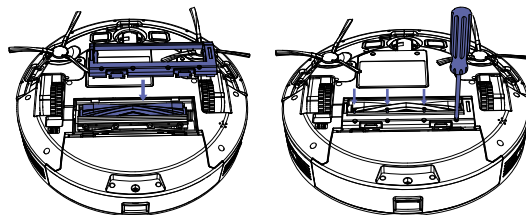

4.7 Accumulateur / Batterie et informations à propos de la charge

Charger la batterie

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, gardez le robot chargé et placez-le sur la station de charge lorsqu'il n'est pas utilisé.

Stockage de la batterie

Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie du robot et rangez-la dans un endroit sec et frais.

Éliminer la batterie

Cette machine est couverte par la "Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques" (DEEE). La batterie du robot Zoef contient des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères normales, mais renvoyez-la à un point de collecte officiel des batteries.

Ne jetez pas le robot Zoef en fin de vie avec les déchets ménagers normaux, mais remettez-le à un point de collecte désigné par les autorités pour le faire recycler. Avant de mettre au rebut votre robot Zoef, retirez la batterie. Vous contribuez ainsi à un environnement plus propre



Remplacement de la batterie

Pour remplacer la batterie, veuillez nous contacter à info@zoefrobot.nl ou la commander sur www.zoefrobot.nl.


Remplacer la batterie

Pour retirer ou remplacer la batterie, suivez les instructions ci-dessous.


1. Retirez les vis du couvercle du compartiment de la batterie sur le dessous du robot pour retirer la batterie.

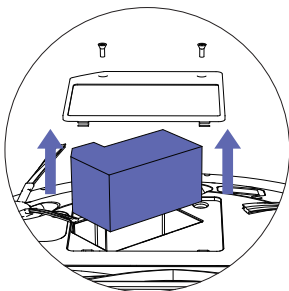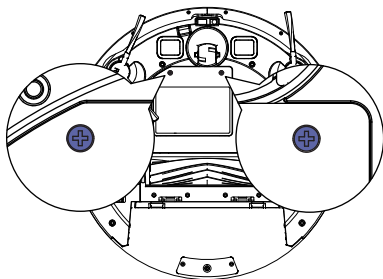

2. Montez la batterie avec les lamelles vers le haut.

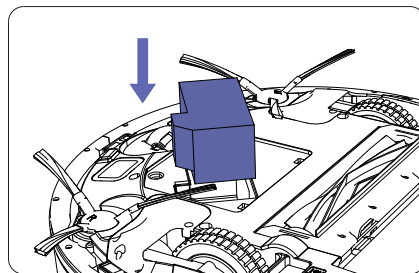

3. Remplacez le couvercle du compartiment de la batterie avec les deux vis. Veillez à ce que les brosses latérales ne restent pas coincées sous le couvercle.

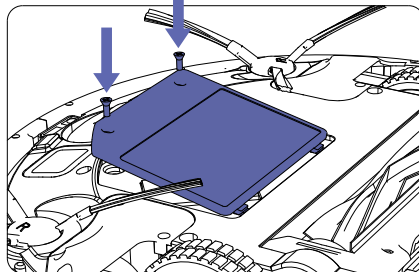

5 Résoudre les problèmes

Le robot vous avertira en cas de problème avec un son à deux tonalités. Le voyant clignotera également en rouge. Consultez le tableau ci-dessous pour trouver la solution possible. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter notre service après-vente.

Reset (Retour aux paramètres d'usine)

Pour certaines erreurs, la réinitialisation du robot peut résoudre le problème. Pour réinitialiser, appuyez sur le bouton marche/arrêt dès qu'un signal sonore retentit, le robot est réinitialisé avec succès.

LED	Son	Cause possible	Ce qu'il faut faire
Rouge fixe	1 Bib	Roue pivotante avant bloquée	Nettoyez la roue pivotante. Pressez la touche marche/arrêt pour redémarrer.
	2 Bips	Brosses latérales bloquées	Nettoyez les brosses. Pressez la touche marche/arrêt pour redémarrer.
	3 Bips	Aspiration bloquée, entrée d'air	Videz le bac à poussières, nettoyez le filtre et tapotez délicatement sur le robot pour en faire tomber ce qui reste de saleté.
	4 Bips	Brosse principale bloquée	Démontez la brosse et nettoyez-la.
Rouge clignotant	2 Bips	Le robot est bloqué	Lorsque le robot est coincé, libérez-le et redémarrez-le à partir d'un autre endroit. Débarrassez les roues latérales des cheveux qui y sont emmêlés. Entrer et sortir les roues et vérifier si elles peuvent tourner librement.
	3 Bips	Les senseurs antichute sont sales Le robot est coincé sur une surface trop sombre	Si le robot est coincé sur une surface trop sombre, déplacez-le à un autre endroit et redémarrez-le. Si non, nettoyez les senseurs antichute.

LED	Son	Cause possible	Ce qu'il faut faire
Rouge clignotant	4 Bips	Le robot ne peut pas se rendre à sa station de charge ou à sa position de départ.	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles devant la station de charge ou le point de départ. Nettoyer les contacts de charge de la station et du robot.
Le robot ne veut pas se placer sur la station de charge.		Les brosses gauche et droite sont inversées.	Vérifiez que les brosses latérales sont à leur place et corrigez si nécessaire.



Roboterstaubsauger

Jannie

JS800W

Bedienungsanleitung

Inhaltsangabe

1	Wichtige Sicherheitshinweise	01
1.1	Wichtige Instruktionen	01
1.2	Batterien und Aufladen.....	02
2	Produktinformationen	04
2.1	Roboter Jannie	04
2.2	Zubehör	06
2.3	Ladestation	07
2.4	Fernbedienung und Aufladen.....	08
3	Inbetriebnahme und Programmierung	09
3.1	Tipps für den Start	09
3.2	Schnellstart	10
3.3	Möglichkeiten.....	12
3.4	Reinigungsplan	14
4	Wartung und Reparatur	16
4.1	Staubbeutel leeren	17
4.2	Filter reinigen	17
4.3	Seitenbürsten reinigen... ..	18
4.4	Anti-Fall-Sensoren und Aufladekontakte reinigen	18
4.5	Sensoren auf der Hinterseite reinigen.....	19
4.6	Hauptbürste reinigen	19
4.7	Batterie- und Aufladeinformationen.....	20
5	Probleme lösen	22

1 Wichtige Sicherheitshinweise

1.1. Wichtige Sicherheitsinstruktionen

Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie Ihren Zoef Roboter Staubsauger verwenden. Um das Risiko von Beschädigungen und Verletzungen zu verringern, lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen bei Einstellung, Gebrauch und Wartung!

Bevor Sie mit dem Auspacken fortfahren, lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und die folgenden Hinweise. Die Sicherheitsvorkehrungen müssen sorgfältig getroffen werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf, bei Bedarf kann sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut herangezogen werden.

Sicherheit:

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Verwenden Sie nur unseren originalen, mitgelieferten Adapter, um den Zoef Roboter zu laden. Dadurch wird eine Beschädigung des Produkts vermieden. Die Verwendung eines anderen Adapters führt sofort zum Verlust der Garantie.
- Zerlegen Sie den Zoef-Roboter nicht.
- Sprühen oder tauchen Sie den Zoef Roboter oder den Adapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Zoef Roboter nicht auf nassen Böden oder in Bereichen, in denen die Gefahr des Kontaktes mit Wasser besteht.
- Verwenden Sie den Zoef Roboter nicht in feuchten Räumen, wie z.B. im Badezimmer.
- Saugen Sie niemals brennbare Stoffe oder Asche auf, bevor Sie sie vollständig abgekühlt haben.
- Verwenden Sie den Zoef Roboter nicht in der Nähe von gefährlichen Orten wie einem Kamin oder Schwimmbad oder in der Nähe von brennenden Gegenständen (wie Kerzen oder Zigaretten)
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Warnung:


- Verwenden Sie den Zoef Roboter niemals, wenn der Stecker, das Netzkabel, das Netzteil oder der Roboter selbst beschädigt ist.
 - Versuchen Sie niemals, den Zoef-Roboter selbst zu reparieren. Dies führt zum Verlust der Garantie.
 - Der Zoef-Roboter darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und/oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, es sei denn, jemand, der für seine Sicherheit verantwortlich ist, überwacht oder erklärt ihnen die Bedienung des Zoef-Roboters.
 - Berühren Sie niemals den Zoef Roboter, das Kabel und den Adapter, wenn Ihre Hände nass sind.
 - Halten Sie Haare, Körperteile und lose Kleidung von der Bürste und anderen beweglichen Teilen des Zoef-Roboters fern.
 - Der Zoef Roboter ist nur für die Reinigung von Böden bestimmt. Nicht zur Reinigung von Stühlen, Tischen oder Treppen.
 - Der Zoef Roboter ist kein Kinderspielzeug. Kleine Kinder und Haustiere sind zu überwachen, wenn der Zoef Roboter bei der Arbeit ist.
 - Lassen Sie keine Kinder und/oder Haustiere auf dem Zoef Roboter stehen oder sitzen.
 - Stellen Sie sicher, dass alle zerbrechlichen und losen Gegenstände wie Vasen, Kleidung, Papier, Fernbedienung usw. vom Boden entfernt werden.
 - Achten Sie darauf, dass sich der Zoef-Roboter nicht in Zugbändern von Jalousien oder Vorhängen, Netzkabeln oder anderen Kabeln verfängt. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen. Wenn der Zoef-Roboter über ein Netzkabel fährt und es mit sich führt, kann das Objekt umkippen oder von einem Tisch oder Schrank fallen.
 - Verwenden Sie den Zoef-Roboter nicht, um Glassplitter und andere scharfe Gegenstände einzusaugen. Dies kann zu Schäden am Roboter führen.
 - Schalten Sie den Zoef-Roboter immer aus, wenn er sich ungewöhnlich verhält oder einen seltsamen Geruch abgibt oder wenn eine gefährliche Situation eintritt.
 - Warnen Sie alle, die sich in dem Raum befinden, in dem der Zoef-Roboter arbeitet, um zu verhindern, dass sie über den Zoef-Roboter stolpern.
 - Der Zoef-Roboter ist nicht in der Lage, eine Schwelle von mehr als 10 mm zu überschreiten.
- Der Zoef Roboter funktioniert nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40 Grad Celsius.

1.2 Batterien und Aufladen

- Verwenden Sie nur Original-Akkus, die von Zoef Robot spezifiziert wurden.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzwerkadapter. Der Standard-Netzwerkadapter darf nicht verwendet werden. Dies kann den Roboter beschädigen und stellt einen Gewährleistungsausschluss dar.
- Verwenden Sie keine beschädigte Ladestation oder Netzwerkadapter. Dies kann den Roboter beschädigen und wird den Verzicht auf die Garantie vorsehen.
- Nehmen Sie die Batterie immer aus dem Roboter, wenn sie über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll.
- Nur für den Innenbereich geeignet. Nicht draußen aufladen!

2 2. Produktinformationen

2.1 Roboter Jannie

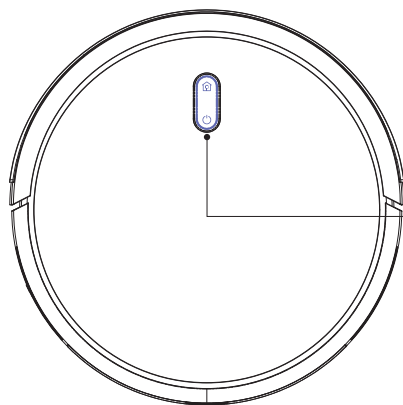

Zur Ladestation


Schicken Sie Jannie den Roboter zu ihrer Ladestation, Taste am Symbol der Ladestation oder auf der Fernbedienung.

LED-Anzeige


LED leuchtet orange: Der Akku ist leer
LED blinkt grün: Laden
LED leuchtet grün: Vollständig geladen/
Standby-Modus / In Reinigung
LED leuchtet rot oder blinkt rot: Fehlerbehebung

Ein/Aus/ Start


Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt
Erneut drücken, um mit der Reinigung zu beginnen

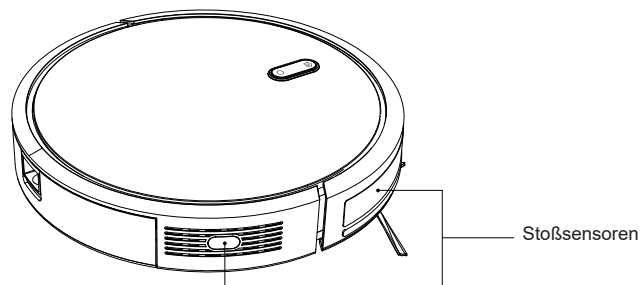


Fallsensoren

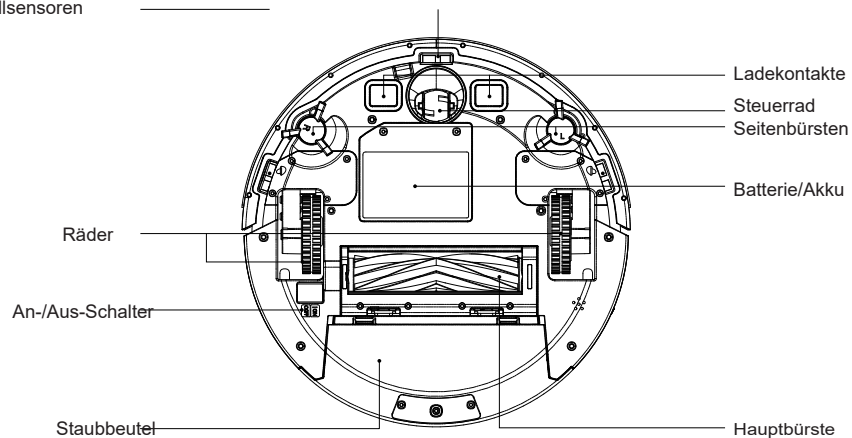

2.2 Zubehör

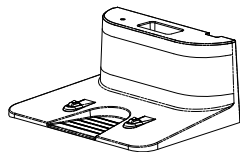


Aufladestation




Netzwerkadapter




Fernbedienung
(mit Batterien)

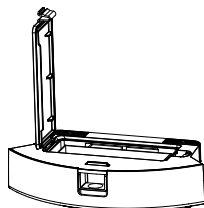


Staubbeutel




Wasserreservoir

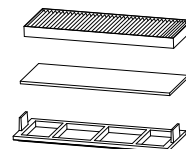

Hepa Filter und Vorfilter



Bürste

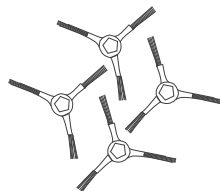


4x Seitenbürsten
06




2x Reinigungstücher

2.3 Aufladestation


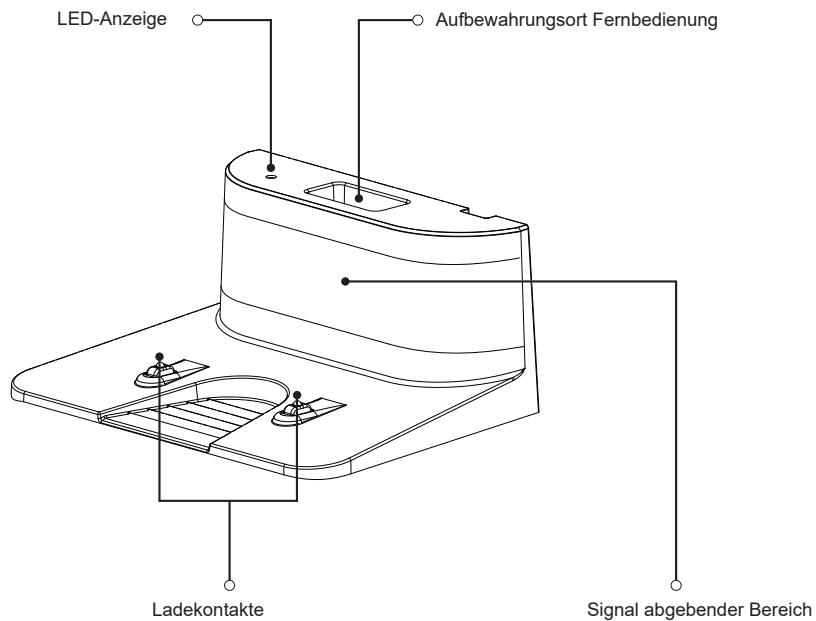


2.4 Fernbedienung und Aufladen


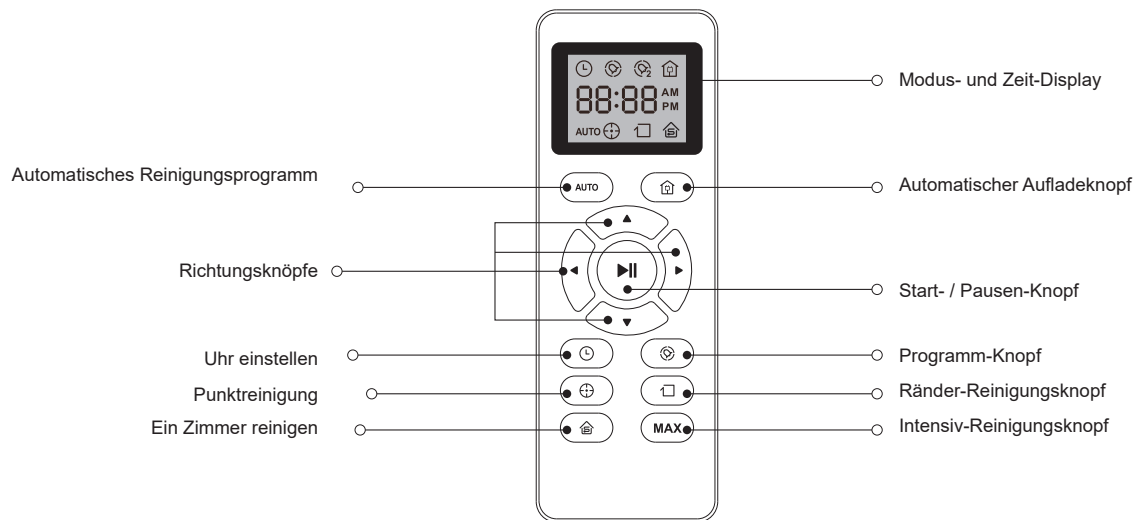


3 Inbetriebnahme und Programmierung

3.1 3.1. Tipps für den Start

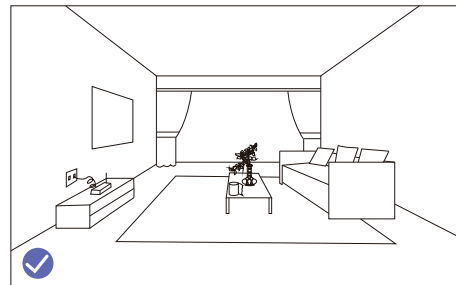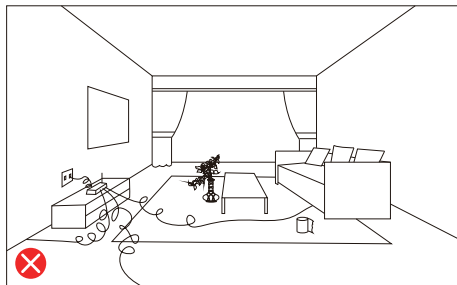

Bevor Sie den Roboterstaubsauger Jannie einschalten, entfernen Sie Gegenstände wie Kleidung, Papiere, Kabel und zerbrechliche Gegenstände vom Boden! Diese können ein Hindernis für den ordnungsgemäßen Betrieb darstellen.

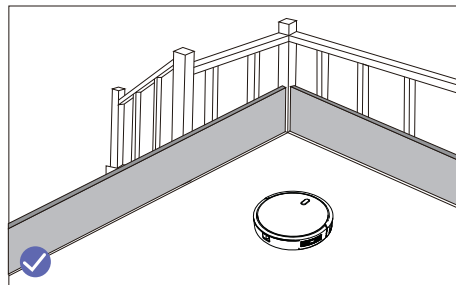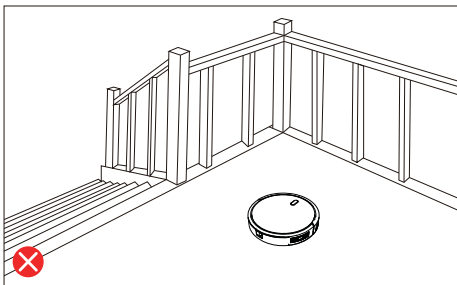


Bei Treppen oder Höhenunterschieden ist es am besten, eine räumliche Barriere anzubringen, da die Sensoren durch Schmutz und Staub blockiert sein können, wenn sie nicht regelmäßig gereinigt werden.

3.2 Schnellstart


1. Stecken Sie den Stecker in die Ladestation und rollen Sie das Kabel so auf, dass kein loses Ende bleibt.

- ✓ Hinweis: Wenn das Ladekabel nicht zusammengelegt wird, kann der Roboter während der Reinigung oder des Ladevorgangs stecken bleiben.

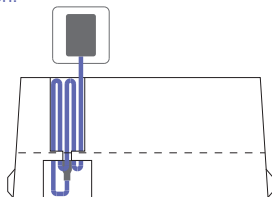


2. Platzierung der Ladestation

Stellen Sie die Ladestation an die Wand.
Räumen Sie den Bereich um die Ladestation herum, wie unten gezeigt.

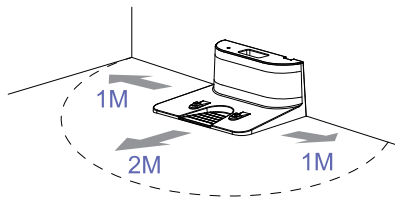


3. Montage der Seitenbürsten

Montieren Sie die Seitenbürsten an der Unterseite des Roboters. Vergewissern Sie sich, dass sich die linke Bürste auf der linken (L) und die rechte Bürste auf der rechten Seite (R) befindet. Es gibt eine R/L am Roboter und an der Seitenbürste.

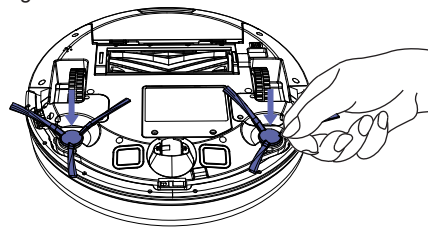

4. Roboter-Staubsauger Jannie anschalten

Stellen Sie Jannie auf die Ladestation, stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte von Jannie und der Ladestation richtig übereinstimmen. Sobald dies korrekt geschieht, folgt ein Ton. Sobald die Ein-/Aus-Taste leuchtet, ist Jannie einsatzbereit.

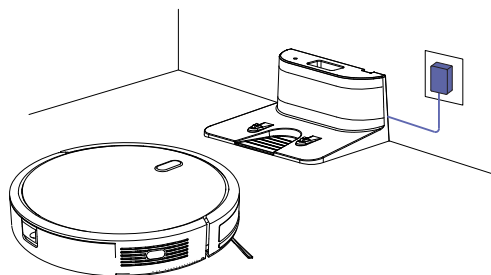


5. Reinigungszyklus starten

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Roboter zu wecken
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste während der Reinigung erneut. Start (oder drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung)


Wenn der Akku leer ist, bevor er den kompletten Zyklus abgeschlossen hat, der Roboter geht automatisch zu seiner Ladestation, um sie zu laden. Sobald es aufgeladen ist, wird es mit der Reinigung fortfahren. um den Zyklus zu beenden, bevor er zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Wenn der Roboter nicht in der Lage ist, die Ladestation zu erreichen, wird er dies bis zum Anfang oder Ende. Wenn dies der Fall ist, platzieren Sie den Roboter. Bitte kehren Sie zur Ladestation zurück.

- ✓ **Hinweis:**
Siehe Absatz 3.3 für mehr über den Reinigungsmodus:

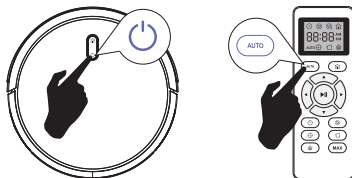


6. Pause

- Um die Reinigung zu unterbrechen, drücken Sie die Taste am Roboter oder die Taste auf der Fernbedienung
- Starten Sie den Roboter neu, indem Sie die Taste am Roboter oder die Taste an der Fernbedienung drücken
- Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung, um den Roboter an seine Ladestation gehen zu lassen.

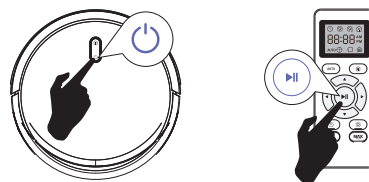

7. Ausschalten

- Um den Roboter zu stoppen und in den Standby-Modus zu versetzen, drücken und halten Sie ihn, bis die LED erlischt.

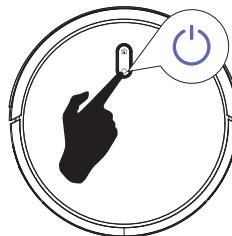


3.3 Möglichkeiten

Jannie der Roboter-Staubsauger ist mit einer intelligenten Reinigungsstruktur für die vollständige Reinigung Ihres Bodens durch Kehren, Saugen und Wischen ausgestattet.

1. Automatisches Reinigen


- Beim Start des Reinigungsprogramms ordnet der Roboter den Raum zu.
- Während der Reinigungszyklen berührt der Roboter verschiedene Kanten, Stuhlbeine und andere Möbel.
- Der Roboter wiederholt diesen Vorgang, bis er den gesamten Boden hat. Wenn die Batterie während dieses Zyklus leer ist, beginnt der Roboter mit dem Laden und setzt die Reinigung automatisch fort.
- Sobald der Roboter seinen Reinigungszyklus abgeschlossen hat, geht er zur Ladestation.

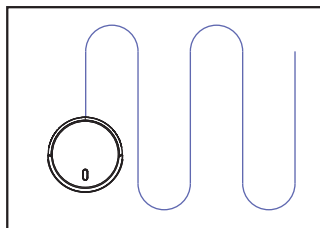


2. Wischen

Jannie hat einen Wassertank, so dass der Roboter auch wischen kann

1. Befestigen Sie das Bodentuch am Boden des Wassertanks und füllen Sie den Wassertank mit Wasser.

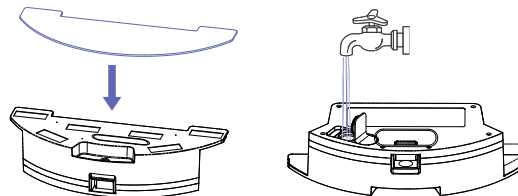

2. Entfernen Sie den Staubbeutel.

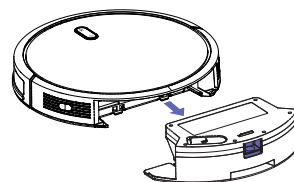


3. Setzen Sie den gefüllten Wassertank auf den Roboter

- ☒ **Anmerkung:**
Wenn Sie trocken wischen wollen / entstauben, sollten Sie den Wassertank nicht füllen.


3. Intensive Reinigungsspirale

Während der intensiven Reinigung wird Jannie in einer Spirale mit einem Durchmesser von etwa 1 Meter fahren. Der Roboter wird sowohl ein nach innen als auch ein nach außen gerichtete Spirale bilden. Bei der Spiralreinigung steigt die Saugleistung für ein optimales Reinigungsergebnis. Um diese intensive Reinigung zu starten, stellen Sie den Roboter in das Zentrum des zu reinigenden Bereichs und drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung.

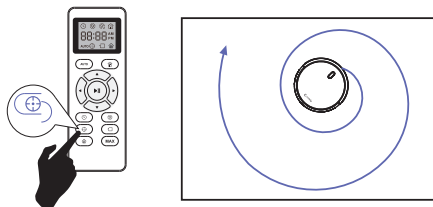


4. Maximaler Reinigungsmodus

Aktivieren Sie den maximalen Reinigungsmodus mittels der  Knöpfe. In diesem Modus verstärkt Jannie die Saugkraft für eine intensive Reinigung. Die Intensivreinigung ist nicht Standard.

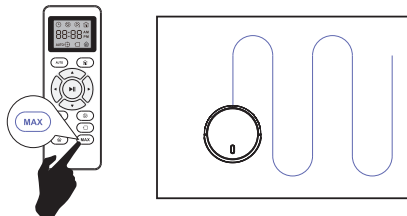

5. Sockelleisten und Kanten sauber machen

Nach der Reinigung der offenen Bereiche des Bodens können Sie den Reinigungsmodus für Sockelleisten und Kanten wählen. Dies wird es Jannie ermöglichen, entlang der Wände und Möbel zu gehen. Wenn eine schnellere Kantenreinigung gewünscht wird, drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung.

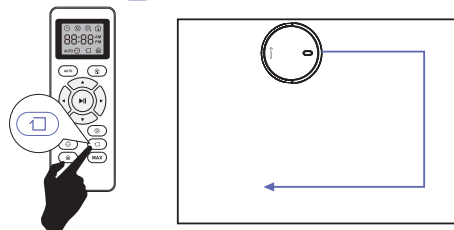

3.4 Reinigungsplan


Der Roboterstaubsauger Jannie hat einen Reinigungsplan, den Sie nach Ihren eigenen Wünschen einstellen können. Damit Jannie nach Ihren Wünschen zur Arbeit kommt. Der Zeitplan kann nur mit der Fernbedienung oder mit der APP eingestellt werden.




Hinweis:

Halten Sie die Fernbedienung in die Nähe des Roboters, wenn die Uhr oder der Plan eingestellt werden.


1. Uhr einstellen

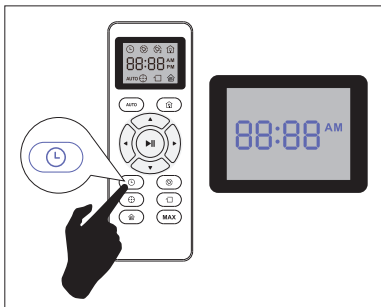

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Uhr einzustellen, blinkt die Auswahl Stunde "Stunden" auf dem Display.

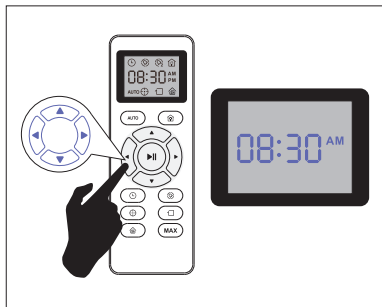


Verwenden Sie die Tasten  und , um die gewünschten Zeiten auszuwählen, und verwenden Sie die Tasten  und , um zwischen Stunden und Minuten zu wechseln.

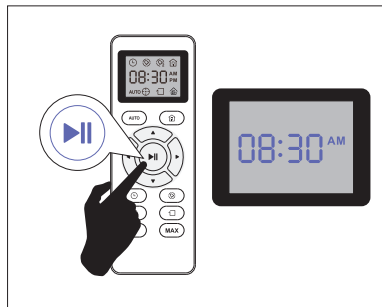


Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Einstellungen zu speichern. Wenn Jannie piept, ist der Befehl angekommen.


2. Reinigungsplan einstellen

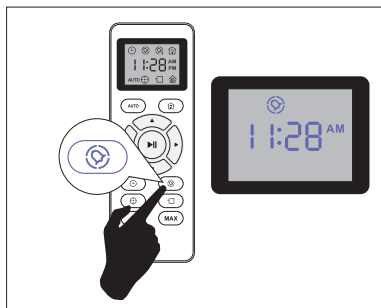

Drücken Sie **C** auf der Fernbedienung, um den Zeitplan einzustellen, blinkt die Stundenauswahl "hours" auf dem Display.

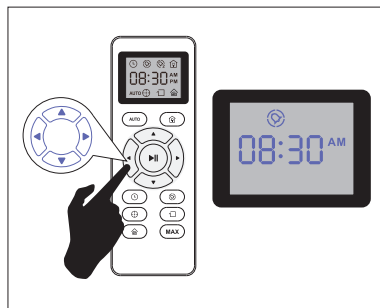


Verwenden Sie die Tasten **↶** und **↷**, um die gewünschten Zeiten auszuwählen, und verwenden Sie die Tasten **#** und **#**, um zwischen Stunden und Minuten zu wechseln.

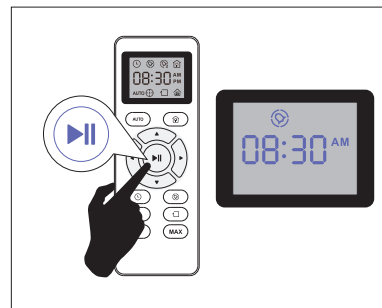

Drücken Sie **▶▶** zum Speichern der Einstellungen. Wenn Jannie piept, ist der Befehl angekommen.

3. Reinigungsplan löschen

Drücken Sie **C** auf der Fernbedienung für ca. 4 Sekunden drücken. Der Roboter piept, um anzuzeigen, dass der Zeitplan entfernt wurde.

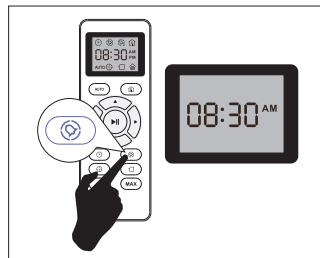


4 Regelmäßige Wartung

Um Jannie in gutem Zustand zu halten, sollten Sie die folgende Wartung durchführen. Sobald Sie feststellen, dass der Roboter weniger Schmutz aufnimmt, leeren Sie den Staubbeutel, reinigen Sie den Filter, die Bürsten und den Lufteinlass.



Unterteil	Einmal in ... Tagen/Wochen	Wechseln alle ... Tage/Wochen
Staubbeutel	Nach jedem Gebrauch	--
Filter	Einmal in der Woche (2x bei Haustierhaltung)	Alle 2 Monate
Wassertank	Nach jedem Gebrauch	--
Reinigungstuch	Nach jedem Gebrauch	Alle 2-4 Monate
Vorderrad Fallsensoren Aufladekontakte Stoßkontakte	Einmal im Monat	--
Seitenbürsten Hauptbürste	Einmal in der Woche (2x bei Haustierhaltung)	Alle 6-12 Monate

4.1 Staubbeutel leeren

1. Drücken Sie auf den Knopf an der Hinterseite des Staubbeutels, um diesen zu entnehmen.

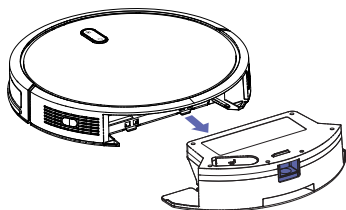


2. Öffnen Sie den Staubbeutel.

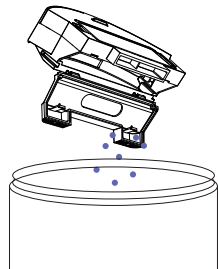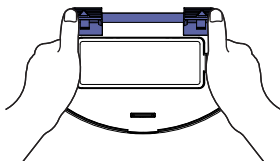


4.2 Filter reinigen

1. Öffnen Sie die Klappe und entnehmen Sie den Filter, indem Sie an der weißen Schlaufe ziehen.

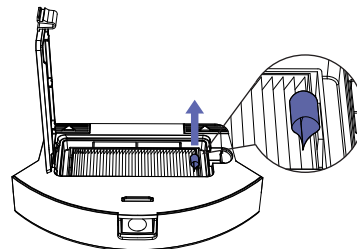


2. Schütteln Sie den Filter leer, indem Sie ihn gegen den Mülleimer klopfen.

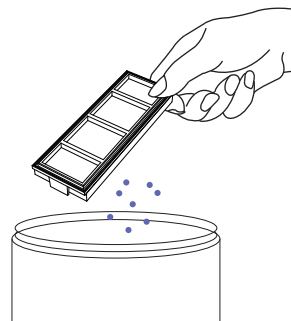


4.3 Seitenbürsten reinigen

1. Entnehmen Sie die Bürste
2. Reinigen Sie die Seitenbürste und die Halterung


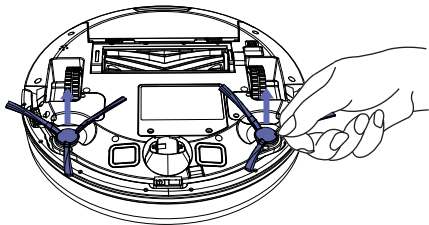


4.4 Anti-Fall-Sensoren und Aufladekontakte reinigen:

1. Reinigen Sie den Anti-Fall-Sensor mit einem trockenen Tuch

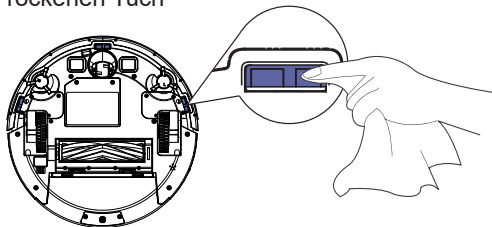


2. Reinigen Sie die Aufladekontakte auf dem Roboter und auf der Ladestation. Achten Sie darauf, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist. Verwenden Sie hierfür ein trockenes Tuch.

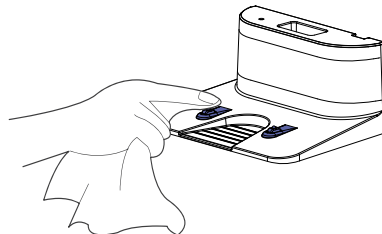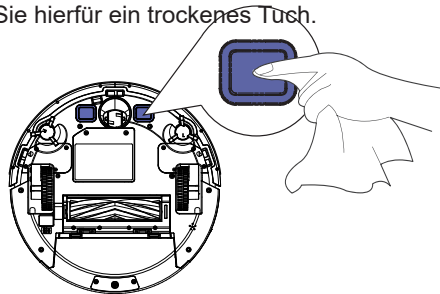


4.5 Anti-Stoß-Sensoren reinigen

Reinigen Sie die Vorderseite des Roboters mit einem trockenen Tuch. Sprühen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf die Sensoren.

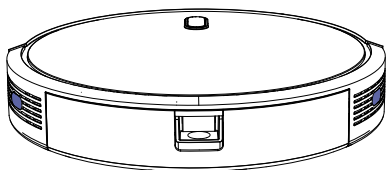

4.6 Hauptbürste reinigen


1. Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher, um die Schraubchen des Rahmens zu lösen. Nehmen Sie den Rahmen ab.

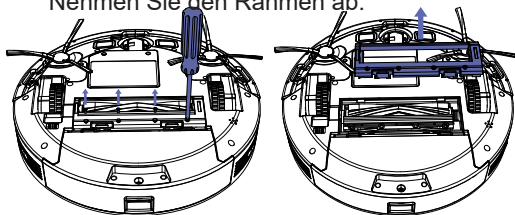


2. Entnehmen Sie die Hauptbürste. Befreien Sie diese von Haaren und Schmutz. Reinigen Sie die Achsen auf beiden Seiten.



3. Reinigen Sie den Lufteinlass.

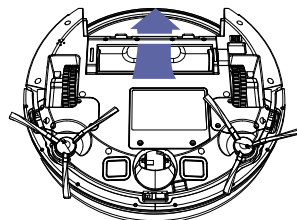

4. Montieren Sie die Hauptbürste und den Rahmen wieder so, wie sie vor der Reinigung waren

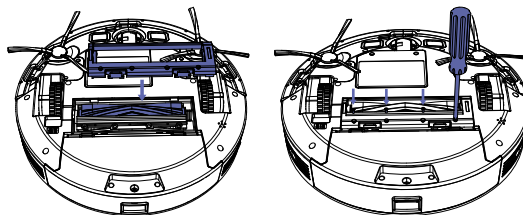

4.7 Akku-/Batterie- und Ladeinformation

Batterie aufladen

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollten Sie den Roboter aufgeladen halten und ihn an die Ladestation stellen, sobald er nicht mehr gebraucht wird.

Batterie aufbewahren / lagern

Wenn der Roboter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie aus dem Roboter und lagern Sie sie an einem trockenen und kühlen Ort.

Batterie entsorgen

Dieses Gerät fällt unter die "Europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte" (WEEE). Die Batterie des Zoef Roboters enthält Substanzen, die umweltschädlich sein können. Entsorgen Sie den Akku nicht über den normalen Hausmüll, sondern bringen Sie ihn zu einer offiziellen Batteriesammelstelle.

Werfen Sie den Zoef-Roboter am Ende seines Lebens nicht mit normalem Hausmüll weg, sondern geben Sie ihn an einer von der Regierung benannten Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Bevor Sie Ihren Zoef Roboter entsorgen und zurückschicken, entfernen Sie die Batterie. Auf diese Weise tragen Sie zu einer saubereren Umwelt bei.



Batterie wechseln

Wenn Sie die Batterie wechseln wollen, können Sie Kontakt aufnehmen mit info@zoefrobot.nl oder auf www.zoefrobot.nl bestellen


Batterie auswechseln

Befolgen Sie die unten gezeigten Instruktionen, um die Batterie zu entsorgen oder neu einzusetzen.


1. Entfernen Sie die Schrauben von der Batterieabdeckung an der Unterseite des Roboters, um die Abdeckung und die Batterie zu entfernen.

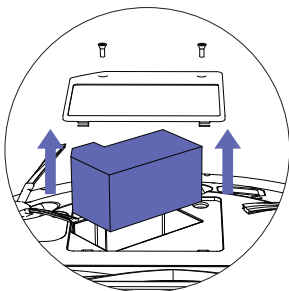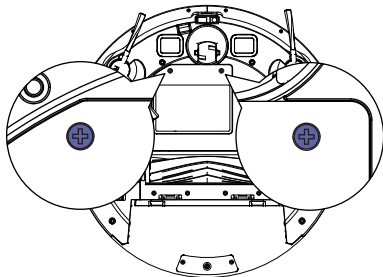

2. Montieren Sie den Akku mit den Klappen nach oben.

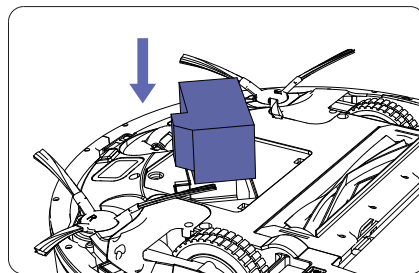

3. Montieren Sie die Batterieabdeckung mit den beiden Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Seitenbürsten nicht unter der Abdeckung stecken bleiben.

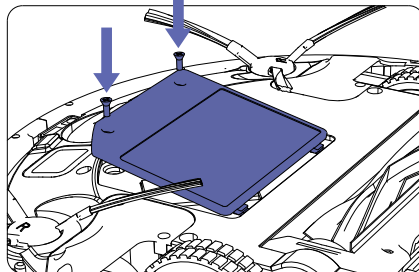

5 Probleme lösen

Der Roboter warnt Sie bei Problemen mit einem zweitonigen Signal. Die Anzeige blinkt ebenfalls  Suchen Sie in der folgenden Tabelle nach der möglichen Lösung. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung.

Zurücksetzen (Zurück auf Werkseinstellungen)

Bei einigen Fehlern kann das Zurücksetzen des Roboters das Problem lösen. Zum Zurücksetzen drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, sobald ein Ton zu hören ist, der Roboter wird erfolgreich zurückgesetzt.

LED	Ton	Mögliche Ursache	Was zu tun ist
Feuerrot	Piept 1 Mal	Das vordere Steuerrad steckt fest	Reinigen Sie das Steuerrad und drücken Sie den An/Aus-Knopf, um zu starten.
	Piept 2 Mal	Die Seitenbürste steckt fest	Reinigen Sie die Bürste und drücken Sie den An/Aus-Knopf, um zu starten
	Piept 3 Mal	Der Roboter-Ventilator/-Einlass sitzt fest oder der Filter ist verstopft/voll.	Entnehmen Sie den Staubbeutel. Reinigen Sie den Filter und klopfen Sie sachte auf den Roboter, damit Restschmutz herausfallen kann.
	Piept 4 Mal	Die Hauptbürste ist blockiert.	Entnehmen und reinigen Sie die Hauptbürste.
Blinkt Rot	Piept 2 Mal	Der Roboter steckt fest	Wenn der Roboter festsitzt, befreien Sie und starten Sie den Roboter an einer anderen Stelle. Befreien Sie die Seitenräder von Haaren. Drücken Sie die Räder ein- und aus und prüfen Sie, ob sich die Räder frei drehen können.
	Piept 3 Mal	Die Anti-Fall-Sensoren sind verschmutzt. Der Roboter steckt fest auf einem dunklen Untergrund.	Wenn der Roboter festsitzt z.B. auf einer dunklen Fläche, bewegen Sie ihn an eine andere Stelle und starten Sie neu. Andernfalls die Sensoren reinigen.

LED	Ton	Mögliche Ursache	Was zu tun ist
Blinkt Rot	Piept 4 Mal	Der Roboter kann nicht an seine Ladestation oder Startposition.	Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse vor der Ladestation oder dem Startort befinden. Reinigen Sie die Ladekontakte der Ladestation und des Roboters.
Der Roboter will nicht an die Ladestation		Die linke und rechte Bürste sind verdreht.	Überprüfen Sie, ob die Seitenbürsten in der richtigen Position sind und wechseln Sie diese bei Bedarf.